

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Primeiros Passos:

- 1- Antes de mexer nos fios elétricos, desligar a chave geral, ou disjuntor, que alimentam o circuito.
- 2- Depois de desligado o disjuntor ou a chave geral, prosseguir com o serviço de instalação.
- 3- O WM AQUECEDOR deve ser instalado após um registro d'água.
- 4- Não obstruir a saída d'água (chuveirinho) do WM AQUECEDOR.
- 5- Colocar o botão de controle de temperatura na posição FRIA.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Antes de colocar o WM AQUECEDOR no tubo, deixe a água escorrer algum tempo. Caso falte água proceder conforme o item 5 acima.

Certificar-se de que a altura entre a caixa d'água e o WM AQUECEDOR, que se quer instalar, seja de 2 METROS NO MÍNIMO.

Isto é essencial para o funcionamento.

Quando for muito grande o desnível entre a caixa d'água existente e o ponto em que se quer instalar o WM AQUECEDOR (edifícios por exemplo) ou quando deverá ser ligado diretamente à rede d'água que vem da rua, é preciso colocar o REDUTOR DE PRESSÃO, que acompanha o produto, na entrada d'água do WM AQUECEDOR.

Aplicar fita veda-rosca, 3 a 4 voltas a favor da rosca, no tubo de entrada d'água.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Certificar-se de que a voltagem do circuito elétrico é a mesma indicada no WM AQUECEDOR.


Utilizar tanto o condutor especificado nesta embalagem, quanto um circuito exclusivo NBR 5410 ABNT.

Interligar os fios do WM AQUECEDOR aos que vem da rede de energia.

O aterramento (FIO VERDE) deve ser conectado a um sistema, conforme a Norma NBR 5410 ABNT.


Para selecionar a temperatura da água, posicione o botão de Controle de Temperatura na posição QUENTE, MORNA ou FRIA, conforme a opção preferida.

Fig 1

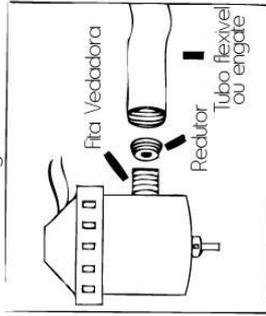


Colocar o WM AQUECEDOR no tubo que vem do registro, girando-o à direita com as mãos, SEM EMPREGAR FERRAMENTAS

Fig 2

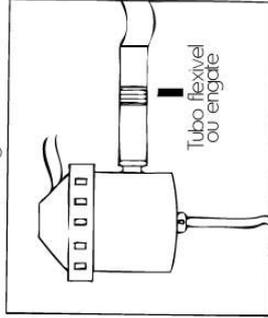


Colocar a mangueira no chuveirinho e no espigão de saída d'água do seu WM AQUECEDOR

Fig 3

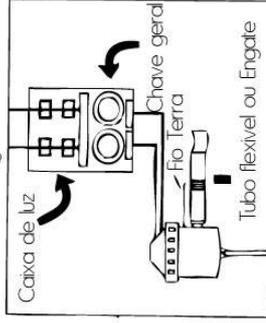


Aplicar a fita isolante para proteger as emendas dos fios elétricos.

Fig 4

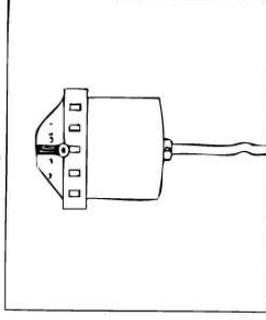

Colocar o botão de Controle de Temperatura na posição fria.

Fig 5

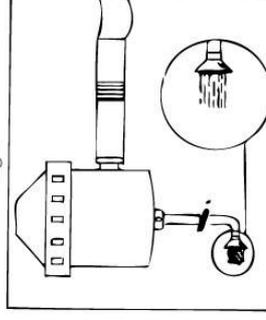

Escolhendo a temperatura confortável o WM AQUECEDOR liga-se automaticamente logo que é aberto o registro d'água.

Abrir o registro até sair um jato d'água satisfatório. Tal procedimento é extremamente importante, porque evita a queima da resistência elétrica por ausência de água na câmara de aquecimento.

Religar a chave geral, ou disjuntor, posicionar o Botão de Controle de Temperatura na posição QUENTE ou MORNA, conforme a opção preferida.

Diante de alguma dúvida ou reclamação, por favor, dirigir-se à loja onde foi comprado o produto WM AQUECEDOR. Exibir, no ato da reclamação, a Nota Fiscal da compra e o CERTIFICADO DE GARANTIA WM AQUECEDOR.

WM Ind. E Com. de Produtos Elétricos Ltda.
Rua Henrique de Moraes Camargo, 44 – Taboão da Serra – Cep: 06767-320.
Fones: (0xx11) 2906-1818/ 2906-3254