

Recomendações gerais


A buzina eletrônica Pix300RC é um produto divertido e bastante robusto, porém para segurança dela (e sua também!) as seguintes recomendações devem ser observadas:

- 1) Instale corretamente sua Pix300RC, de acordo com as instruções. Curto circuitos, baterias com voltagens maiores que 12V ou infiltrações de água podem danificar a central, e invalidam a garantia. Em caso de queima do fusível, substitua-o sempre por outro de igual capacidade (3A a 5A).
- 2) A corneta da Pix300RC resiste a chuvas e lavagens, mas poderá estragar se for submersa na água - enchentes ou alagamentos não são cobertos pela garantia!
- 3) Como toda buzina, a Pix300RC foi criada para tocar por breves períodos. Evite mantê-la soando continuamente por mais de um minuto: a corneta ou os componentes da central podem sobreaquecer e queimar.
- 4) A Pix300RC não fere as normas de trânsito, porém deve ser usada com moderação e bom senso: buzinar insistentemente ou sem necessidade é sempre atitude passível de multa. Evite buzinar em horário proibido ou próximo de agentes do trânsito, pois eles podem não gostar da brincadeira e brindá-lo com multa e 3 pontos no prontuário!
- 5) Para sua segurança, NUNCA use sua buzina para mexer com pessoas estranhas. Nem todo mundo recebe bem brincadeiras de desconhecidos.

Nova Buzina
Eletrônica

Pix
300RC

Manual de Instalação e Operação

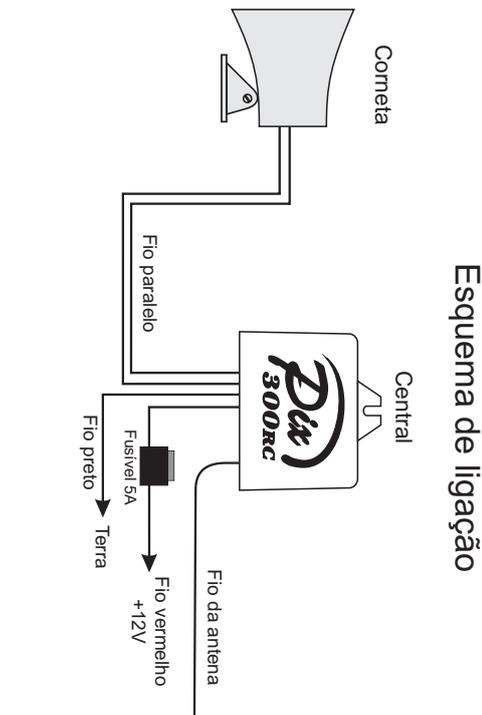

Instruções para instalação

A Pixtar Eletrônica garante este produto contra quaisquer defeitos de fabricação pelo prazo de seis meses a contar da data de venda, ou oito meses da data de fabricação, o que vencer primeiro, desde que a etiqueta Pix300RC que contém o número de lote não seja removida nem adulterada. Defeitos decorrentes de infiltração de água, mau uso, instalação incorreta, quedas e acidentes em geral, enchentes, alagamentos e outras catástrofes naturais não estão cobertos por esta garantia. Em caso de defeito, envie a central, o controle e a corneta ao revendedor para reparos. Não envie o chicote - ele não é substituído em garantia.

www.pixtar.com.br
pixtar

Garantia

Informações Gerais

1

A buzina Pix300rc é uma evolução da tradicional linha de buzinas eletrônicas Pixtar. Além de conter até 13 diferentes sons, a Pix300rc é acionada por um exclusivo controle remoto de 6 botões sem fios, a uma distância de até 30m (depende da instalação e do ambiente).

Como mostrado ao lado, os botões do controle remoto acionam diretamente os sons 1 a 6, enquanto os sons 7 a 13 são acessados apertando-se dois botões ao mesmo tempo - o som 11, por exemplo, é acionado apertando-se os botões 2 e 3.

O controle pode ser engatado no chaveiro do veículo ou ser fixado com Velcro no painel - servindo neste último caso tanto como teclado fixo quanto como controle remoto: basta removê-lo quando desejado.

O controle remoto usa uma bateria de 12V miniatura do tipo usado nos controles de portão. Para substituí-la, basta abrir o controle usando uma chave de fenda (a) e instalar a nova. Preste atenção no desenho da bateria na caixa do controle (b) para não inverter a polaridade.



(a)



(b)


Instalação

2

A embalagem da buzina Pix300rc contém, além deste manual, os seguintes itens:



O primeiro passo para a instalação da Pix300rc é montar a corneta. Os melhores resultados são conseguidos instalando-se a corneta entre a grade frontal e o radiador, voltada para a frente (posição A):

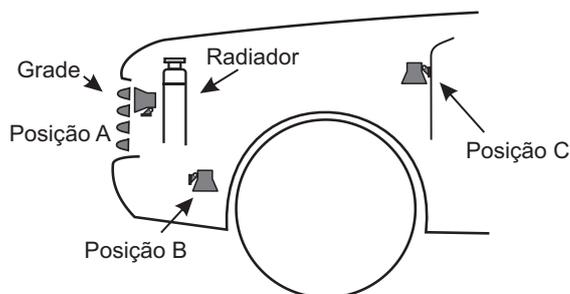


Se não for possível instalá-la neste ponto, pode-se conseguir bons resultados montando-se a corneta sob o paralamas dianteiro, à frente da roda e voltada para baixo (posição B). Finalmente, quando nenhuma destas posições for viável, a corneta pode ainda ser instalada nas paredes do cofre do motor, também voltada para baixo (posição C).


3

Instalada a corneta, providencie um cabo paralelo de 3 a 4 metros, bitola #18 a #22, e passe-o do cofre do motor para dentro da cabine. Uma dica é *pegar carona* nos passadores de borracha por onde entram fios, o cabo do velocímetro ou o da trava do capô. Em seguida, conecte os fios ao rabicho da corneta. Isole bem as emendas para que não haja curto-circuitos.

Após passar o cabo paralelo para dentro da cabine, ligue os fios do chicote como indicado abaixo:

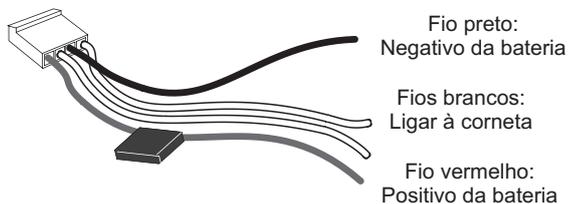

Ligue o fio vermelho ao positivo da bateria, e o preto ao chassi ou ao negativo. Ligue os fios brancos do chicote ao cabo que vem da corneta e isole bem todas as emendas. Conecte o chicote à central conforme a figura abaixo - cuidado para não encaixar o chicote invertido (ele só entra errado com muito esforço!).

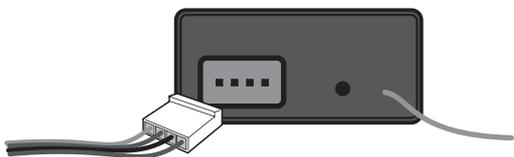


4

Instale a central sob o painel do veículo. Para um maior alcance da Pix300rc, o fio da antena (que sai da central) deve ser mantido esticado e longe da lataria. Recomenda-se fixá-lo em uma parte plástica do painel com fita adesiva, como a seguir:



Cada controle remoto tem um código único que é cadastrado na central da Pix300rc. Desta forma pode-se substituir ou adicionar um novo controle programando-se seu código na central. Existem três memórias de controle na Pix300rc, numeradas 1, 2 e 3. Para cadastrar um controle, pressione o pino de programação que fica na tampa da central (a), aperte o botão 1, 2 ou 3, conforme a memória a ser programada (b) e após dois segundos solte o pino de programação, como na figura abaixo:

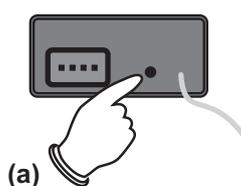

(a)



(b)

O som correspondente ao botão pressionado deve soar, indicando que o controle foi cadastrado.

Toda Pix300rc sai de fábrica com seu controle já cadastrado na memória 1, portanto a programação só será necessária em caso de substituição ou inclusão de um novo controle.