

Conduvox

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



KIT VÍDEO PORTEIRO COLORIDO CDV- 82C

CARO CLIENTE

Parabéns você acaba de adquirir o mais novo **VÍDEO PORTEIRO CONDUVOX CDV - 78C**.

Pensando na segurança de sua família e do seu ambiente de trabalho a Conduvox projetou um produto de altíssima qualidade aliado a um moderno design procurando atender plenamente as necessidades de seus clientes.

Recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual.

Este equipamento possui o maior monitor da categoria LCD 7" colorido de alta definição, tem um ano de garantia, a contar da data de sua compra, conforme nota fiscal.

NÃO LIGUE O EQUIPAMENTO ANTES DA LEITURA e INTERPRETAÇÃO COMPLETA DESTE MANUAL.

Recomendamos a contratação de profissional especializado para a instalação e manutenção deste equipamento.

ÍNDICE

Descrição Geral	3
Características	3
Especificações Técnicas	3
Funções do Monitor	4
Instalação do Monitor	5
Funções do Painel Externo	7
Instalação do Painel Externo	8
Variação de visão	9
Condições de instalação	9

DESCRIÇÃO GERAL

Com design moderno e inovador, o **VÍDEO PORTEIRO CONDUVOX CDV - 78C** é um sistema de vídeo porteiro residencial composto por um monitor principal de Tela LCD Collor 7" TFT e do painel externo.

O sistema permite o monitoramento externo, comunicação e abertura de fechadura eletromagnética.

CARACTERÍSTICAS

- Melhor resolução de imagem;
- Monitor de alta definição;
- Visualização noturna em alta nitidez (infra-vermelho);
- Viva-voz;
- Painel sobrepor
- Teclas para abertura de fechadura (2 fechaduras);
- Garantia de 1 ano.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Unidade externa

Modelo	CDV -M7C
Tensão de alimentação	DC 18V + 0,5V/1,5A (fornecido pelo monitor)
Consumo	Standby 0,7W ; Func. 15W (máx.)
Conexão	2 fios (não polarizados)
Falar	Viva-voz
Lentes da câmera	1/3" colorido; 1,5 Lux
Temperatura ambiente	-10°C à 50°C
Alimentação para fechadura	12V / 1A (máx)
dimensões	115,5 X 170,5 X 27,5 mm

Unidade interna

Modelo	CDV F8C
Tensão de alimentação	100V - 249Vac. 50/60Hz (máx. 35V A)
Conexão	2 fios (não polarizados)
Tom de chamada	13 melodias
Áudio	Viva voz
Monitor	7" LCD colorido TFT
Temperatura ambiente	-10°C a 40°C
Alimentação para fechadura	somente contato relé (NA)
Dimensões	223 X 138 X 29,4 mm

FUNÇÕES DO MONITOR

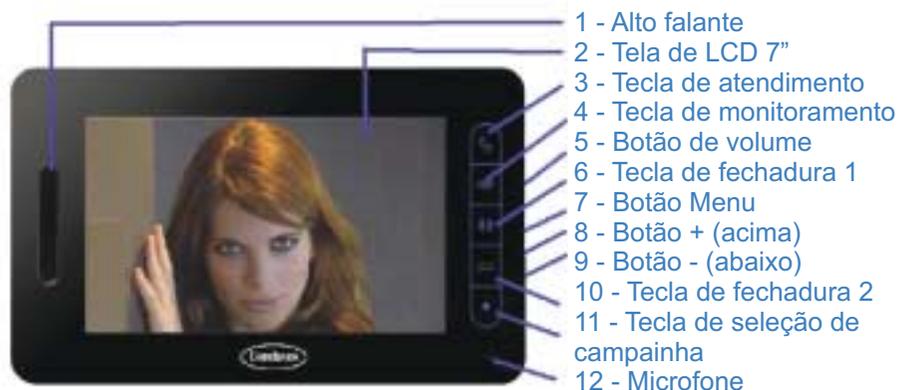

Descrição das Funções do Monitor:

01 – Alto falante:

Para ouvir a comunicação do painel externo.

02 – Tela de LCD 7":

Colorida para visualização das imagens capturadas pelo painel externo.

03 – Tecla de atendimento:

Ao acioná-la, entrará em comunicação com o painel externo e acionando novamente, desliga a comunicação com o painel.

04 – Tecla de Monitoramento:

Ao acioná-la deverá aparecer a imagem capturada pelo painel externo.

Para desligar acione mais uma vez ou será desligado automaticamente em 1 minuto.

05 – Botão de volume:

Gire para aumentar ou diminuir volume.

06 – Tecla de Fechadura 1 (opcional) - no monitor:

Ao Acioná-la a fechadura receberá um comando para abrir.

Obs.: Esse comando somente será emitido se for estabelecido uma comunicação de áudio ou durante o monitoramento.

07 – Botão Menu:

Utilize para selecionar os controles de brilho e cor do LCD.

08 – Botão + (acima):

Utilize para aumentar o brilho ou cor do LCD.

09 – Botão - (abaixo):

Utilize para diminuir o brilho ou cor do LCD.

10 – Tecla Fechadura 2 (opcional) - no painel externo:

Ao Acioná-la a fechadura receberá um comando para abrir.

Obs.: Esse comando somente será emitido se for estabelecido uma comunicação de áudio ou monitoramento.

11 – Tecla de seleção de campanha:

Pressione até escolher qual tipo de campanha que se deseja.


12 – Microfone:

É por esse pequeno orifício que será captado a sua voz .

Obs.: manter sempre livre para que a comunicação com o painel externo seja de boa qualidade.

INSTALAÇÃO DO MONITOR

Diagrama de ligação do monitor:

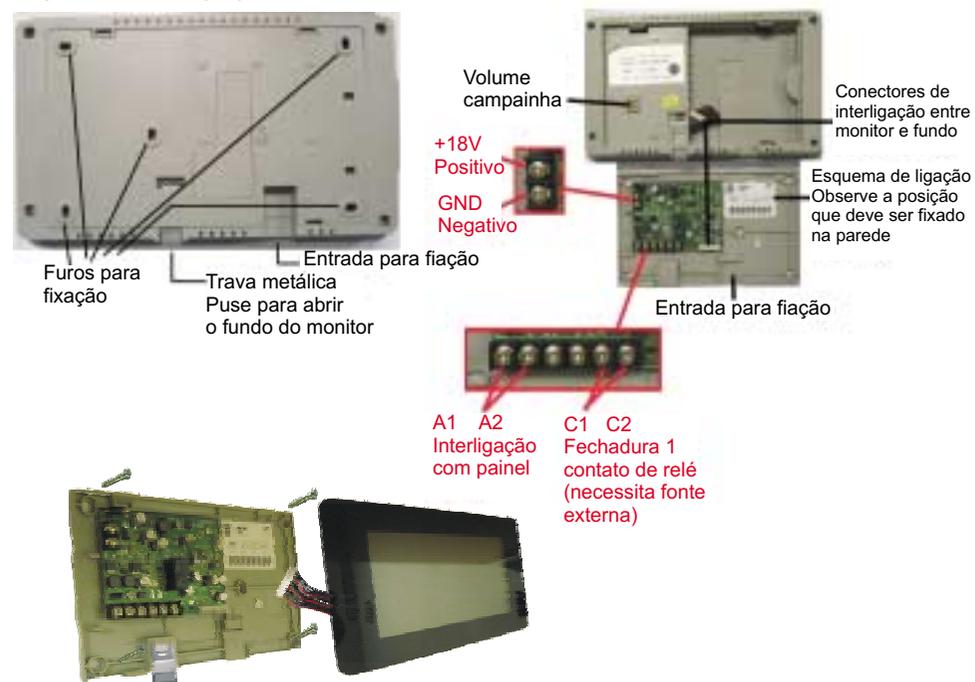

Instalação do monitor:

01. Determine o local onde será instalado o monitor e o painel.
02. Desencaixe a parte traseira do monitor. Verificar as entradas na qual irá facilitar a passagem dos cabos e a fixação do monitor na parede. Conecte os fios do painel para o monitor e da fonte.
03. Encaixe o conector que interliga a parte traseira com o monitor.
04. Plug a fonte a uma tomada elétrica.

Importante:

Não instale o monitor em locais que estarão expostos a sujeira, diretamente a luz do sol, temperatura maior que 40°C ou com muita humidade.

O local de instalação do monitor deverá ser próximo a energia elétrica para não influenciar na qualidade da imagem do monitor.

- Use os botões Menu/+/- posicionado na lateral do monitor para ajustar a cor e o brilho.
- Ao visitante pressionar o botão "CALL" que fica no Painel externo, o monitor irá tocar e a imagem do visitante será visualizada no monitor.
- Após o visitante ser identificado no monitor será possível:
 - Recusar a chamada (a imagem irá desaparecer em 60 segundos).
 - Pressionar a tecla de atendimento para responder a chamada (tempo limite de conversação 60 segundos); e para desligar pressione novamente a tecla de atendimento.
- Para acionar a fechadura pressione a tecla Fechadura 1 ou Fechadura 2 dependendo qual porta se deseja abrir (esta função somente funciona quando se está em conversação com o painel externo ou monitorando o painel externo).
- Para visualizar o painel externo, utilize o botão de monitoramento.
- Escolha o tom da campainha que mais lhe agrade através da tecla de seleção de campainha.
- Ajuste o volume de conversação através do botão lateral.
- Ajuste o volume da campainha através do trimpot localizado dentro do monitor entre o painel traseiro e a frente do monitor.

FUNÇÕES DO PAINEL EXTERNO



Descrição das Funções do Painel Externo:

01 – Microfone:

Altamente Sensível para que você possa ouvir melhor.

02 – Câmera:

Colorida, é através dela que será captado as imagens.

03 – Alto falante:

É por ele que sua visita vai te ouvir.

04 – Botão de Chamada:

Quando alguém o aciona, será emitido um som de campainha e imediatamente será estabelecido a comunicação de audiovisual com o monitor.

Diagrama de instalação:




01. Fixe a placa externa em local que se obtenha uma correta imagem do visitante.


02. Recoloque a tampa frontal no painel já fixado na parede e coloque o parafuso inferior para travamento.

VARIAÇÃO DE VISÃO

Visão Vertical

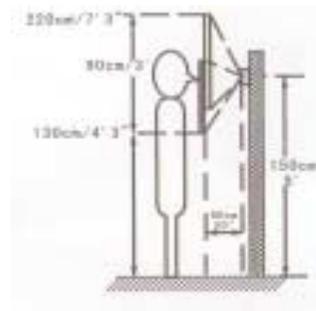


Visão de Frente

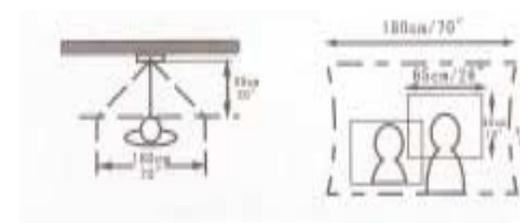

NOTA: A variação acima mostra a referência de mudar a direção diante da câmera.

CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Evite instalar nas seguintes condições: Frio Intenso, temperatura acima de 50C, corrosão química e etc.
2. Evite instalar em locais que a luz do sol reflete diretamente.

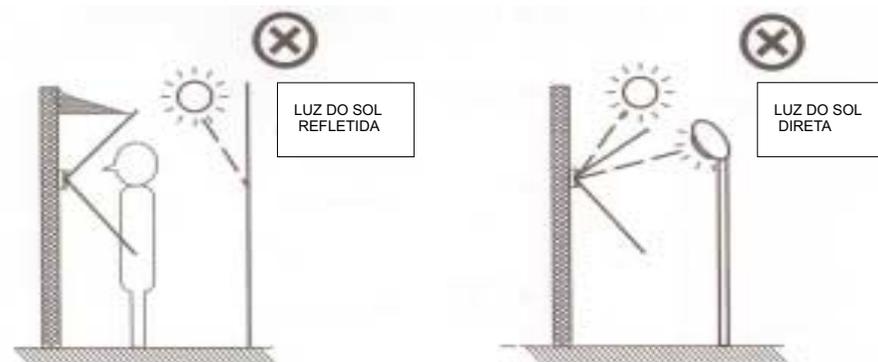

CONDUVOX TELEMÁTICA LTDA.
RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 216 – SAÚDE
SÃO PAULO – SP – BRASIL – CEP 04145-030
TEL: (011) 5070-4110 FAX: (011) 5070-4117
Site: www.conduvox.com.br e-mail: contato@conduvox.com.br

TERMO DE GARANTIA

Senhor consumidor,
Para que esse Termo tenha Validade é Imprescindível o preenchimento deste e a apresentação da nota fiscal de compra do produto, sem os quais o que esta nele expresso deixa de ter efeito.

NOME DO CLIENTE: _____ ASS.. _____

DATA DA COMPRA:.. _____

N.º DA NOTA FISCAL:.. _____

MODELO:.. _____

N.º DE SÉRIE: _____

REVENDEDOR:.. _____

Este produto foi projetado e fabricado, procurando atender plenamente às suas necessidades. Este é o objetivo primeiro de nossa atividade. Para tanto é **IMPORTANTE** que esse termo seja lido atentamente. Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes, são garantidas contra eventuais Defeitos de Fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano contado da data de entrega do produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que parte integrante deste Termo em todo território nacional.

2. Na eventualidade do Senhor consumidor solicitar o atendimento domiciliar deverá encaminhar ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica.

Caso seja constatada a necessidade de retirada do produto, as despesas decorrentes, transportes, segurança de ida e volta do produto, fica a responsabilidade do consumidor.

3. A Garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer hipótese expressa a seguir:

a) Se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante;

b) Se os danos ao produto forem oriundo de acidentes sinistro, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc), tensão na rede elétrica (sobretensão provocada), (por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;

c) Se o produto tiver sofrido influencia de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal;

d) Se o numero de série do produto tiver sido alterado ou rasurado;

e) Se o aparelho tiver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Conduvox Telemática Ltda. reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Informamos que quaisquer dúvidas, esclarecimento ou sugestões serão atendidas pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor.