


Guia Rápido de Instalação

Modelos aplicáveis:

TL-WA850RE & TL-WA750RE **EAC**

- Método UM:** Configuração rápida usando o botão WPS
- Método DOIS:** Configuração usando seu navegador Web

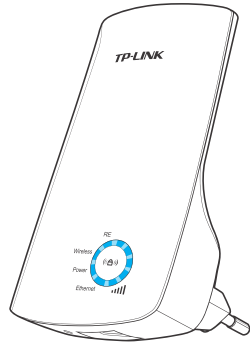

7106505037 REV1.0.0

Explicação dos LEDs

Wireless


Piscando: A função wireless do TL-WA850RE está ativada.
Apagado: A função wireless do TL-WA850RE está desativada.

Power (Força)

Aceso: O TL-WA850RE está ligado.
Apagado: O TL-WA850RE está desligado.

Ethernet

Aceso: Há um dispositivo conectado à porta ETHERNET, mas está inativo.
Piscando: Há um dispositivo conectado à porta ETHERNET e ele está ativo.
Apagado: Não há nenhum dispositivo conectado à porta ETHERNET.

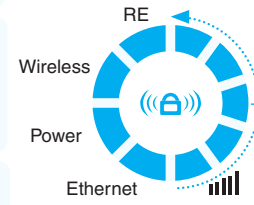

RE

Aceso: Foi estabelecida uma conexão segura.
Piscando: O TL-WA850RE está estabelecendo uma conexão segura.
Apagado: Não há conexões ativas.

(Força do sinal)
Aceso(1~5): O TL-WA850RE está conectado ao roteador. Mais LEDs indicam uma melhor conexão entre o TL-WA850RE e o roteador.
Piscando(1~5): O TL-WA850RE está conectado ao roteador mas não pode acessar a Internet.
Apagado: O TL-WA850RE não está conectado ao roteador.


Método UM

Configuração rápida usando o botão WPS

Use se seu roteador ou Access Point (AP) tem suporte ao WPS

1 Ligar

Ligue seu TL-WA850RE a uma tomada próxima ao roteador/AP.

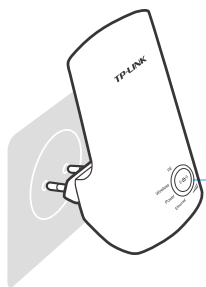


Aguarde até que o LED **Wireless** comece a piscar.

■ Piscando
■ Aceso


2 Apertar os dois botões WPS

- Aperte o botão WPS em seu roteador/AP.
- Aperte imediatamente o botão «A» no TL-WA850RE.

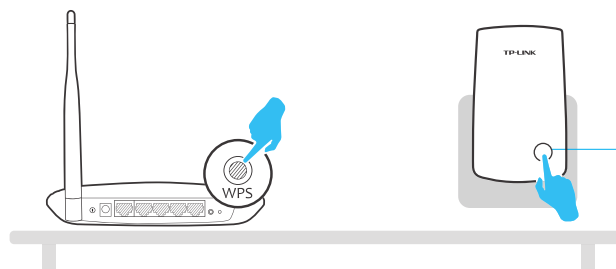

Se a conexão WPS falhar, vá para o **Método DOIS**.

O LED RE deve parar de piscar e ficar aceso em até 2 minutos. Aguarde até que os LEDs Força do Sinal () se acendam.

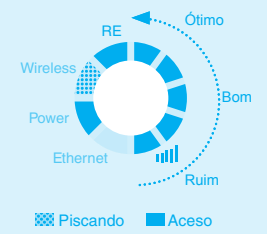


3 Realocar

Após configurar corretamente o TL-WA850RE, você pode movê-lo para o local ideal para uma cobertura e qualidade de sinal perfeita. Assim que ligá-los em outra tomada, o repetidor **reconectará ao roteador/AP principal em cerca de 30 segundos**. * Tome esses cuidados:



A localização ideal de seu repetidor é na **metade da distância** entre o roteador wireless e os dispositivos Wi-Fi.

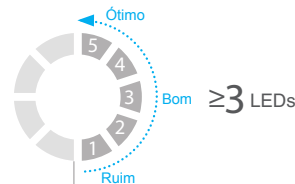

Certifique-se que seu repetidor está em um lugar onde no mínimo **3 LEDs Força do sinal** estão acesos.




Mantenha distância de dispositivos como telefones sem fio, Bluetooth e fornos micro-ondas para reduzir a interferência.

Se possível, coloque o repetidor **em corredores ou espaços abertos** em vez de uma sala abarrotada.

Pronto!

O TL-WA850RE **compartilha** o mesmo nome de rede (**SSID**) e senha Wi-Fi com seu roteador/AP principal.

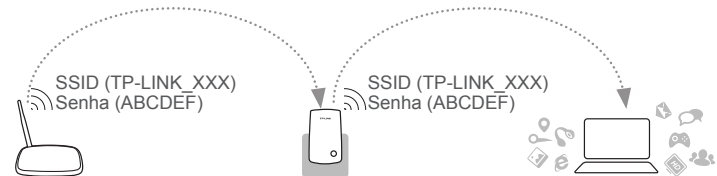


Perguntas Frequentes (FAQ)

P1. Como reinicio o TL-WA850RE?

R1: Com o TL-WA850RE ligado na tomada, use um alfinete e aperte o botão **RESET** por 2 segundos. Aguarde até que todos LEDs pisquem uma vez.

OU
R2: Faça o login na página de gerenciamento por meio de seu navegador de internet. Vá até **"Ferramentas do sistema -> Restaurar Sistema"** e clique em **"Restaurar"**. Aguarde 5 segundos até que todos LEDs do TL-WA850RE pisquem uma vez.

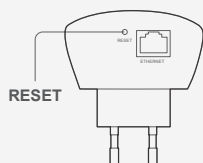

P2. Eu digitei <http://tplinkrepeater.net> na barra de endereços do navegador, por que não consigo acessar a página de configuração rápida?

R: Primeiro, certifique-se que seu computador está conectado à rede do repetidor e desconectado de qualquer outra. Segundo, certifique-se que seu computador está configurado para **"Obter endereço IP automaticamente"**.

P3. Como entro em contato com a assistência técnica?

R: Visite **"www.tp-link.com.br"**, vá para **"Suporte>Assistência Técnica>Atendimento Telefônico"**.


1 Ligar

Ligue o TL-WA850RE na tomada próxima ao roteador/AP.



2 Conectar seu computador ao TL-WA850RE

Conexão com **cabo Ethernet**.

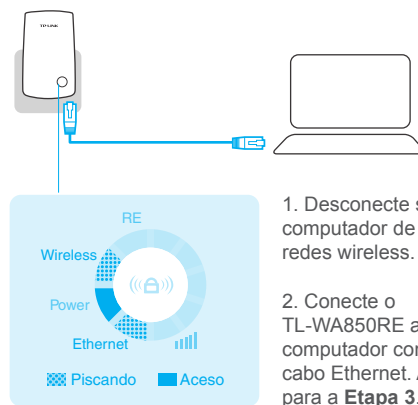

1. Desconecte seu computador de todas redes wireless.
2. Conecte o TL-WA850RE ao seu computador com um cabo Ethernet. Avance para a **Etapa 3**.


Conexão **Wireless**.



1. Desconecte sua Conexão Ethernet. Clique no ícone **Conexão de rede Wireless** em seu computador.
2. Clique no ícone **atualizar** e conecte o TL-WA850RE (o nome de rede wireless padrão é: **TP-LINK_Extender_XXXXXX**), avance para a **Etapa 3**.


3 Configurar pelo Navegador de Internet

- 1 Digite “<http://tplinkrepeater.net>” na barra de endereços do seu navegador de Internet. Faça login na página de gerenciamento usando “**admin**” como nome de usuário e senha.

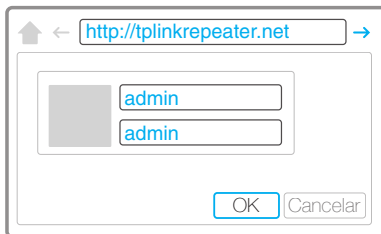


A janela pop-up de **login** deve aparecer em poucos segundos. Se não aparecer, **atualize** o navegador ou consulte o FAQ > P2.


- 2 Siga as etapas mostradas abaixo do processo de configuração.

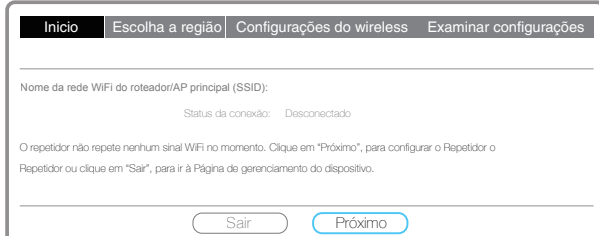

a. Após efetuar o login, a página de Configuração Rápida será exibida.

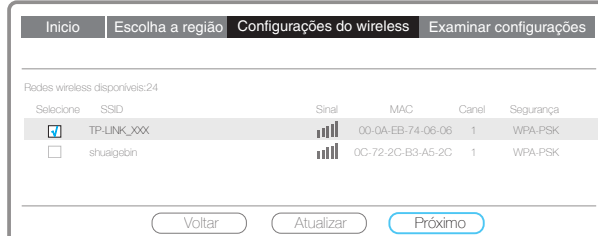

b. Selecione a rede **Wi-Fi** do seu roteador/AP, por exemplo **TP-LINK_XXX**.

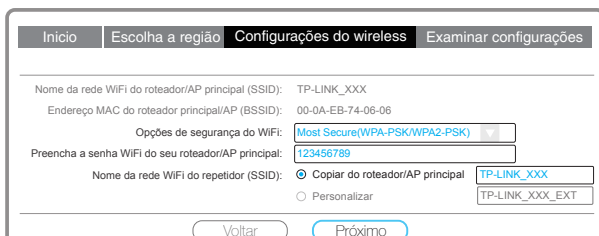

c. Insira a senha **Wi-Fi** do seu roteador/AP principal. O nome de rede (**SSID**) **Wi-Fi** do TL-WA850RE pode ser copiado de seu Roteador/AP (TP-LINK_XXX) ou pode definir um novo (TP-LINK_XXX_EXT).



d. Após concluir a configuração, **verifique as luzes LED**. Se a configuração tiver êxito, os LEDs força do sinal (||||) se acenderão.




4 Realocar

Consulte a **Etapa 3 do Método UM**.

Pronto!

Selecione o nome de rede **Wi-Fi** do TL-WA850RE (TP-LINK_XXX ou TP-LINK_XXX_EXT). O TL-WA850RE **compartilha a mesma senha Wi-Fi** do seu roteador/AP principal.

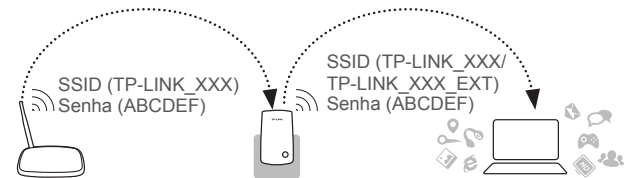

Adaptador Wi-Fi

A porta Ethernet do TL-WA850RE permite ao Repetidor funcionar como um adaptador wireless conectando um dispositivo com fio como tocadores de Blu-ray, consoles de videogame, DVRs e smart TVs. Ao mesmo tempo, o dispositivo pode compartilhar a rede wireless. Siga o Método UM ou Método DOIS para configurar o TL-WA850RE primeiro e então consulte o diagrama de conexão para conectar a um dispositivo com a função Ethernet ativada.

