

12/13 1214-09-05 785668 REV0



# Philco



**Forno Eléctrico Digital Rotisserie 32L**

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Forno Digital Rotisserie

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.**

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico em contato com água ou outros líquidos.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar ferimentos.
- Não usar qualquer acessório além dos que são fornecidos com o produto.
- Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.


- Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas superfícies ainda quentes.
- Não colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador elétrico.
- Não usar em locais descobertos.
- Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o aparelho pode não funcionar apropriadamente. O Forno deve ser conectado a um circuito elétrico separado, longe de outros aparelhos.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.
- Armazenar apenas os acessórios que são fornecidos com o produto, dentro do forno, quando ele não estiver em uso. Não armazenar outros materiais dentro dele.
- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.
- Para desligar o aparelho, pressionar o botão parar/cancelar, e então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.
- Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluídos.
- Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.
- Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.
- Para evitar queimaduras, sempre usar os botões para operar o aparelho.
- Não tocar em áreas quentes, como laterais e a parte superior da porta de vidro temperado.
- Usar apenas um pano úmido, com um pouco de detergente neutro para limpar a porta de vidro temperado. Não usar utensílios afiados já que podem estragar o vidro e

fazer com que ele se quebre. Sempre deixar o aparelho esfriar antes de limpá-lo.

- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.
- Não cobrir a bandeja de resíduos ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.
- Manusear com muito cuidado qualquer recipiente que não seja de metal ou vidro.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

## COMPONENTES

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 01. Corpo do aparelho        | 07. Grelha deslizante   |
| 02. Painel de controle       | 08. Assadeira           |
| 03. Porta de vidro temperado | 09. Espeto              |
| 04. Alça da porta            | 10. Ganchos             |
| 05. Pegador de bandeja       | 11. Bandeja de resíduos |
| 06. Pegador da rotisseria    |                         |

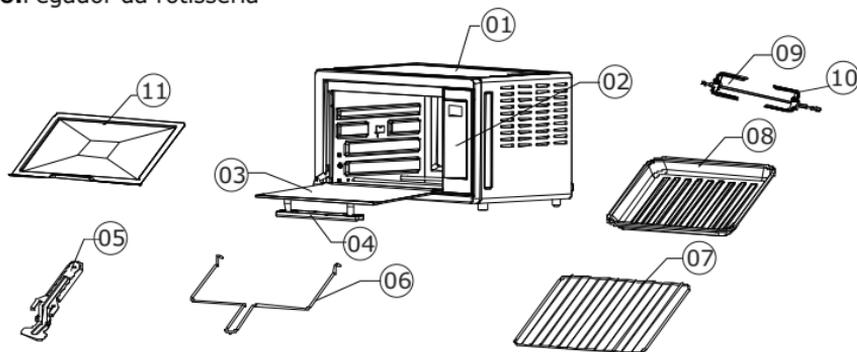

## FUNÇÕES DOS ACESSÓRIOS

**GRELHA DESLIZANTE** - Para assar, cozinhar, e em geral em pratos e panelas casserole padrão

**ASSADEIRA** - Para grelhar e assar, aves, peixes, e vários outros alimentos.

**PEGADOR DE BANDEJA** - Permite pegar a bandeja de comida e a grelha com maior segurança.

**PEGADOR DA ROTISSERIA** - Permite pegar a rotisseria.

**ESPETO** - Permite assar uma variedade de carnes e aves.

## ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

1. Remover todos os acessórios e materiais de embalagem de dentro do Forno.
2. Lavar a grelha deslizante e a assadeira em aço com água morna e detergente neutro. Limpar a parte de dentro do aparelho e com um pano úmido ou esponja. Enxugar bem com papel toalha para assegurar que a unidade está bem seca, antes do primeiro uso.
3. Colocar o produto sobre uma superfície estável. **NÃO OPERAR O FORNO NUM MESMO CIRCUITO ONDE ESTIVER CONECTADO OUTRO APARELHO.**
4. Depois da re-montagem do forno, recomendamos que você execute-o em temperatura MAX por aproximadamente 15 minutos para eliminar qualquer resíduo de óleo que possa permanecer.

## PAINEL DE CONTROLE



TOSTAR

ASSAR

COZINHAR

ROTISSERIA

DESCONGELAR

PIZZA



TIMER



TEMP

RELÓGIO

PAUSAR  
CANCELAR

LIGAR

### 1. BOTÃO TOSTAR

Pressione para selecionar programa Tostar.

### 2. BOTÃO ASSAR

Pressione para selecionar programa Assar.

### 3. BOTÃO COZINHAR

Pressione para selecionar programa Cozinhar.

### 4. BOTÃO ROTISSERIA

Pressione para selecionar programa Rotisseria.

### 5. BOTÃO DESCONGELAR

Pressione para selecionar programa Descongelar.

### 6. BOTÃO PIZZA

Pressione para selecionar programa de Pizza.

### 7. BOTÃO TIMER

Pressione para ajustar o tempo de funcionamento.

### 8. BOTÃO TEMP

1) Pressione para ajustar a temperatura.

2) Quando em modo de espera, pressione o botão TEMP  por 5 segundos para entrar temperatura Fahrenheit. Quando em modo de espera, pressione o botão TEMP  durante 5 segundos para entrar no modo de configuração centígrados.

### 9. BOTÃO RELÓGIO

Acerte o relógio do forno.

### 10. BOTÃO PARAR/CANCELAR

Pressione este botão para pausar ou cancelar as funções.

### 11. BOTÃO LIGAR

Após selecionar a função, temperatura e tempo, pressione para iniciar o programa

## INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO

**IMPORTANTE:** Para cancelar as operações pressione **DUAS VEZES** o botão PARAR/CANCELAR.

### Ajuste do RELÓGIO

Certifique que o plugue esteja conectado na rede elétrica.

- 1-Pressione o botão RELÓGIO para ajustar a hora;
- 2-Pressione o botão TIMER  $\wedge$  ou TIMER  $\vee$  para ajustar a hora;
- 3-Pressione o botão RELÓGIO para ajustar os minutos;
- 4-Ajuste os minutos utilizando o botão TIMER  $\wedge$  ou TIMER  $\vee$ ;
- 5-Para finalizar aperte o botão RELÓGIO.

**IMPORTANTE:** O relógio funciona somente no sistema de 12 horas.

### Ajuste para TOSTAR

- 1-Insira a grelha no forno;
- 2-Pressione o botão TOSTAR;
- 3-Para ajustar o nível de tostagem (6 níveis de tostagem), pressione o botão TIMER  $\wedge\vee$  ou TEMP  $\wedge\vee$ ;
- 4-Para finalizar aperte o botão LIGAR.
- 5-Quando o programa estiver concluído, será emitido um sinal sonoro.

### Ajuste para ASSAR

- 1-Insira a assadeira no forno;
- 2-Pressione o botão ASSAR;
- 3-Para ajustar a tempo, pressione o botão TIMER  $\wedge\vee$ ;
- 4-Depois ajustar o tempo, pressione o botão TEMP  $\wedge\vee$  e selecione a temperatura desejada entre 60°C e 230°C;
- 5-Para iniciar aperte o botão LIGAR.
- 6-Quando o programa estiver concluído, será emitido um sinal sonoro.

## Ajuste para COZINHAR

- 1-Insira a grelha no forno;
- 2-Pressione o botão COZINHAR;
- 3-Para ajustar a tempo, pressione o botão TIMER  $\wedge \vee$  ;
- 4-Para iniciar aperte o botão LIGAR.
- 5-Quando o programa estiver concluído, será emitido um sinal sonoro.

**NOTA:** A temperatura é pré-estabelecida (230°C).

## Ajuste para ROTISSERIA

1-Insira a carne no espeto da rotisseria. Utilize os ganchos para uma melhor fixação da carne.

**IMPORTANTE:** Utilize a assadeira para evitar que a gordura caia na resistência.

- 2-Pressione o botão ROTISSERIA;
- 3-Para ajustar a tempo, pressione o botão TIMER  $\wedge \vee$  ;
- 4-Para iniciar aperte o botão LIGAR.
- 5-Quando o programa estiver concluído, será emitido um sinal sonoro.

## Ajuste para DESCONGELAR

- 1-Pressione o botão DESCONGELAR;
- 2-Para ajustar a tempo, pressione o botão TIMER  $\wedge \vee$  ;
- 3-Para iniciar aperte o botão LIGAR.
- 4-Quando o programa estiver concluído, será emitido um sinal sonoro.

**NOTA:** A temperatura é pré-estabelecida.

## Ajuste para PIZZA

- 1-Pressione o botão PIZZA;
- 2-Para ajustar a tempo, pressione o botão TIMER  $\wedge \vee$  ;
- 3-Para iniciar aperte o botão LIGAR.
- 4-Quando o programa estiver concluído, será emitido um sinal sonoro.

**NOTA:** A temperatura é pré-estabelecida.

## **CUIDADOS E LIMPEZA**

- Antes de limpar o aparelho, desconectar o cordão elétrico e deixar que o aparelho esfrie completamente.
- Lavar todos os acessórios com água morna e sabão neutro, incluindo a grelha deslizante e assadeira em aço.
- Não usar produtos de limpeza abrasivos, escovas metálicas ou produtos químicos já que eles podem danificar a camada antiaderente da assadeira em aço.
- Usar um pano úmido para limpar o interior do forno.
- Para limpar a porta de vidro temperado, usar um pano úmido saturado em detergente neutro.
- Nunca colocar o aparelho na água ou dentro de qualquer outro líquido.