

- Para remover o copo da base, gire-o no sentido anti-horário até destravar.
- Quando o liquidificador não estiver mais sendo utilizado, retire o plugue da tomada e enrole o cabo elétrico no compartimento para guardar (fig. D).

#### Função pulsar

Para alimentos muito duros (gelo, torradas) ou tarefas rápidas e delicadas, "Pressione" o botão na posição pulsar durante alguns segundos e volte-o na posição "Desligar", repetindo a operação até o alimento atingir a consistência desejada.

## TÉCNICAS DE USO E DICAS

- Quando estiver batendo líquidos com a adição de gelo, limite a quantidade a 4 copos (1 Litro).
- Por se tratar de copo plástico resistente ao calor, você pode preparar alimentos líquidos quentes, porém, não utilize o produto para preparar alimentos ou líquidos com temperaturas próximas da fervera. A temperatura máxima é de 80 °C.
- Não mergulhe o copo em água fervendo.
- Quando os ingredientes grudarem nas paredes do copo, desligue o aparelho da rede elétrica, retire a tampa e remova a mistura da parede com uma espátula plástica. Recoloque a tampa e continue o processo.
- Quando estiver preparando misturas sólidas e líquidas, coloque no copo primeiro os ingredientes líquidos e depois os sólidos.
- Para melhores resultados, alguns alimentos devem ser adicionados à mistura através da sobretampa (fig. 1) enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- O liquidificador não é adequado ao preparo de alguns tipos de alimentos, como: claras em neve, chantilly, purê de batatas, carne moída, massas muito pesadas.
- Para evitar danos ao aparelho, alguns itens não devem ser colocados nele, como: ossos, pedaços grandes de alimentos congelados e alimentos muito duros, que não possam ser cortados facilmente.
- Para picar ou ralar alimentos muito duros, corte-os em pedaços de aproximadamente 2 cm e alimentos mais moles, em pedaços de 5 cm. Para triturar gelo, coloque um copo de água no copo do liquidificador e adicione 4 cubos de gelo.
- Trave a tampa do liquidificador e bata na velocidade máxima até atingir a consistência desejada. Se for necessário adicionar mais gelo, coloque os cubos um a um retirando a sobretampa do aparelho. "O gelo também pode ser triturado utilizando-se a função pulsar, colocando-se os cubos um a um."

## COMO LIMPAR SEU LIQUIDIFICADOR

- É mais fácil limpar o aparelho, suas partes destacáveis e acessórios, imediatamente após o uso.
- Coloque um pouco de água com detergente dentro do copo do liquidificador e "pressione" o botão função pulsar/limpar. Recomenda-se fazer também a limpeza mais detalhada. Para isso é necessário, antes de limpar, certificar-se de que o aparelho esteja desligado e desconectado da tomada.
- Sempre que possível, lave o copo, as lâminas, a sobretampa e a tampa imediatamente após o uso, lave estas peças apenas com água e sabão neutro.
- Limpe a base com um pano úmido e seque totalmente. Manchas mais resistentes podem ser removidas esfregando-se um pano úmido embebido em detergente suave (não abrasivo) sobre a mancha.
- Não mergulhe a base em água ou outros líquidos.
- O uso de palha de aço e esponjas abrasivas pode tirar o brilho e a transparência do copo.
- Todas as partes removíveis podem ser lavadas na lava-louça. Para melhores resultados, coloque a tampa, a sobretampa e o suporte das lâminas na parte superior da lava-louça.
- O uso de álcool, solvente ou detergentes muito fortes pode danificar o acabamento do produto.

## GARANTIA TOTAL DE UM ANO

### CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- 1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a BLACK&DECKER do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeitos de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
  - 2- A BLACK&DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a vigência da garantia.
  - 3- A BLACK&DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK&DECKER.
  - 3.1 Postos de assistências técnicas autorizadas são aqueles credenciados pela Black & Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black & Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black & Decker.
  - 3.2 Postos de assistências técnicas não autorizadas são os que não estão credenciados pela Black & Decker e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black & Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
  - 4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo a assistência técnica autorizada de sua escolha, não se responsabilizando a BLACK&DECKER pelos riscos de transporte.
- Nota:** Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida.
- Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black & Decker.
- 5- A Black & Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
  - 6- Produto exclusivo para uso doméstico

### HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

- 1- O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:
  - 1.1 Se o consumidor ou usuário utilizar o produto em desacordo, sem a estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black & Decker.
  - 1.2 A BLACK&DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK&DECKER.
  - 1.3 Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios não recomendados pela Black & Decker.
  - 1.4 Em caso de uso profissional e ou excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black & Decker.
  - 1.5 Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

## SERVIÇOS

A Black & Decker possui rede de assistência técnica autorizada por todo o país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black & Decker.

A Black & Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: [www.blackanddecker.com.br](http://www.blackanddecker.com.br), para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Fabricado por:  
Black&Decker do Brasil Ltda  
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1  
Bairro Distrito Industrial II  
CEP 38064-750 - Uberaba MG  
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91  
I.E.: 701.948.711.00-98

Visite nosso site:

[www.BlackandDecker.com.br](http://www.BlackandDecker.com.br)

[BlackandDecker.com.br](http://BlackandDecker.com.br)  
0800-703-46-44

PN. 185458-04

# BLACK&DECKER®

LINHA COZINHA

## MANUAL DE INSTRUÇÕES LF910 - LIQUIDIFICADOR COM FILTRO 3 VELOCIDADES

Leia estas instruções antes de usar o produto



## MODELO LF910 Liquidificador com Filtro 3 Velocidades

Com toda a qualidade da Black&Decker, o novo Liquidificador LF910 promove sua segurança, pois conta com sistemas de fixação da base e encaixe seguro entre o copo e a base. Com design e acabamento nas cores preto e prata, acompanha filtro para o preparo de sucos; o filtro separa as sementes e o bagaço, deixando o seu suco muito mais gostoso.

### Principais Características do Liquidificador LF910

- Motor de alta potência 450 W
- 3 velocidades mais pulsar
- Limpeza fácil e rápida
- Copo transparente fumê em material altamente resistente
- Lâminas de aço inoxidável
- Porta-Fio
- Filtro para coar

**IMPORTANTE:** Após utilizar o filtro para o preparo de molhos ou sucos, desligue o aparelho e, sem remover a tampa (fig.2), retire o copo da base e sirva a bebida através do bico do copo (veja mais detalhes sobre o acessório em **DICAS DE COMO USAR SEU LIQUIDIFICADOR**).

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:


1. Antes de usar o Liquidificador LF910 Black&Decker, leia atentamente todas as instruções. Mantenha as instruções guardadas para referências futuras.
2. Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
3. Não deixe o produto ao alcance de crianças. É necessária a supervisão constante de um adulto quando o aparelho estiver sendo utilizado por crianças ou próximo a elas.
4. Certifique-se de que a voltagem de sua residência seja compatível a do aparelho adquirido.
5. Para se proteger contra choques elétricos, não ponha a base do aparelho, o cabo elétrico ou o plugue em água ou outros líquidos.
6. Para sua segurança, não use o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado. Procure uma Assistência Técnica autorizada Black&Decker para a compra e/ou substituição do cabo elétrico. Se o produto for derrubado ou danificado de qualquer forma, procure uma Assistência Técnica autorizada a fim de fazer os devidos reparos.
7. Não utilize o produto ao ar livre.
8. Nunca transporte o produto segurando-o pelo cabo elétrico. Para retirar o cabo elétrico da tomada, segure o plugue e puxe.
9. Não deixe o cabo elétrico pendurado sobre a borda da mesa, balcão, ou em contato com superfícies quentes. Não coloque o aparelho sobre pias ou superfícies quentes, incluindo o fogão.
10. Nunca coloque ou retire o copo com o liquidificador em funcionamento.
11. Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada quando não estiver em uso, antes de montar ou desmontar.
12. Retire o copo e o suporte das lâminas da base do liquidificador antes de lavá-los. O aparelho só deve ser utilizado para o preparo de alimentos.
13. Não utilize partes ou acessórios (incluindo copo) não recomendados pela Black&Decker. Esta prática pode causar danos ao usuário e ao aparelho.
14. Nunca coloque as mãos ou qualquer outro objeto dentro do copo com o liquidificador em funcionamento. Se necessário o uso de espátula, utilize-a apenas com o aparelho desligado da rede elétrica.
15. Não toque as partes em movimento, as lâminas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado.
16. Se as lâminas ficarem presas, **DESLIGUE O APARELHO DA TOMADA** antes de remover os ingredientes que as estão bloqueando.
17. Sempre utilize o aparelho sobre superfícies planas e com a tampa em seu devido lugar.
18. Não deixe o aparelho funcionando sozinho, sem nenhuma supervisão.

19. Receitas quentes podem ser processadas, desde que contenham pouco óleo ou gordura.
20. Quando estiver preparando líquidos quentes, remova a sobretampa (fig.1) do aparelho. Mantenha as mãos e rosto longe da abertura da tampa enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
21. Não tente desmontar ou consertar o aparelho sozinho. Em caso de necessidade, procure uma Assistência Técnica autorizada Black&Decker.
22. Mantenha o aparelho desligado da tomada para limpá-lo.
23. Este produto é destinado apenas para uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Tire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
3. Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
4. Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado Black&Decker.
5. Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.

### Veja a seguir as descrições gerais do produto:

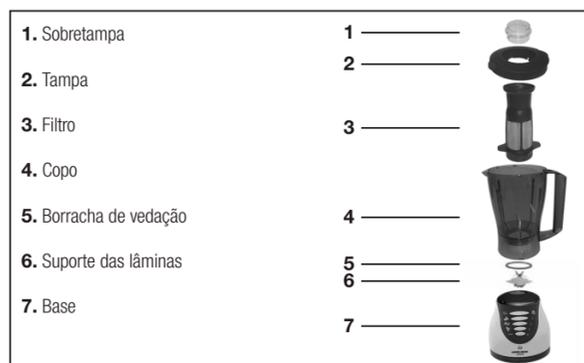

### Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

Tipo de fio	Até 5 Metros	De 5 a 10 Metros
Paralelo	2 x 1,0 mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>

## ANTES DO PRIMEIRO USO

- Lave todas as partes do aparelho (fig. A), **exceto a base**. Quando estiver lendo este manual, preste especial atenção aos itens: "como usar" e "como limpar" seu liquidificador, a fim de utilizá-lo corretamente.

## COMO MONTAR

1. Coloque a borracha de vedação no suporte das lâminas.
2. Posicione o suporte das lâminas no fundo do copo e gire conforme a indicação no próprio suporte até travar.
3. Encaixe o copo na base, girando-o no sentido horário até travar (fig. B).



Figura A

## DICAS DE COMO USAR SEU LIQUIDIFICADOR

O liquidificador LF910 é destinado apenas para uso doméstico, sendo próprio para misturar líquidos. Veja exemplos:

- Leite, temperos, sucos de frutas, shakes, sopas e batidas.
  - Misturar ingredientes suaves: maionese e massa de bolo.
  - Preparar purês com ingredientes cozidos: papinha de criança.
- Nota:** Não prepare receitas que tenham grande quantidade de óleo ou gordura. Para evitar respingos em receitas mais líquidas, nunca ultrapasse o volume máximo indicado no copo (1,5 litros). Para preparos quentes ou que formem muita espuma, o volume máximo recomendado é de 1,0 litro.
- Antes de ligar o produto na tomada, certifique-se de que o botão de velocidade esteja na posição "Desligar".
  - Encaixe o copo na base. Certifique-se de que o copo esteja travado (fig. B) antes de ligar o aparelho.
  - Ligue o plugue à tomada.
  - Para o preparo de sucos ou um molho mais homogêneo, utilize o acessório filtro (fig. 3). Ele tem como função separar as sementes e o bagaço deixando o seu suco muito mais gostoso.

### Como utilizar o Filtro

- Coloque o filtro (fig.3) no copo.
- Coloque a tampa no copo para fixar o filtro na posição correta.
- Coloque os ingredientes no filtro através da abertura sobretampa (fig. 1).
- Adicione água ou outro líquido.
- Coloque a sobretampa e ligue o aparelho. Escolha a velocidade mais alta e deixe o aparelho ligado por aproximadamente 40 segundos.
- Desligue o aparelho e, sem remover a tampa (fig.2), retire o copo da base (fig.7) e sirva a bebida através do bico do copo.

- Para obter um ótimo resultado, volte a colocar o copo com os ingredientes restantes no aparelho e deixe funcionar durante mais alguns segundos.
- IMPORTANTE:** Quando estiver processando grandes quantidades, é aconselhável não colocar todos os ingredientes no filtro de uma só vez. Comece usando pequenas quantidades, deixe o aparelho ligado por um tempo, desligue e depois acrescente novamente pequenas quantidades. Repita este procedimento enquanto processa todos os ingredientes. A quantidade de ingredientes colocada no filtro **NÃO** deve ultrapassar a altura da **TELA METÁLICA**.

- Antes de ligar o aparelho, ponha a tampa sobre o copo e certifique-se de que a sobretampa esteja corretamente posicionada (exceto quando for preparar alimentos quentes).
- **Nota:** a aba da tampa deverá ser colocada entre as marcações 1 e 2 encontradas na parte superior da jarra.
- Quando for triturar gelo ou alimentos muito duros, certifique-se de que a tampa esteja travada.
- Escolha a velocidade correta e ligue o aparelho.
- Se for necessário adicionar ingredientes com o liquidificador em funcionamento, tire a sobretampa e utilize esta abertura (fig. C).
- Caso você não tenha certeza da velocidade a ser utilizada, use a velocidade máxima. Para preparos que necessitem de paradas frequentes, utilize a função pulsar. **Atenção:** Não deixe o liquidificador ligado por mais de 3 minutos seguidos. Se você não terminou de processar sua receita, desligue o aparelho por 1 minuto antes de continuar o uso.



Figura B  
(sentido horário)



Figura C



Figura D