

Funcionamento Válvula Mictório Docol Elétrico

Acionamento automático da descarga de água após a saída do usuário do campo de detecção do sensor. Esta descarga ocorre somente se o usuário permanecer no campo de detecção por um período maior que 5 segundos.

A descarga tem duração programada de fábrica de aproximadamente 5 segundos.

O programa de funcionamento do mictório proporciona uma descarga de cortesia a cada intervalo de 12 horas sem uso para garantir a manutenção do fecho hidráulico.

Características Técnicas

Classe de Pressão: 2 a 40 m.c.a.

Bitola para Conexão: G 1/2"

Tensão da Válvula solenóide: 12 V ~

Fonte de alimentação: Classe II

Tensão de Entrada: 90 - 240 V; 60 Hz

Tensão de Saída: 12V ~; 500 mA

Comprimento do Cabo de entrada: 400 mm

Comprimento Cabo da fonte de alimentação: 2000 mm

Sensibilidade do Sensor: 450mm

Atenção

→ Ao instalar os produtos tome o cuidado para não danificar a superfície do sensor infravermelho.

Peças de Reposição e Componentes

Poderá ser adquirido na Assistência Técnica DOCOL.
Dúvidas ligue 0800 474 333.

Limpeza dos Acabamentos



Utilize apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos 1 vez por semana. Eventualmente pode ser utilizado cera automotiva a base de silicone. Não use produtos abrasivos.

Composição do Produto

O produto é composto por peças em Ligas de Cobre, aço, Elastômeros, Plástico de Engenharia e Componentes Eletrônicos.

MANUAL DE INSTALAÇÃO VÁLVULA MICTÓRIO DOCOL ELETRIC

DOCOL
METAIS SANITÁRIOS

Para o melhor desempenho do sistema hidráulico, recomendamos seguir um projeto realizado por um profissional credenciado pelo CREA e seguir as normas ABNT, bem como o nosso manual de instruções.

DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.

INDÚSTRIA BRASILEIRA CNPJ 75.339.051/0001-41

Av. Edmundo Doubrawa, 1001 - Zona Industrial Norte

CEP 89219-502 - Joinville-SC

DOCOLRESPONDE 0800 474 333

DOCOLTELEVENDAS 0800 474 900 www.docol.com.br

A Docol está sempre buscando aperfeiçoamentos tecnológicos.

Por isso, poderá alterar seus produtos sempre que julgar necessário.

1463200R03


Termo de Garantia

A Docol assegura ao consumidor uma garantia de 1 ano contra falhas no funcionamento, desde que causadas por defeito de fabricação, exclusivamente para produtos adquiridos e instalados no território brasileiro a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se somente ao produto. Esta garantia é aplicada a partir da data de aquisição comprovada, através da apresentação da nota fiscal de compra.

Dentro do primeiro ano, a Docol cobre as despesas de mão-de-obra pelos serviços realizados pelo SAD - Serviço Autorizado Docol, desde que os produtos estejam instalados de acordo com as especificações técnicas de instalação.


Para assegurar a garantia dos produtos Docol, somente o Serviço Autorizado está credenciado a executar serviços de manutenção, troca eventual de peças de reposição ou produto.

VÁLVULA MICTÓRIO

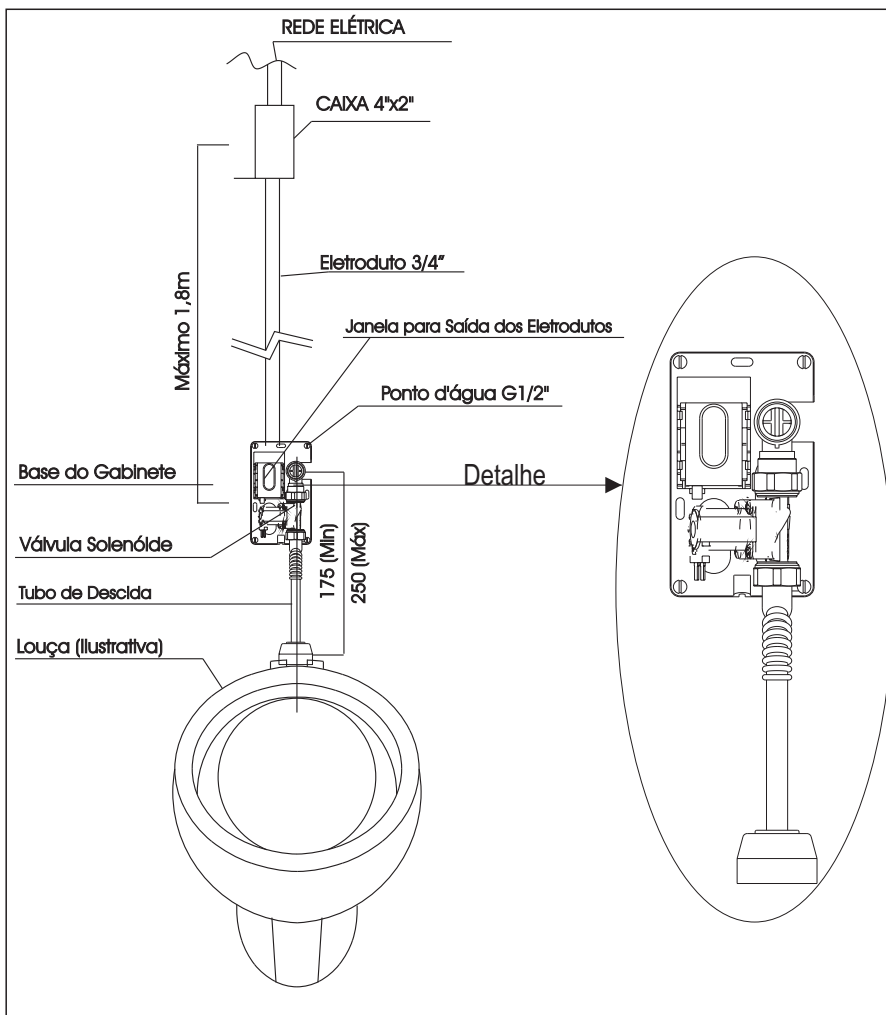


Opções para instalação da Fonte de alimentação*.

Fonte de alimentação Embutida

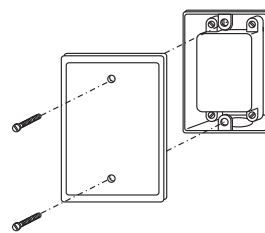


Fonte de alimentação Externa

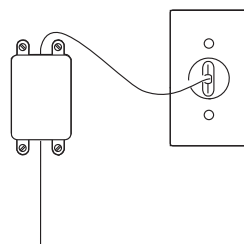


* Instalação da fonte de alimentação no verso


INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

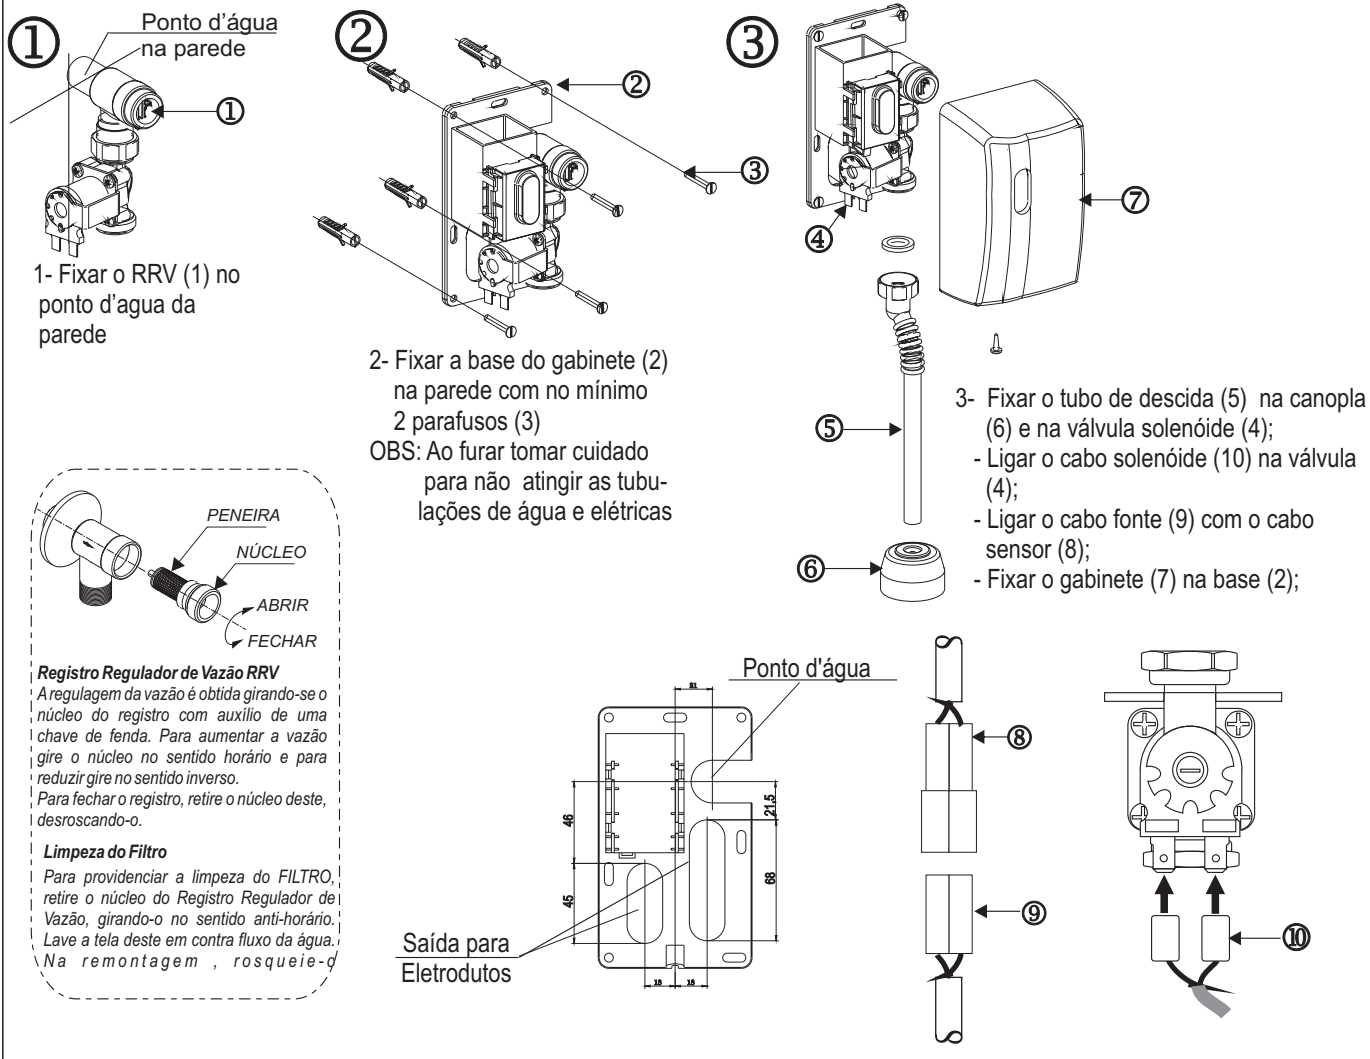

INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EMBUTIDA

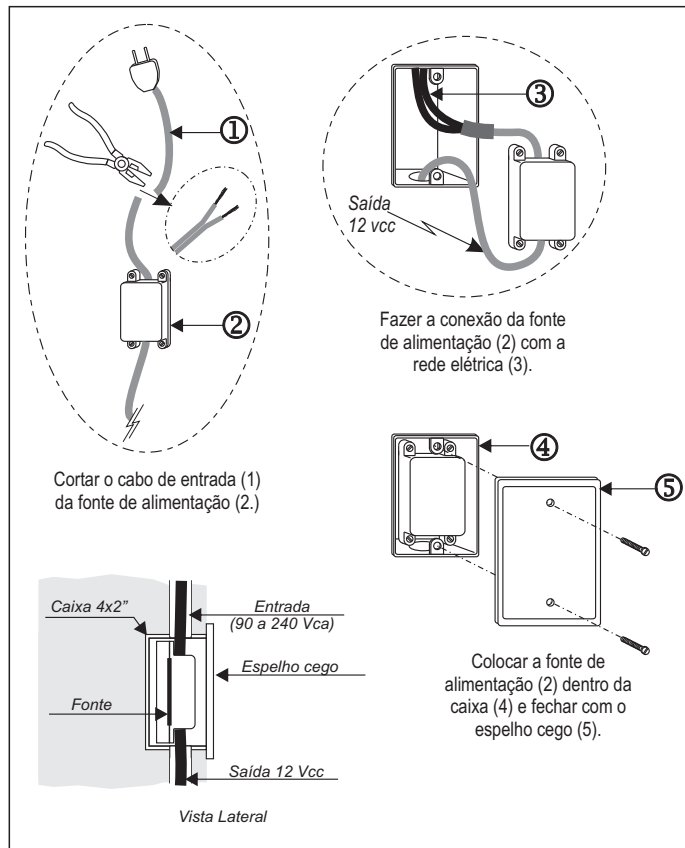

INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

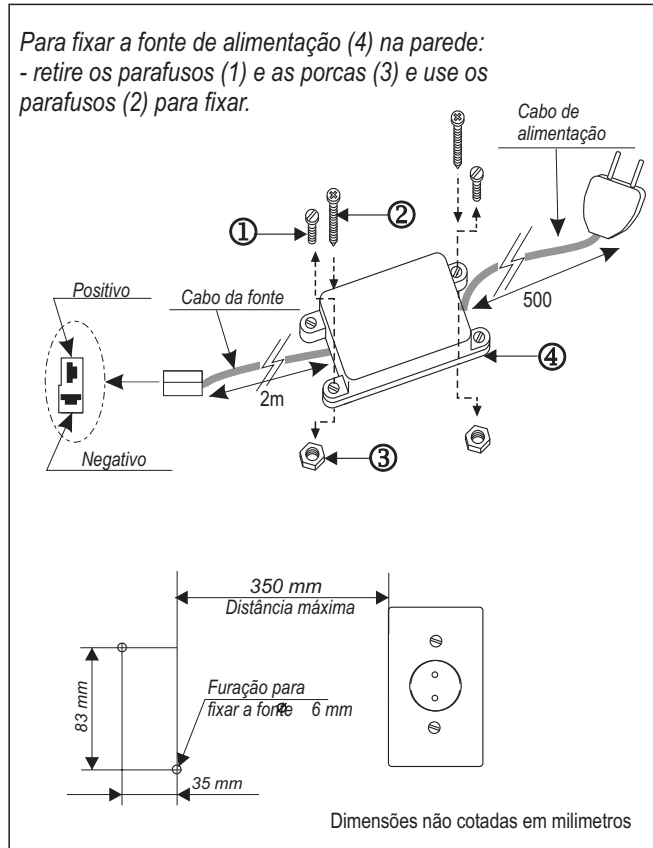

OBS.: Recomenda-se que a fonte chaveada seja instalada no mínimo a 1m acima do ponto d'água