


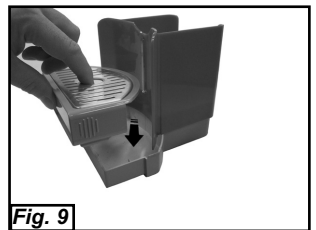
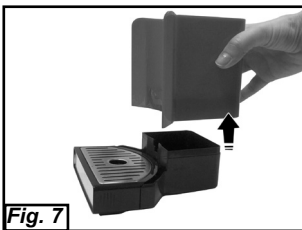


KUBOX

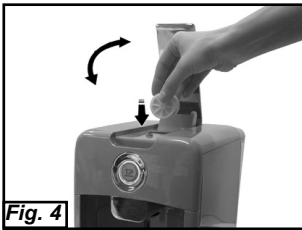

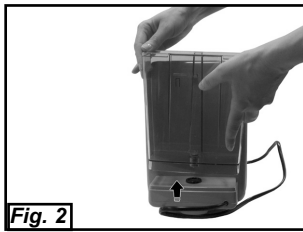

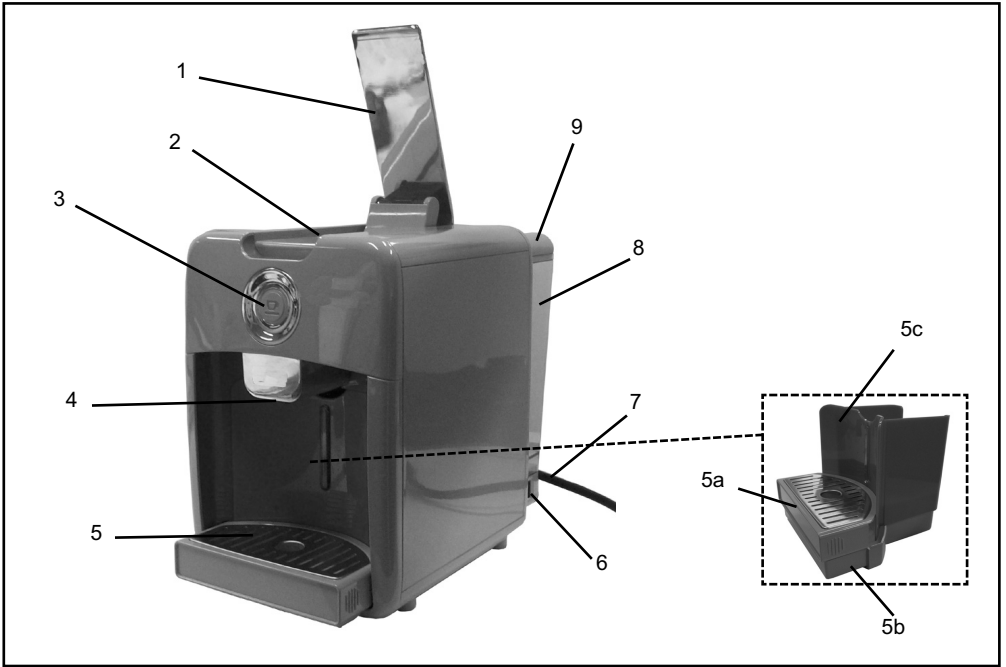

Antes de utilizar o aparelho, leia muito bem estas instruções de utilização.

LEGENDA

- 1) Porta compartimento cápsula
- 2) Compartimento cápsula
- 3) Interruptor / indicador luminoso de distribuição
- 4) Distribuidor de café
- 5) Gaveta recolhe-cápsulas / recolhe-gotas
- 5a) Grelha redutor
- 5b) Gaveta recolhe-gotas
- 5c) Gaveta recolhe-cápsulas
- 6) Interruptor geral

- 7) Cabo alimentação
- 8) Depósito de água
- 9) Tampa depósito de água

ADVERTÊNCIAS

CONSERVAR ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Antes de utilizar o aparelho, ler muito bem estas instruções de utilização.
- Qualquer utilização não em conformidade com as presentes advertências invalidará a garantia.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA:

Risco de descargas elétricas e/ou curto circuito.

- A instalação elétrica à qual o aparelho será ligado deve estar em conformidade com as leis em vigor.
- Antes de ligar o aparelho, verificar se a tensão da rede corresponde com aquela indicada nos dados da placa do aparelho e se a tomada está dotada de fio terra.
- Se o aparelho permanecer um tempo sem ser usado, recomendamos que a ficha seja retirada da rede elétrica.
- Nunca deixar o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à tomada de corrente.
- Antes de efetuar qualquer tipo de manutenção, retirar sempre a ficha de alimentação da rede elétrica.
- Não desconectar o cabo de alimentação puxando-o, mas retirar a ficha para evitar danos à tomada.
- Não torcer, pisar ou esticar o cabo de alimentação nem colocá-lo em contato com superfícies cortantes ou aquecidas.
- Não utilizar o aparelho se o cabo de alimentação


ou outras partes importantes do aparelho estiverem danificados. Contatar um centro de assistência autorizado.

- Não utilizar extensões elétricas não autorizadas pelo fabricante que possam causar danos ou incêndios.
- Nunca tocar no aparelho com as mãos ou os pés molhados enquanto a ficha estiver inserida.
- Não usar o aparelho com os pés descalços.
- Não utilizar o aparelho perto de pias, banheiras, duchas ou recipientes cheios de água.
- Desligar sempre o aparelho através do interruptor específico antes de desconectá-lo da rede elétrica.
- Nunca mergulhar o aparelho ou partes dele na água ou em outros líquidos e nunca usar a máquina de lavar louças para lavar os componentes.
- Se o cabo estiver danificado, para evitar perigos é necessário que seja substituído pelo fabricante, pelos responsáveis pelo serviço pós-venda ou por um funcionário qualificado equivalente, para prevenir qualquer risco.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA:

Risco de lesões e/ou queimaduras durante o uso do aparelho.

- É proibido o uso do aparelho em ambientes onde é possível o perigo de explosões.
- Não utilizar o produto em presença de substâncias tóxicas.
- Em caso de queda acidental do aparelho, é necessário levá-lo a um centro de assistência autorizado para que se possa verificar um eventual

 Este aparelho é conforme a directiva 2004/108/CE (EMC) e a directiva 2006/95/CE (baixa tensão).

Polti S.p.A. reserva-se a faculdade de introduzir as modificações técnicas e de fabrico que considerar necessárias, sem vínculo de pré-aviso.

mau funcionamento interno que limite a segurança interna do produto.

- Em caso de avaria ou mau funcionamento, desligar o aparelho e não tentar desmontá-lo, sendo necessário levá-lo a um centro de assistência autorizado.
- Este aparelho possui os dispositivos de segurança, cuja substituição deve ser feita por um técnico autorizado.
- Antes de limpar ou guardar o aparelho, certificar-se de que esteja completamente frio.
- O aparelho não é destinado a ser usado por pessoas (crianças incluídas) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais forem reduzidas, ou que não possuírem experiência ou conhecimento, a não ser que possam ser auxiliados por uma pessoa responsável pela sua segurança ou receber instruções concernentes ao uso do aparelho.
- Vigiar as crianças para ter a certeza de que não jogam com o aparelho.
- O aparelho não pode ser utilizado se sofreu uma queda, se há sinais visíveis de danos ou se houverem perdas.
- Este aparelho distribui líquidos quentes que podem queimar ou provocar danos físicos. Portanto, o uso por pessoas (incluídas as crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuem experiência ou conhecimento necessários, é proibido.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA: uso do aparelho.

- Apoiar sempre o aparelho em superfícies estáveis.
- Não colocar o aparelho quente em cima de superfícies sensíveis ao calor. A superfície pode se danificar.
- Nunca deixar o aparelho exposto aos agentes atmosféricos.
- Não colocar o aparelho perto de fogões acesos, estufas elétricas ou de qualquer outra fonte de calor.
- Não expor o aparelho a temperaturas ambientais inferiores a 0°C e superiores a 40°C.
- Pressionar as teclas somente com o dedo, sem forçar excessivamente, e evitar usar objetos pontiagudos como canetas ou outros.
- Não enrolar o cabo de alimentação à volta do aparelho e nunca quando o aparelho estiver quente.
- Durante o uso, não tocar nas superfícies quentes do aparelho.
- Posicionar o aparelho numa superfície horizontal.

- Antes de ligar o aparelho, verificar se há água no depósito.
- Para abastecer o depósito de água, usar somente água fresca e limpa, nunca usar água mineral com gás, água desmineralizada, água destilada, leite e outros líquidos.
- Durante o abastecimento do depósito, desligar o aparelho e retirar a ficha de alimentação.
- A presença de água na gaveta de cápsulas usadas é normal e ocorre em razão do esvaziamento do circuito no término de cada distribuição.
- Recomenda-se utilizar somente produtos originais Polti, pois os produtos de outras marcas podem não ser adequados para serem utilizados nos aparelhos Polti e podem provocar danos.
- Deixar o aparelho arrefecer antes de efetuar a limpeza do mesmo.
- Antes de guardar o aparelho, certificar-se de que a máquina está totalmente fria.
- Este aparelho funciona exclusivamente com cápsulas "Aroma Polti". O uso de cápsulas diversas invalida a garantia.

USO CORRETO DO PRODUTO

Este aparelho é destinado a um uso doméstico de acordo com as descrições e as instruções citadas neste manual. Favor ler cuidadosamente estas instruções e conservá-las, poderiam servir-vos no futuro.

A POLTI S.p.a. declina qualquer responsabilidade no caso de acidentes derivantes de um uso deste aparelho não conforme às presentes instruções de uso.

ATENÇÃO

Directiva 2002/96/CE (Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos REEE): informações para os utilizadores

Este produto é conforme à Directiva EU 2002/96/CE.

O símbolo do cesto barrado marcado no aparelho indica que o produto, no fim da própria vida útil, deve ser tratado separadamente do lixo doméstico.

O utilizador é responsável pela entrega do aparelho, no fim da vida do mesmo, às apropriadas estruturas de recolha.

A adequada recolha diferenciada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à reciclagem, ao tratamento e ao escoamento ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais que compõem o produto. Para informações mais de-

talhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de escoamento de resíduos, ou à loja na qual efectuou a compra.

O SISTEMA A CÁPSULAS

A máquina foi projectada para funcionar exclusivamente com o sistema a cápsulas "Aroma Polti". Cada cápsula contém a dose correcta e com a justa moagem, para obter, em poucos segundos, o melhor café expresso. O invólucro das cápsulas é fabricado em polipropileno, um material ideal para o contacto com os alimentos, graças às suas características de higiene e praticidade, e à sua elevada resistência às altas temperaturas. Além de ser prático e fácil de utilizar, o sistema a cápsulas garante todo o aroma e a frescura do café acabado de torrar. Podem assim degustar a vossa mistura preferida.

A utilização de cápsulas diferentes das "Aroma Polti" invalida a garantia.

Em Portugal, é possível adquirir as cápsulas "Aroma Polti" através do site www.aromapolti.com ou ligando para o número 707 780274.

PREPARAÇÃO DA MÁQUINA

- Remover o aparelho da embalagem, verificando o conteúdo e a integridade do produto.
- Posicionar o aparelho numa superfície longe da água.
- Caso sejam utilizadas chávemas grandes, posicionar a grelha redutor (5a) fazendo-a deslizar na gaveta recolhe-gotas (5b) (fig. 8).
- Caso sejam utilizadas chávemas pequenas, posicionar a grelha redutor (5a) em cima da gaveta recolhe-gotas (5b) (fig. 9).
- Abrir a tampa (9) (fig. 1), remover o depósito de água (8) (fig. 2) e lavá-lo com água fria limpa.
- Abastecer o depósito (8) somente com água fria limpa, reposicioná-la na máquina e fechar a tampa. Para encher o depósito, não usar água com gás ou outros líquidos.
- Inserir a ficha do cabo de alimentação (7) numa tomada adequada, dotada de fio terra.
- Ligar o aparelho pressionando o interruptor geral (6) (fig. 3). Acenderá a luz vermelha do interruptor/indicador luminoso (3). Esperar que a luz fique verde. A este ponto, é possível distribuir café.

ATENÇÃO:

- **Ao usar o aparelho pela primeira vez, é importante efetuar um ciclo de lavagem, como foi descrito no parágrafo "MANUTENÇÃO",**
- **Sempre que ligar a máquina, recomenda-se distribuir água durante alguns segundos, sem inserir a cápsula, para estabilizar a temperatura e limpar as partes de infusão.**
- **Após o primeiro acendimento da luz verde, é possível distribuir café regularmente, mesmo se o interruptor/indicador luminoso (3) vermelho estiver aceso. A alternância da luz vermelha ou verde ocorre em razão do normal ciclo de aquecimento da caldeira.**

PREPARAÇÃO DO CAFÉ

- Posicionar a chávema embaixo do distribuidor de café (4).
- Abrir a porta do compartimento cápsula (1) e apoiar a cápsula no compartimento (2), na posição sugerida pela forma deste último. Fechar a porta empurrando-a até o fim de curso (fig. 4).
- **ATENÇÃO: o impulso da cápsula dentro do compartimento é efetuado automaticamente fechando a porta (1) e empurrando-a até o fim de curso. Não utilizar de modo algum os dedos para empurrar a cápsula.**

- Pressionar o interruptor/indicador luminoso de distribuição de café (3). Depois de alguns instantes, o café começará a sair. Ao alcançar a quantidade de café desejada, pressionar novamente o interruptor/indicador luminoso (3) para interromper a distribuição. Então é possível preparar um café, longo ou curto como desejar, simplesmente regulando a quantidade distribuída.
- A cápsula utilizada cairá automaticamente na gaveta (5c) específica sempre quando a porta (1) for aberta. **É necessário esvaziar frequentemente a gaveta das cápsulas usadas para evitar que a acumulação dessas obstrua o canal de saída.**
- Para esvaziar a gaveta recolhe-cápsulas e recolhe-gotas (5), proceder da seguinte maneira:
 - Retirar a gaveta (5) do aparelho (fig. 6).
 - Separar a gaveta recolhe-gotas (5b) da gaveta recolhe-cápsulas (5c) (fig. 7) e esvaziá-las.
 - Reposicionar tudo no aparelho.

MANUTENÇÃO

- Antes de efetuar qualquer tipo de manutenção,

retirar sempre a ficha de alimentação da rede elétrica.

- Para a limpeza externa do aparelho, utilizar um simples pano húmido. Evitar o uso de solventes ou detergentes que possam causar danos à superfície plástica.
- Esvaziar periodicamente a gaveta recolhe-cápsulas (5c) e o recipiente recolhe-gotas (5b).
- Lavar os acessórios com água e detergente.
- Não lavar nenhum componente na máquina de lavar louças.

CICLO DE LAVAGEM

Efetuar o ciclo de lavagem uma vez por ano, para um uso médio de n. 3 cápsulas por dia. Para um uso maior, efetua-lo antes.

Proceder da seguinte maneira:

- Encher o depósito de água (8) e acrescentar o frasco de Clean Espresso, o especial descalcificante e desengordurante, seguindo as instruções contidas na embalagem.
- Posicionar um recipiente embaixo da saída de café.
- Abrir a porta do compartimento cápsula (1), verificar se a cápsula presente cai no compartimento recolhe-cápsula, e fechá-la empurrando até o fim de curso.
- Pressionar o interruptor/indicador luminoso de distribuição (3) e a máquina distribuirá água. Continuar a operação até acabar a água presente no depósito. (8).
- Repetir a operação somente com água, sem o Clean Espresso.
- Ao concluir a operação, a máquina está pronta para a distribuição das bebidas.



Para limpar e manter a sua máquina de café Polti de cápsulas, recomendamos a utilização do Clean Espresso cleaning kit (item code PAEU0176).

O Clean Espresso limpa e protege, prolongando a vida da sua máquina de café, graças a duas novas fórmulas especificamente concebidas (descalcificante e desengordurante).

O Clean Espresso está disponível no site www.aromapolti.com ou ligando para o número 707 780274.

Se decidir usar o kit de limpeza CLEAN ESPRESSO, recomendamos que repita o procedimento descrito no número 8 do manual de instruções pelo menos três vezes, para enxaguar bem o interior da máquina.

ASSISTÊNCIA CLIENTES

Para adquirir as cápsulas "Aroma Polti" ou o Kit Clean Espresso, em Portugal poderá ligar para este número 707 780274 ou entrar no site www.aromapolti.com

PROCURA INCONVENIENTES

Problema	Causa	Solução
A porta do compartimento (1) não fecha (não forçar o fechamento)	Gaveta recolhe-cápsulas (5c) cheia de cápsulas usadas	Esvaziar a gaveta recolhe-cápsulas
O aparelho funciona corretamente mas não distribui café	Cápsula não presente no compartimento.	Inserir a cápsula do compartimento e repetir as operações.
A distribuição do café é irregular e não é efetuada na chávena	Bico de distribuição sujo	Limpe o bico de distribuição com um pano húmido