



BULOVA


SINCE 1875

DESIGNED TO BE NOTICED

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Série OS 20

CARACTERÍSTICAS

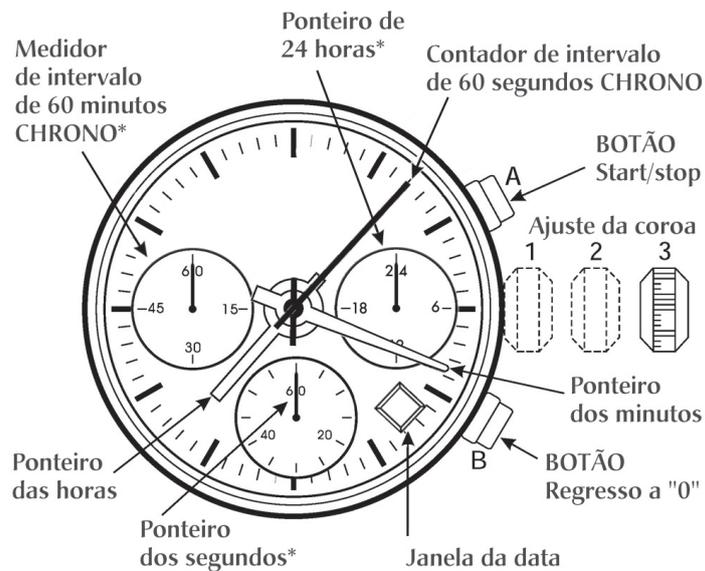

1. Apresentação das horas, minutos, segundos e data.
2. Cronógrafo de 60 minutos com apresentação de minutos e segundos.
3. Mecanismo de 24 horas sincronizado permanentemente com o normal de 12 horas.

*É possível uma variação das posições, segundo cada modelo de relógio.

ACERTO DA HORA

1. Puxe a coroa para a posição "3" (veja quadro). Se a coroa tem um "eixo" de encerramento, desloque primeiro o eixo da coroa, rode em direção a sua pessoa e depois remova-o para a posição "3".

Não se esqueça de voltar a coroa à posição "Inside" depois de fazer os ajustes.

2. Gire a coroa para a sua pessoa (mover os ponteiros em sentido horário) até a data mudar à meia-noite.

3. Continue a rodar o ponteiro das horas e dos minutos até chegar o tempo correto. Se você está ajustando à noite, é necessário ajustá-lo novamente dentro de 12 horas (meio dia) para ajustar o relógio no momento certo.

4. Uma vez que você acerte o relógio na hora correta, pressione a coroa de volta para a posição "1".

ACERTO DA DATA

1. Puxe a coroa para a posição "2" (ver gráfico ao lado). O relógio vai continuar funcionando.
2. Gire a coroa para fora de você até chegar a data correta.
3. Depois de ter definido a data, retorne a coroa para a Posição "1".

NOTA: Não acerte data entre as horas de 8:00 PM e 3:00 AM. Isso não danifica a peça, mas pode haver necessidade de reajustar a data posteriormente.

COMO REGULAR O CRONÓGRAFO

Se o ponteiro dos segundos do cronógrafo não está posicionado no local inicial (12 horas ou o "zero"), corrija a posição e use-o na forma a seguir. Não é necessário repetir esse ajuste a menos que o relógio sofra algum impacto suficiente para causar a mudança do ponteiro da posição "0" ou se você mudar a bateria.

1. Puxe a coroa para a posição "3".
2. Pressione o botão "A" para mover o ponteiro de segundo do cronógrafo (ponteiro largo) para a posição "0" ou a posição 12 horas. Cada vez que você pressionar o botão, os ponteiros avançam um segundo – mas se você pressionar o botão sem soltá-lo, fará com que os ponteiros movam-se rapidamente.
3. Empurre a coroa de volta a posição "1".

NOTA: A leitura máxima do cronógrafo é de 60 minutos; no entanto, o cronógrafo continuará funcionando, mesmo após últimos 60 minutos. É possível somar os períodos mentalmente para saber o resultado de períodos maiores que uma hora. Por exemplo – Se você sabe que passou uma hora desde que iniciou o cronógrafo, e a leitura do cronógrafo é de 25 minutos, então, você sabe que o cronógrafo marcou 60 minutos mais 25 minutos, o que soma uma hora e 25 minutos.

1. Pressione o botão "A" para iniciar o cronógrafo. Pressione o botão "A" novamente para parar o cronógrafo.
2. Pressione o botão "B" para voltar os dois ponteiros do cronógrafo para a posição "zero" ou ponto de partida.
3. Você pode parar o cronógrafo e iniciá-lo novamente (botão "A"), repetidas vezes, para poder "somar" os períodos individuais.