

Manual de Instruções

Cabo de Dados USB ITUSB-01



1. FUNÇÕES

* Cabo para interface com PS, uma saída para conexão RS232, e outra saída para conexão USB, para conectar ao terminal USB no PC.

* Disponível para os instrumentos com interface RS-232 do mesmo fabricante.

* Dispensa bateria.

* Seleção de RS232 direto com o instrumento (cabo UPCB-01) ou instrumento isolado (cabo UPCB-02).

2. ESPECIFICAÇÕES

USB 1.0

Dispensa Bateria

Temperatura de Operação 0°C a 50 (32°F a 122).


Umidade < 80 % RH.

Peso 33 g / 0.07 LB.

Acessórios * Software (CD-ROM)... 1 PC

Manual de Instruções... 1 PC

3. DESCRIÇÃO DO PAINEL FRONTAL E LAYOUT

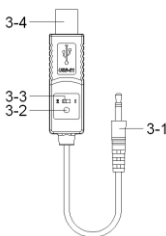

3-1 Fone de Ouvido

3-2 Indicador LED

3-3 Seletor de Tipo

3-4 Plug USB

4. AJUSTE DO SOFTWARE

No CD-Rom está instalado o software. Antes de usar o cabo USB, instale o driver do software primeiro em seu PC.

Procedimentos de instalação do software:

Coloque o CD no PC, conecte o plug USB no PC e então siga os procedimentos que aparecerão na tela.

Após instalar o programa, o PC irá gerar uma nova porta COM, por exemplo, COM 5, COM 6...

Ao realizar aplicações pelo cabo USB, verifique qual porta COM é a utilizada para esta comunicação entre o software e o PC.

5. PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO

1) Conecte uma ponta na saída RS232 do aparelho e a outra a porta USB de seu PC. Caso o PC esteja ligado, a luz LED indicadora acenderá (3-2, Fig. 1).

2) Seleccione o tipo (3-3, Fig. 1) 1 ou 2.

Nota:

a. Tipo 1: Usado para Instrumentos com porta Direta RS232.

b. Tipo 2: Usado para Instrumentos com porta Isolada RS232.

6. INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS PARA USB-01

Porta Isolada RS232

Porta Direta RS232

CD-4306 Instrumentos

CD-4322 PDT-2250 VT-8204 YK-90HT AM-4203 PH-207

DM-9031 PH-208 YK-2001PH AM-4204 PM-9100

DM-9093 PHT-2108 YK-2001TM AM-4205 PM-9107

DM-9680 PHT-3109 YK-2004AH AM-4206 PS-9302

DO-5519 PPH-221 YK-2004CD AM-4206M TM-906A

DT-2230 RGB-1002 YK-2005AH AM-4213 TM-907A

DT-2258 SL-4012 YK-2005AM AM-4216 TM-908

EM-9000 SL-4013 YK-2005CD CD-4303 TM-910

HD-3008 SL-4112 YK-2005LX DO-5510 TM-915

HT-3009 TM-2000 YK-2005RH DO-5511 TM-917

HT-306 TM-903A YK-2005TM FG-5005 TQ-8800

HT-315 TM-926 YK-2005WA FG-5020 UVA-365

LCR-9073 TM-929 YK-22CT FG-5100 UVC-254

LX-110 TM-936 YK-22DO HT-3005 VB-8200

LX-1102 TM-939 YK-80AM HT-3006 VB-8201

LX-1108 TM-946 YK-80AP LX-105 VB-8202

LX-1118 TM-949 YK-80AS LX-107 VB-8220

VB-8203 YK-80HT MS-7000 VC-9200

Nota:

Porta Isolada RS232:

A interface RS232 é desenvolvida de forma isolada do circuito do aparelho.

Porta Direta RS232:

A interface RS232 é desenvolvida no circuito direto do aparelho.

0601-USB01



INSTRUTEMP - Instrumentos de Medição

Rua Fernandes Vieira, 156 - Belenzinho - 03059-023 - São Paulo, SP - Brasil

Tel: (55 11) 3488-0200 | Fax: (55 11) 3488-0208

vendas@instrutemp.com.br | www.instrutemp.com.br