


### MODO DE AJUSTE

- 1 - Conferir na etiqueta de identificação, se o código corresponde ao produto solicitado. Verifique sinal de entrada, sinal de saída e alimentação.
- 2 - Conecte à saída , bornes 3 e 5 , um instrumento para leitura do sinal correspondente.
- 3 - Com a entrada de alimentação energizada, injete nos bornes 6 e 7 , o sinal de entrada correspondente ao início da escala.
- 4 - Ajuste o valor inicial por meio do trimpot de ajuste de "zero" no frontal do aparelho.
- 5 - Em seguida injete um sinal correspondente ao valor final da escala.
- 6 - Ajuste o valor final por meio do trimpot de ajuste de "spam"no frontal do aparelho.
- 7 - Verifique o resultado variando o sinal de entrada e efetuando leituras no início, meio e final da escala. Se necessário repita os procedimentos até encontrar os valores ideais.



### DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

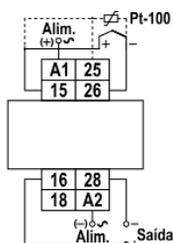

### DIMENSÕES

