



www.eternny.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES
SECADOR DE CABELOS
RCY-57

Agradecemos por adquirir este produto que foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.
Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futuras referências.

**POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO**

Você acabou de adquirir um produto ETERNY, da mais alta qualidade.


Agradecemos a sua confiança em nossa marca.

Este manual explica todos os recursos, a operação e orientações para a correta instalação e uso do seu novo produto ETERNY.

Por favor, reserve alguns minutos para lê-lo atentamente, para garantir uma instalação correta e um bom uso de todos os recursos deste produto.

Guarde este manual para futuras referências.

Este manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.

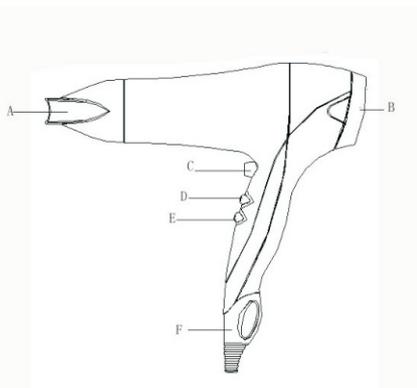

- A - Concentrador de ar
- B - Entrada de ar
- C - Botão de ar frio
- D - Interruptor de temperatura
- E - Interruptor de velocidade
- F - Protetor do cabo elétrico

NOTAS E SEGURANÇA

Não utilize aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em qualquer outro componente. Para substituir qualquer peça, entre em contato com um Posto Autorizado mais próximo;

Nunca utilize o produto durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou outro líquido. Um choque elétrico nestas condições é muito perigoso;

Não manuseie o secador com as mãos molhadas;

Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver ligado;

Não deixe o cabo elétrico entrar em contato com as partes quentes do secador;

O secador fica quente durante o uso. Não permita que o bocal de saída de ar quente entre em contato com a pele, especialmente o rosto e pescoço, para evitar possíveis queimaduras;

Não utilize o secador para outra função que não seja para a qual ele foi projetado;

Antes de desligar da tomada, desligue primeiro no interruptor Liga/Desliga;

Nunca utilize na presença de gases explosivos e/ou inflamáveis;

Nunca direcione o ar quente para os olhos ou outras áreas sensíveis ao calor;

Atenção para não deixar que seus cabelos entrem na abertura de ventilação do secador;

Para evitar choques ou outros acidentes, não imergir o cabo elétrico, plugue ou o próprio aparelho em água ou outros líquidos;

Nunca desconecte puxando pelo fio. Aperte firmemente o plugue e então puxe para desconectar;

Retire o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso;

Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, nunca tente consertar o aparelho em casa, ou deixe que curiosos abram o produto. Caso seja necessário, leve-o a um Posto Autorizado mais próximo.

ATENÇÃO! Nunca bloqueie a saída de ar do secador. Ele possui um dispositivo térmico que desliga o produto em caso de superaquecimento. caso isto ocorra, aguarde alguns minutos até o resfriamento do secador, e tente ligá-lo novamente. Este descuido pode ocasionar na queima do produto e, ocasionalmente, na perda da garantia.

INSTRUÇÕES DE USO

- Desenrole completamente o cabo elétrico;
- Verifique se o seletor de voltagem está na posição compatível com a rede elétrica de sua região. caso contrário, ajuste-o;
- Encaixe o concentrador de ar no bocal do secador, caso deseje um melhor direcionamento do ar quente. Somente coloque ou retire o concentrador com o secador desligado e frio;
- Certifique-se de que o interruptor está na posição E0 e D0 (desligado), e conecte o plug do cabo elétrico na tomada.
- Os interruptores de temperatura e velocidade podem ser combinados para adequar o secador às mais diversas situações:

Interruptor de controle de temperatura: D (D1 \ D2 \ D3)

Interruptor de controle de velocidade: E (E1 \ E2)

Combinações possíveis:

E1 + D1 \ E1 + D2 \ E1 + D3

E2 + D1 \ E2 + D2 \ E2 + D3

E2 + D3 = Potência máxima.

- Para desligar o secador, mova os interruptores para as posições 0 (desligado).
- Para finalizar o penteado, pressione o botão de ar frio. Isto irá fechar as fibras do cabelo, mantendo o penteado, evitando o uso de produtos químicos desnecessários.

LIMPEZA E CUIDADOS

LIMPEZA

Após a utilização, desligue o secador e desconecte-o da tomada;

Recomenda-se que o secador seja limpo com um pano úmido somente com água;

Não se aconselha o uso de produtos como: álcool, alvejantes, benzinas ou detergentes.

O aparelho deve ser mantido distante de crianças, animais e de superfícies superfícies ou recipientes molhados;

Não permitir que água ou qualquer outro líquido penetrem no aparelho;

Não se recomenda o contato do aparelho com água ou utilizá-lo com as mãos úmidas ou com os pés descalços.

ARMAZENAMENTO

Assegure-se que o secador esteja completamente frio e seco;

Nunca enrole o cabo elétrico em volta do produto, pois isto danificará o cabo;

Nunca pendure o produto pelo cabo elétrico;

Guarde-o em um local frio e seco.

CONDIÇÕES GERAIS:

Certificamos que o consumidor está recebendo um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais.

Asseguramos ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou de material que nele se apresentem pelo período de 6(seis) meses (Obs.: Os 3 primeiros meses conforme termos da lei 8.078 de 11/09/90 e os outros 3 meses como garantia de complemento) a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando exercido da garantia. Constatado o defeito, procure um Serviço autorizado.

Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar "a nosso critério" gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

A Garantia não cobre:

- Despesas com instalação de produtos ou transportes até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;
- Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, etc...);
- Danos em acessórios (fones, cabos, presilhas, etc...)
- Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Em caso de assistência técnica, por favor informe-se através dos contatos abaixo:

- Tel. SAC: 21-3575-7900
- Email SAC: sac@eterny.com.br
- Site SAC: www.eterny.com.br
- MSN SAC: sac@eterny.com.br

Dados do Cliente:

Nome:

Endereço:

Cidade/Estado:

Dados do Produto:**Nº da Nota Fiscal**

Modelo:

Nº Série:

Local da Compra:

Data da Compra:

Cidade/Estado:

Telefone: 21-3575-7900 **FAX:** 21-3575-7931**Site:** www.eterny.com.br / **Email:** sac@eterny.com.br



eterny[®]

www.eterny.com.br



Contato

Tel.: 21-3575-7900

Fax: 21-3575-7931

www.eterny.com.br

sac@eterny.com.br

comercial@eterny.com.br

