

ALFA

www.alfahogar.com

Manual de instruções

Espremedor MODELO 7612



www.alfahogar.com

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

Sempre que manusear aparelhos eléctricos deve tomar precauções de segurança básicas, entre as quais as seguintes:

1. Ler atentamente todas as instruções antes de usar o aparelho.
2. O aparelho é somente para uso doméstico. Não se assumirá qualquer responsabilidade por danos causados por mau uso incompatível com as instruções.
3. Para evitar sofrer descargas eléctricas, não submeta o motor em água fria nem em nenhum outro líquido.
4. O manuseamento de qualquer aparelho por crianças ou perto delas requer uma atenta vigilância; mantenha o espremedor fora do alcance das crianças.
5. Desligue o aparelho da tomada quando não esteja a ser utilizado, antes de montar e desmontar peças e antes da respectiva limpeza.
6. Evite contacto com as partes móveis.
7. Não fale funcionar nenhum aparelho com o cabo ou a tomada deteriorados, se tiver caído ou danificado de alguma forma. Envie-o para o centro de serviços autorizados mais perto para que o examinem, reparem ou façam os ajustes técnicos ou mecânicos necessários.
8. A utilização de acessórios não recomendados nem vendidos pelo fabricante do aparelho pode causar incêndios, descargas eléctricas ou lesões.
9. Não utilize o aparelho no exterior.
10. Não deixe que o cabo fique na borda da mesa ou placa.
11. Certifique-se que a voltagem indicada na placa de características do aparelho corresponda à da rede eléctrica principal.


CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES

ALFA

www.alfahogar.com

DESCRIÇÃO

- 1- Tampa
- 2- Cone grande
- 3- Cone pequeno
- 4- Coador A
- 5- Coador B
- 6- Recipiente
- 7- Motor

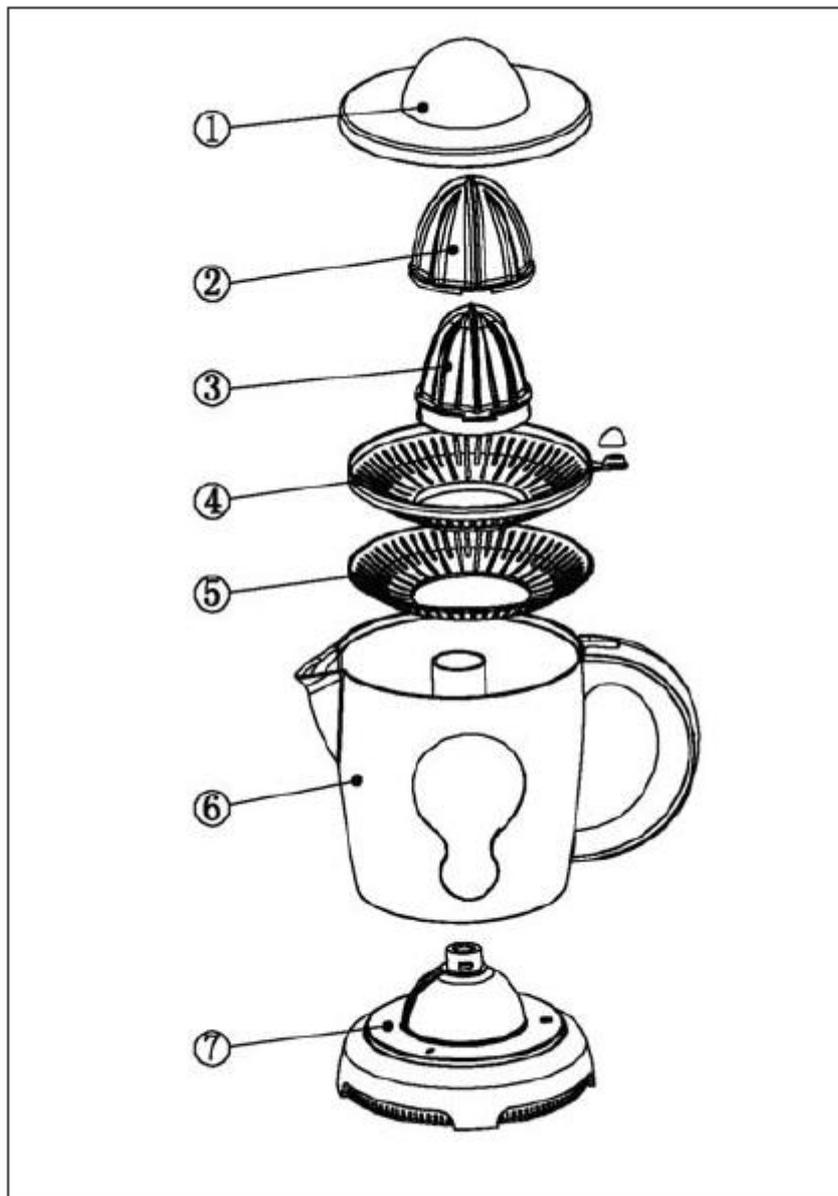

ALFA

www.alfahogar.com

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

- Coloque o coador (5) sobre o recipiente (6) (fig. 1). Gire-o no sentido dos ponteiros do relógio até que encaixe correctamente. Assegure-se que o recipiente de recolha de sumo esteja em posição correcta em relação ao coador, ou seja, para cima.

- Coloque o coador A (4) sobre o coador B (5). Gire-o para a esquerda. E também para a direita para que fique correctamente colocado. Coloque o cone pequeno (3) no eixo motriz do conjunto (fig. 2).

- Ligue o aparelho.




- Corte uma laranja em 2 metades.

- Pressione ligeiramente as metades da laranja sobre o cone. O espremedor começará a funcionar automaticamente, girando à direita e à esquerda (fig. 3). Se a metade da laranja for demasiado grande, utilize o cone grande.

Coloque o cone grande sobre o pequeno; nas 2 aberturas do cone grande deverão encaixar as 2 alas do pequeno.

- Retire o depósito colector da base e desfrute de um delicioso sumo.

- Quando tiver concluído o seu uso, desligue o espremedor, tire o cone, o coador A e B (fig. 4), limpe-os cuidadosamente com um pano. Ao terminar, guarde-os na respectiva caixa.

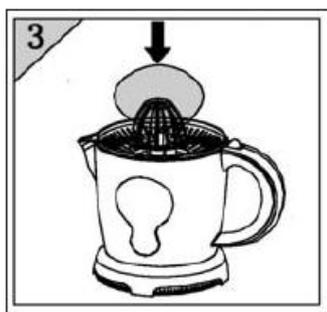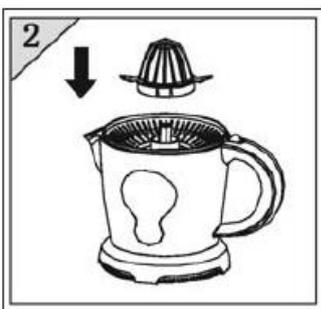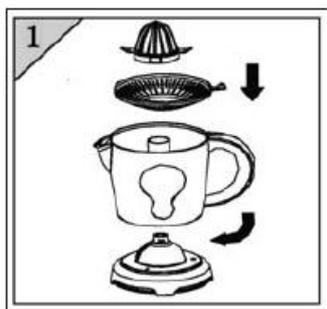

ALFA

www.alfahogar.com



LIMPEZA

1- Limpe os cones e os coadores com detergente.

 Passe por baixe de água abundantemente.

2- Limpe o conjunto com um pano húmido; se necessário pode juntar algumas gotas de detergente.

3- Guarde o espremedor na respectiva caixa.

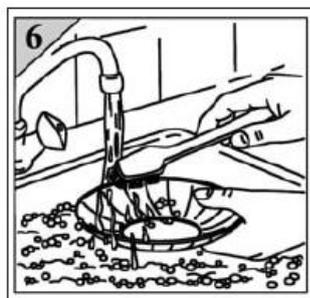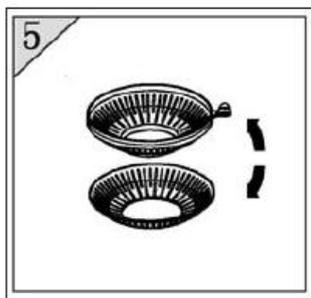

ALFA

www.alfahogar.com

ADVERTÊNCIA

- 1- Para qualquer reparação, recorra sempre a um agente de serviços técnicos autorizado.
- 2- Não permita que o aparelho volte a ser utilizado antes de terem decorrido 2 minutos desde a última utilização.
- 3- Entre 2 ciclos de espremer, aguarde pelo menos 15 segundos antes do tempo de reinício e não esprema a fruta de forma contínua mais de 10 vezes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

230V 50 Hz 30W

ALFA

www.alfahogar.com

ELIMINAÇÃO COM RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE



Contribua para preservar o meio ambiente.

Não se esqueça de respeitar as normas locais: leve os equipamentos a um centro de recolha de resíduos permanente.