



VOLVO XC90

# QUICK GUIDE

WEB EDITION



## SEJA BEM-VINDO AO SEU NOVO VOLVO!

Conhecer o seu novo automóvel é uma experiência excitante.

Leia este Quick-Guide para aprender de modo rápido e simples algumas das funções mais correntes.

Todos os textos de aviso, assim como outras informações importantes e detalhadas, encontram-se apenas no manual de instruções – esta brochura contém apenas uma pequena selecção dessa informação.

Além disso, o manual de instruções contém a informação mais recente e actualizada

As opções encontram-se assinaladas com um asterisco (\*).

Em [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) encontrará mais informação respeitante ao seu automóvel.

## COMANDO À DISTÂNCIA



**LOCK** Tranca portas e tampa do porta-bagagens. Activa também o alarme\*.

**UN-LOCK** Destranca portas<sup>A</sup> e porta traseira. Desactiva também o alarme.



Destranca a porta traseira – a porta não se abre.



Iluminação de aproximação. Acende lâmpadas nos retrovisores\*, piscas e luzes de estacionamento, junto à placa de matrícula, tejadilho e chão.



Função pânico. Perante uma situação de emergência, mantenha o botão premido durante cerca de 3 segundos para disparar o alarme.

<sup>A</sup> A retransmissão automática dá-se caso não se abra nenhuma porta/porta traseira no espaço de 2 minutos após a destrancagem.

## ARRANQUE A FRIO



### **i** NOTA

Após arranque a frio, o ralenti é elevado independentemente da temperatura exterior. O ralenti elevado temporário faz parte do sistema Volvo de purificação dos gases de escape.

## AUTOSTART



– Pressione a embraiagem e/ou o travão e rode o comando à distância para a posição final **III** e solte imediatamente – o motor arranca automaticamente.

Os motores Diesel devem ser sempre pré-aquecidos na posição de ignição **II** antes de arrancarem.

## LIMPA PÁRA-BRISAS E SENSOR DE CHUVA\*



**1** Sensor de chuva Lig/Desl, com a alavanca na posição **0**.

**2** Regula a sensibilidade do sensor ou o intervalo de tempo.

**3** Limpa vidro traseiro – intervalo/normal.

**A** Passagem única

**0** Desligado

**B** Limpeza com intervalo, ver também (2).

**C** Velocidade de passagem normal.

**D** Velocidade de passagem alta.

**E** Lava pára-brisas e faróis.

**F** Lava vidro traseiro.




Acende quando o sensor de chuva está activo.

## COMANDO DAS LUZES



- O** Médios automáticos. Os sinais de máximos funcionam, mas não a luz contínua.
- ☰** Luzes de estacionamento
- ☰** Médios. Apagam-se quando o motor é desligado. Os máximos podem ser activados.
- ☰** Ajuste manual da altura dos focos (automático para luzes Xenon\*).
- ☰** Iluminação dos instrumentos e mostrador.
- ☰** Luz de nevoeiro
- ☰** Luz de nevoeiro traseira (apenas lado do condutor).
- A** Sinais de máximos
- B** Comutação máximos/médios e Iluminação de segurança.

## TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO

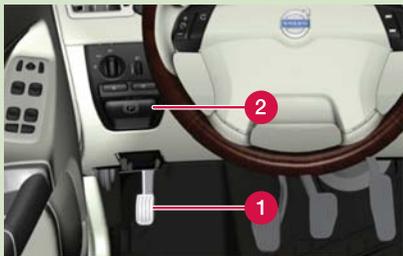

### Aplicar

1. Pressione firmemente o pedal do travão – de seguida o pedal do travão de estacionamento (1).
2. Liberte o pedal do travão. Se o automóvel se deslocar – pressione ainda mais o pedal do travão de estacionamento.
3. Ao estacionar – seleccione a posição de mudanças 1 (manual) ou P (automática).

### Libertar


1. Pressione firmemente o pedal do travão e puxe de seguida a pega (2) – o pedal do travão de estacionamento desloca-se para cima.
2. Pode-se libertar o pedal do travão.

## MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL



A lavagem manual é mais delicada com a pintura do que a lavagem automática. A pintura é também mais sensível enquanto é nova. Por isso, recomenda-se que se lave o automóvel à mão durante os primeiros meses.

Utilize água limpa e uma esponja. Lembre-se que a sujidade e grilva podem riscar a pintura.

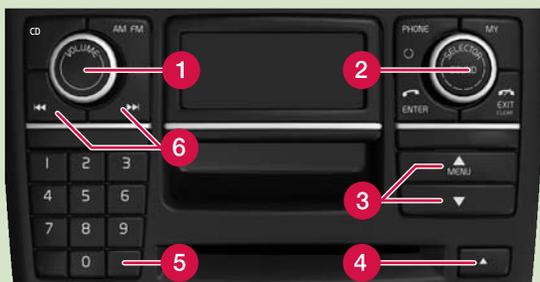

- 1 Pressione para Lig/Desl. Rode para ajustar o volume de som.
- 2 Qualidade sonora: Pressione para seleccionar, por ex., **BASS**, **Dolby Pro Logic II\*** ou **SUBWOOFER** – rode para ajustar. Fonte áudio: Rode para seleccionar **FM1**, **FM2**, **AM**, **CD** ou **AUX** ou **USB**<sup>A</sup>.

#### RÁDIO

- 5 Pressione cerca de 2 segundos para memorização automática das 10 estações de sinal mais forte. O mostrador indica **MEM AUTO** durante a busca. Selecciona uma estação memorizada com **0-9**.
- 6 Pressões ligeiras procuram a próxima estação de sinal forte. Armazene até 20 estações mantendo pressionado **0-9** em **FM1** ou **FM2** perante uma estação desejada até que o mostrador confirme a opção.

#### LEITOR DE CDS

- 3 Troque o disco CD ou seleccione com **1-6**<sup>B</sup>.
- 4 Pressionado brevemente ejecta-se o disco presente. Pressionado longamente ejectam-se todos os discos<sup>B</sup>.
- 6 Troca a faixa do CD.

<sup>A</sup> Entrada AUX para, por exemplo, leitor de mp3 (o seu som tem melhor qualidade quando o seu volume é definido para médio).

<sup>B</sup> Apenas comutador de CD\*.

#### REABASTECIMENTO




– Pendure o tampão do depósito de combustível durante o reabastecimento.

#### REGENERAÇÃO (DIESEL)



Em certas circunstâncias, o mostrador do painel de instrumentos pode indicar **FILT. FULIGEM CHEIO**. É então necessário proceder a uma limpeza do filtro de partículas do sistema de escape. Esta limpeza acontece de modo automático quando se conduz de modo regular durante cerca de 20 minutos em auto-estrada ou estrada principal. Quando a mensagem apaga e chamada regeneração está terminada.

## COMANDO ELECTRÓNICO DE CLIMATIZAÇÃO – ECC\*

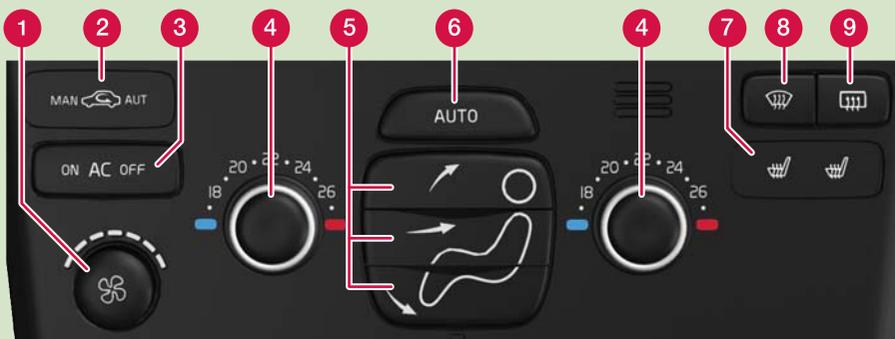

No modo **AUTO** o sistema ECC assume automaticamente o controlo sobre todas as funções, tornando assim a condução mais fácil e com uma qualidade do ar optimizada.

- 4 Rode para ajustar individualmente a temperatura no lado esquerdo/direito do habitáculo.
- 6 Pressione para o controlo automático da temperatura seleccionada e restantes funções. **AJUSTE MANUAL**
- 1 Rode para alterar a velocidade do ventilador.
- 2 **MAN** – Recirculação Lig/Desl.  
**AUT** – Sistema de qualidade do ar\* Lig/Desl.

- 3 **AC** – Ar condicionado Lig/Desl. Arrefece o habitáculo e desembacia os vidros.
- 5 Distribuição de ar
- 7 Bancos dianteiros com aquecimento eléctrico.
- 8 Desembaciador máximo. Direciona todo o ar para o pára-brisas e os vidros laterais com a corrente de ar máxima.
- 9 Desembaciador do vidro traseiro e retrovisores exteriores.

## DESACTIVAÇÃO DO AIRBAG – PACOS\*



### **AVISO**

A utilização incorrecta pode implicar perigo de morte. Consulte o manual de instruções perante a mínima dúvida quando à utilização.

### **PACOS** (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Utilize a parte da chave para comutar entre **ON/OFF**.

**OFF** – O airbag está desactivado.

**PASSENGER AIRBAG OFF** é exibido na luz de aviso sobre o retrovisor interior.

Podem-se sentar no banco dianteiro crianças numa cadeira de criança ou assento auto mas nunca passageiros com uma altura superior a 140 cm.

**ON** – O airbag está activado.

Passageiros com uma altura superior a 140 cm podem-se sentar no banco dianteiro, mas nunca crianças numa cadeira de criança ou assento auto.



- 1 Mostrador do computador de bordo. Selecciona a função com (9).
- 2 Pressionando brevemente alterna-se entre T1 & T2. Pressionando longamente repõe-se a zero o contador presente.
- 3 Linha 1 do mostrador: Conta-quilómetros. Linha 2 do mostrador: T1 & T2 – totalizador parcial do conta-quilómetros, encontra-se sempre ligado.
- 4 Linha 1 do mostrador: Relógio. Linha 2 do mostrador: Temperatura exterior.
- 5 Rode até a posição final e mantenha para acertar o relógio.
- 6 Indicador de combustível
- 7 Nível de combustível baixo. Com a luz acesa, abasteça combustível logo que possível.



- 8 Pressione para exibir/apagar mensagem.
- 9 Rode para ver a alternativa do computador de bordo.
- 10 Pressionando brevemente reinicia-se a função actual do computador de bordo. Pressionando longamente reiniciam-se todas as funções do computador de bordo.

**NOTA**

O texto do mostrador **QUILÓMETROS P/ESVAZ. DEPOS.** é uma estimativa da distância possível baseada nas condições de condução anteriores.

LUZES DE INDICAÇÃO E AVISO



	Leia o mostrador de informações.		Avaria no sistema de travões. Pare num lugar seguro e verifique o fluido dos travões <sup>A</sup> .
	Pare num lugar seguro, rectifique o problema de acordo com o mostrador de informações.		Sistema de estabilidade DSTC* – pisca quando o sistema está em funcionamento.
	Nível do óleo baixo. Pare com segurança e verifique o nível do óleo <sup>A</sup> .		Aquecedor do motor (Diesel). Pode arrancar o motor quando o símbolo apagar.

<sup>A</sup> Transporte o automóvel caso o símbolo permaneça visível.

## PISCAS



- A Sequência breve – 3 piscas.
- B Sequência contínua de piscas.

## AJUSTES DO VOLANTE



### AVISO

Ajuste o volante antes de iniciar a condução – nunca durante a mesma.

## BLIS - BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM\*



Se a luz indicadora do BLIS se acender apesar de não existir nenhum veículo no ângulo morto, isso pode dever-se a, por exemplo, reflexo na estrada molhada, própria sombra projectada contra separadores ou Sol em posição baixa em relação à câmara.

No caso de avaria no sistema o mostrador exibe o texto **SIST.ZONA OCULTA REVISÃO NECESS..**

## EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



O sistema de auxílio às travagens de emergência ajuda a aumentar a força de travagem e, por consequência, reduz as distâncias de travagem. O EBA é activado quando o condutor trava rapidamente. Quando o EBA é activado, o pedal do travão desce um pouco mais do que o normal.

– Pressione (mantenha) o pedal do travão enquanto for necessário – toda a travagem cessa se o pedal for libertado.

## REBATIMENTO DAS COSTAS NO BANCO TRASEIRO



### Terceira fila de bancos\* (7 lugares)

1. Desloque a segunda fila de bancos para a frente, até a sua posição mais adiantada.
2. Puxe a pega para cima (A).
3. Empurre a almofada para dentro até à posição mais recuada (B) e dobre os olhais de carga.
4. Rebata as costas do banco para a frente (C).



### Segunda fila de bancos

1. Ajuste os bancos para a posição mais atrás (7 lugares).
2. Puxe o olhal (A).
3. Desça o encosto de cabeça (B).
4. Liberte o trinco (C).
5. Rebata as costas para a frente (D) e pressione para as trancar na posição descida.

### NOTA


O banco do passageiro da frente também pode ser rebatido para baixo. Ver AJUSTES DO BANCO DIANTEIRO (6).

## AJUSTES DO BANCO DIANTEIRO



- 1 Apoio lombar
- 2 Inclinação das costas do banco.
- 3 Subir/descer o banco.
- 4 Subir/descer a margem dianteira da almofada do banco.
- 5 Para a frente/trás.
- 6 Rebatimento das costas do banco do passageiro.

## SUPORTE PARA SACOS DE COMPRAS

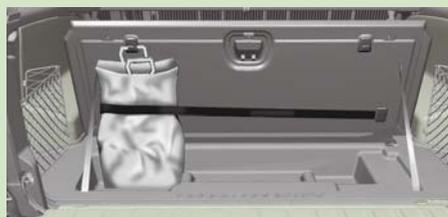

## COMPARTIMENTOS DE ARRUMAÇÃO, TOMADA 12 V & AUX/USB\*



A tomada 12 V do habitáculo funciona na posição de ignição I ou II. A tomada 12 V\* no compartimento da carga está sempre activada. Com a tomada AUX/USB\* pode-se utilizar o equipamento áudio do automóvel para, por ex., reproduzir música a partir de um leitor mp3.



### IMPORTANTE

Com o motor desligado, a utilização da tomada 12 V no compartimento da carga pode descarregar a bateria de arranque.

