

N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação do arquivo	Dieli	03-08-2012
1	Correções referente à chave geral nas págs. 04, 05, 07 e 12.	Dieli	21-01-2013

Philco



Climatizador Fresh N
Manual de Instruções



0800 645 8300

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

01/13 882-09-05 779983 REV.1

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Dieli	DATA	21-01-2013	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Fernando	DATA	21-01-2013	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Nayana	DATA	21-01-2013	Climatizador Fresh N	779983	1/1
Philco				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instruções - User Manual	882-09-05	1

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha dos *Climatizadores Philco*.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.



NOTA

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES


- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na parte traseira do produto.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- Para proteger contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido qualquer.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não esteja tocando em superfícies quentes.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não ultrapassar o limite "MAX" no indicador de nível de água.
- Verificar se o indicador de nível de água não está abaixo do nível "MÍN", ao utilizar a função Umidificar. Evitando, desta forma, danos ao motor do produto.
- O resfriamento do ambiente é feito através da evaporação da água. Assim, este procedimento irá resultar em um aumento da umidade do ar.
- Tomar cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Ao limpar, não colocar água diretamente no painel de controle.
- Caso o produto venha a tombar com água no reservatório, retirar imediatamente o plugue da tomada elétrica e aguardar 24 horas para secar os componentes por completo.
- O produto deve ser posicionado de maneira que a parte traseira venha a ficar no mínimo a 15 cm de distância da parede.

- Não utilizar o produto sem o filtro de ar (removível).
- Manter o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.
- Não inserir nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não obstruir a entrada ou saída de ar do produto. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.
- Retirar o plugue da tomada elétrica quando não for utilizar o produto por um longo período.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não utilizar o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.
- Não usar o produto para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

COMPONENTES

- 01.** Painel de controle
- 02.** Aletas horizontais
- 03.** Aletas verticais
- 04.** Rodas
- 05.** Alças laterais para transporte
- 06.** Reservatório para água
- 07.** Porta Cordão
- 08.** Cortina de água
- 09.** Filtro de ar (removível)
- 10.** Cordão elétrico
- 11.** Plugue
- 12.** Reservatório para gelo
- 13.** Controle Remoto

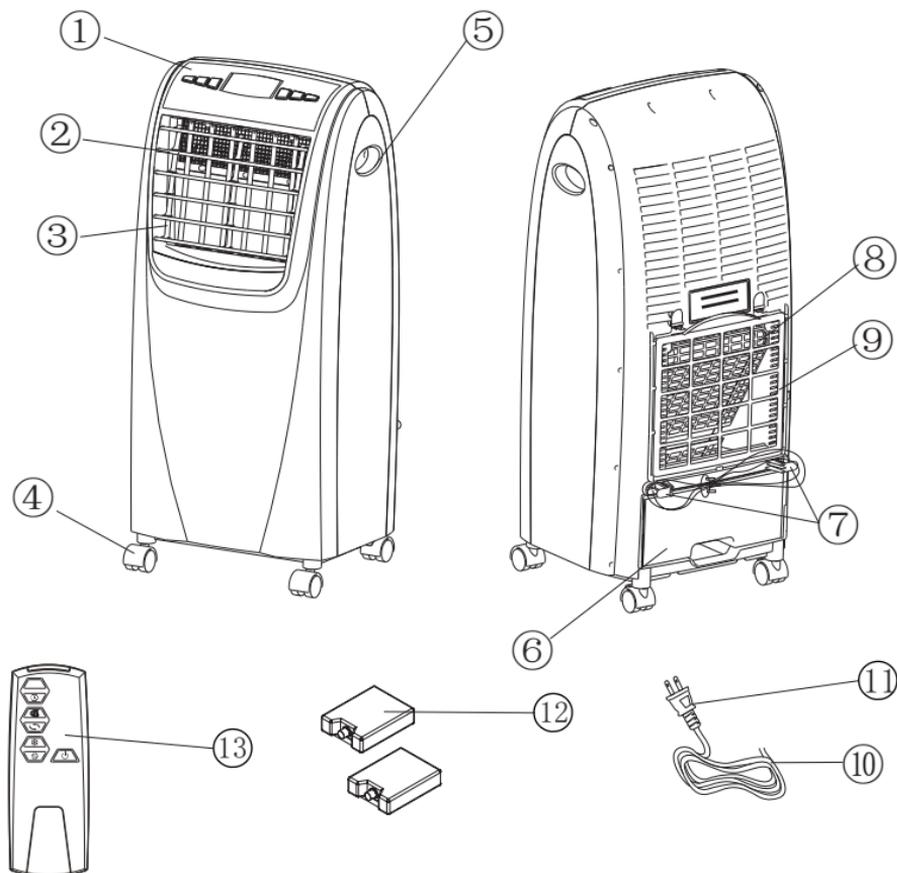

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO



ATENÇÃO. Antes de encher o reservatório com água, retirar o plugue da tomada elétrica.

Preparando para utilizar o aparelho:

- 1.** Abrir a caixa da embalagem e retirar o climatizador.
- 2.** Assegurar-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho. Para evitar arranhões, é recomendável montar o aparelho sobre uma superfície plana e lisa.
- 3.** Retirar o filtro de ar (removível), então puxar o reservatório para água para fora até uma pequena distância. Encher o reservatório com água até a marca. Depois de enchê-lo, colocar o reservatório com água em seu compartimento e instalar novamente o filtro. Tomar cuidado para respeitar os níveis máximo e mínimo no reservatório.

CARACTERÍSTICAS

•Umidificador

O climatizador poderá funcionar como umidificador de ar. Pode-se, ainda, obter uma agradável refrescância durante a umidificação.


•Regulagem com 3 velocidades e *timer* de 24 horas

Há três velocidades de ventilação: baixa, média, alta. A programação por *timer* poderá ser feita para um período de até 24 horas.

•Ventilação Natural

Simula uma brisa natural alternando a velocidade de ventilação automaticamente.

PAINEL DE CONTROLE

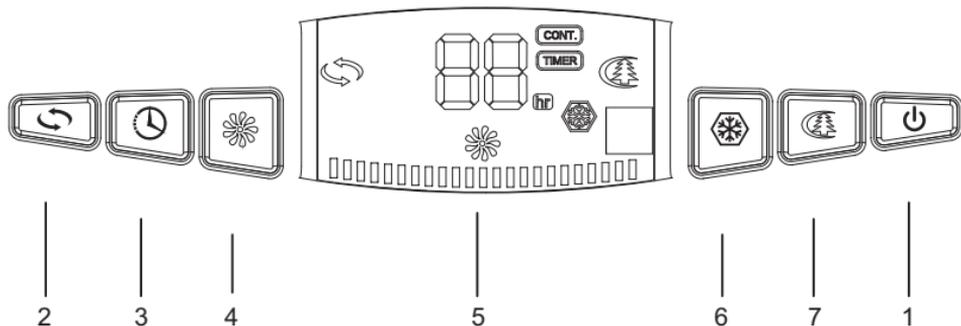

- 01.** Botão Liga/Desliga
- 02.** Oscilação
- 03.** Timer
- 04.** Velocidade

- 05.** Display
- 06.** Umidificador
- 07.** Ventilação natural

•Ligando o Aparelho

- 1.** Inserir o plugue do aparelho em uma tomada elétrica.
- 2.** Pressionar o botão . O equipamento começará a funcionar.

•Ajustando a Ventilação

- 1.** O aparelho funcionará na velocidade média de ventilação. Pressionar o botão sucessivamente. O ventilador passará para a velocidade seguinte. O nível de ventilação poderá ser observado no display.

•Função Ventilação Natural

1. Pressionar uma vez o botão  para ativar a função. Para desativar, pressionar novamente o botão.

•Função Oscilação

1. Pressionar o botão  (oscilação) uma vez para ligar a oscilação. O vento irá oscilar horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para interromper a oscilação.

NOTA

Quando o aparelho estiver no modo oscilação, note que as aletas verticais se movimentarão automaticamente, as mesmas jamais poderão ser movimentadas manualmente, pois o mecanismo interno pode danificar. Já as aletas horizontais podem ser direcionadas manualmente conforme o gosto do usuário.

•Ajustando o Timer

1. Durante o funcionamento pode ser usado a função , pressionar o botão  para selecionar o tempo em que o aparelho permanecerá funcionando. Pressionar sucessivamente  para selecionar os períodos na seguinte seqüência:

1h > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 15 > 16 > 17 > 18 > 19 > 20 > 21 > 22 > 23 > 24 > 0 (Cancela) > 1h.

NOTA

Se a tecla  não for pressionada, o aparelho continuará funcionando até que o usuário desligue-o. O equipamento irá desligar automaticamente ao longo de 24 h de funcionamento ininterrupto.

•Função Umidificar

1. Pressionar uma vez o botão . O aparelho irá funcionar como um umidificador. Pressionar novamente o botão para desativar a função.

NOTA

Pode ser usado as caixas de gelo para proporcionar ventilação mais agradável, para isto preencha os reservatórios com água e coloque no congelador até a água congelar. Então coloque-as no reservatório junto com a água.

NOTAS

Para maior conforto o display se apagará após 30s se nenhuma tecla for pressionada. Para ativar o display, basta pressionar qualquer tecla no painel ou controle remoto e então selecionar a opção desejada.

Para sua maior comodidade o o aparelho possui controle remoto.

Note que as rodas traseiras possuem travas, as mesmas devem ser travadas para melhor posicionamento do aparelho.



IMPORTANTE. Se a cortina de água e o filtro de ar não estiverem corretamente montados o aparelho não irá funcionar, observe sempre se os mesmos estão corretamente encaixados.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não colocar água direto sobre o painel de controle.
- Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
- Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Enxaguar bem e secar com pano seco.
- Para limpar o painel de controle, usar somente um pano seco e macio. Em caso de sujeira ou remoção mais difícil, usar um pano úmido e sabão neutro.
- Para limpar a parte traseira, usar somente um aspirador de pó ou espanador.
- Não utilizar água acima de 40°C, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.

Limpeza do filtro

Depois de uma utilização prolongada, o filtro ficará sujo. Limpá-lo ao menos uma vez por mês.

Retirar o filtro conforme figura 1. Usar um detergente neutro e uma escova para limpá-lo.

Enxaguá-lo em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.

Limpeza da toalha de água

Retirar o filtro de ar (removível) figura 1.

Retirar a armação de tela puxando pelas travas localizadas em cima conforme figura 2. Flexionar com cuidado os lados laterais para fora e soltar os roletes situados em cima e em baixo. Retirar a tela dos roletes.

Usar detergente neutro e escova para limpá-la.

Enxaguá-la em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seca antes de reutilizá-la.

Reinstalar um a um os componentes.

FIGURA 1

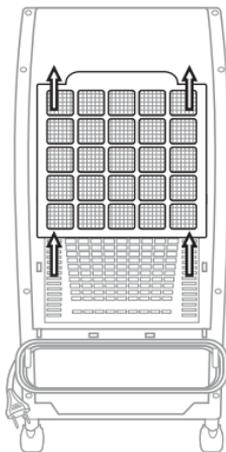


FIGURA 2


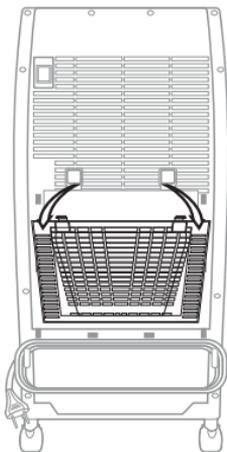


FIGURA 3

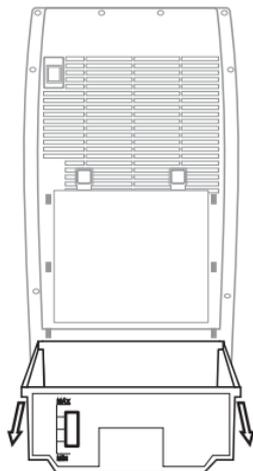

Limpeza do reservatório de água

Retirar o filtro de ar (removível) conforme figuras 1 e 2.

Em seguida, puxar para fora o reservatório. Usar detergente neutro para lavá-lo. Enxaguar com água limpa.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Solução/Verificação
•Climatizador não funciona/ não liga	<ul style="list-style-type: none">•Se a energia ou tensão da rede elétrica estão de acordo com as especificações do produto.•Se o cabo elétrico está ligado na tomada elétrica.•Se o disjuntor está ligado.•O filtro e a armação traseira devem estar corretamente montados.
•O vento não está tão refrescante quanto antes	<ul style="list-style-type: none">•Se a função Umidificar está ligada.•Se há água suficiente no reservatório.•Se há renovação de ar no ambiente.•Se a umidade relativa do ar está acima de 75%.
•Controle remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none">•Se o controle remoto está com pilhas.•Se as pilhas são novas.•Se as pilhas foram colocadas corretamente.•Se o controle remoto está muito longe do produto.•Se não há nenhum obstáculo entre o produto e o controle remoto.
•Odores	<ul style="list-style-type: none">•Se a água do reservatório está acumulada por muito tempo.•Se a tela do tecido está suja.