

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA



MODELO **CAPTA PHONE TOP**

**Base/Handset com fio
com Identificador de Chamadas**

Assistência técnica em todo o Brasil



ATENDIMENTO AO CLIENTE
DDG
4003-3015

www.ibratele.com.br

Se sua localidade não for atendida por esse
número, ligue para 0800 167 176.

INTRODUÇÃO

Parabéns por adquirir o **Capta Phone Top** !!! Esteja certo de que você acaba de fazer a opção por um Produto diferenciado, que foi concebido para oferecer-lhe muita praticidade e comodidade nas situações do dia-a-dia, atendendo desta forma as suas principais necessidades e buscando superar todas as suas expectativas.

Nós da Ibratele também recomendamos a você que leia atentamente todas as informações contidas neste Manual de Instruções, de forma a se familiarizar plenamente com o **Capta Phone Top**, conhecendo desta forma as suas principais facilidades e recursos.

ÍNDICE

1. ACESSÓRIOS	4
2. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES - PRÉ-INSTALAÇÃO	4
3. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO CAPTA PHONE TOP	5
Base/Handset com fio (Cabo espiral)	5
4. OPERAÇÃO DO CAPTA PHONE TOP	7
Efetuando uma chamada com o Capta Phone Top	9
Atendendo uma chamada com o Capta Phone Top	9
Visualizar/apagar/discar para números das chamadas recebidas	11
Visualizar/apagar/discar para números das chamadas Efetuadas	11
5. ESTRUTURA DO MENU PARA O CAPTA PHONE TOP	12
DATE (programando data e hora)	12
CODE (programando o código de área local e longa distância)	12
LCD (ajustando o nível de contraste do display)	13
6. OUTRAS CONFIGURAÇÕES DO CAPTA PHONE TOP	14
Função alarme (despertador)	14
Configurando o toque da campainha (tipo de melodia e volume)	14
Ajustando o nível de volume no modo viva-voz	15
Selecionando o modo de discagem (tone ou pulse)	15
Configurando o código do pabx	15
Função hold (chamada em espera)	16
Configurando as memórias de um toque	16
Configurando as memórias indiretas no capta phone top	16
Configurando o som das teclas	17
Função calculadora	17
7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO CAPTA PHONE TOP	18
8. GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS	19

1. ACESSÓRIOS

O **Capta Phone Top** vem acompanhado dos seguintes itens:

Descrição	Quantidade
Base/Handset com fio (Cabo espiral, já incluso)	1
Cabo liso (para ser conectado à Linha Telefônica)	1
Manual de Instruções	1

Obs.1: Para o devido funcionamento do LCD (Display de Cristal Líquido) do Capta Phone Top, é necessário que se utilize 3 pilhas não recarregáveis de tamanho AA com 1,5VDC (cada pilha). Dê preferência para a utilização de pilhas alcalinas, pois estas apresentam um tempo de vida útil maior que o encontrado nas pilhas comuns.

Obs.2: As pilhas utilizadas para alimentar o LCD do Capta Phone Top não estão inclusas no Produto.


2. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PRÉ-INSTALAÇÃO

- O Telefone Capta Phone Top não foi projetado para uso em parede, o que implica dizer que este Produto deve ser utilizado essencialmente como um equipamento de mesa. Vale ressaltar também o cuidado que se deve ter com o manuseio e distribuição dos cabos do Capta Phone Top, tanto para o caso do Cabo espiral do Handset, quanto para o caso do Cabo liso conectado à Linha Telefônica, a fim de não danificá-los por uso indevido e inapropriado.
- Evite instalar o Capta Phone Top em condições climáticas adversas, principalmente em dias de grandes tempestades com uma maior incidência de raios e trovões.
- Evite também instalar o Capta Phone Top em locais com grande presença de umidade, a fim de não prejudicar o funcionamento do equipamento.
- Procure não utilizar o Capta Phone Top quando estiver sob condição de chuva forte, com grande incidência de raios e trovões.
- Mantenha o seu Capta Phone Top distante de outros equipamentos eletrônicos, principalmente aqueles que podem ser causadores de interferências no Produto.
- **Numa situação de queda de energia, o Capta Phone Top continuará funcionando normalmente, mesmo porque este Produto não utiliza fonte de alimentação (somente o LCD precisa estar sempre com as pilhas em boas condições, para a garantia de seu pleno funcionamento).**
- Jamais abra o Produto ou tente consertá-lo, ao invés disto entre em contato com a Rede de Assistência Técnica da Ibratele, composta por Postos Autorizados espalhados por todo o Território Nacional. Para saber maiores detalhes sobre isto, visite a nossa Homepage na Internet através do endereço **www.ibratele.com.br**, e consulte a seção de **Assistência Técnica (Rede Autorizada)**.
- Quando desejar limpar o gabinete do Capta Phone Top, jamais use solventes, abrasivos ou detergentes com solução forte, a fim de não danificá-lo. Prefira neste caso utilizar uma flanela levemente umedecida.

3. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO CAPTA PHONE TOP

Base/Handset com fio (Cabo espiral):

1. Primeiro é importante verificar que na parte inferior do Capta Phone Top existem quatro interfaces físicas específicas, conforme exhibe a ilustração abaixo:

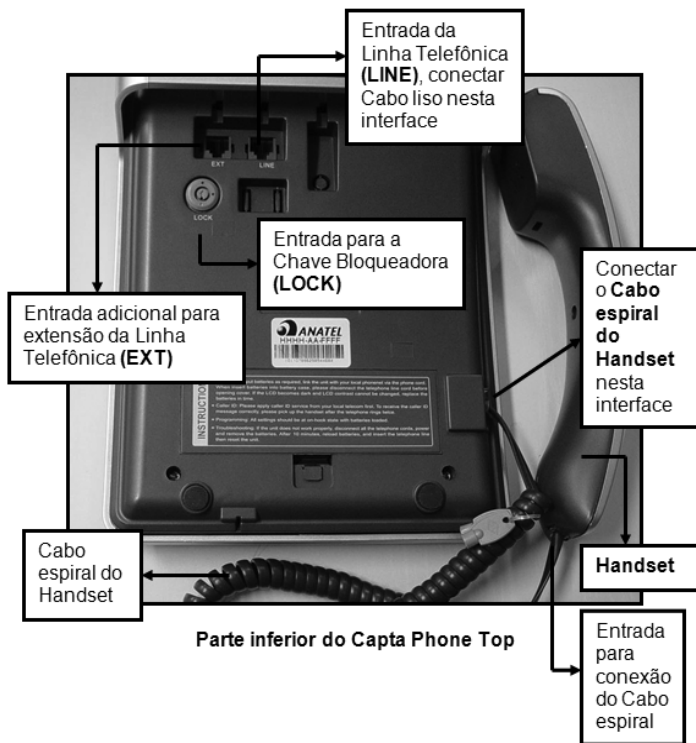

onde:

LINE = entrada da Linha Telefônica (Cabo liso)

EXT = extensão da mesma Linha Telefônica

LOCK = entrada da Chave Bloqueadora (3 posições)

HANDSET, esta é a única entrada que não aparece com descrição (Cabo espiral)

2. Conecte uma extremidade do Cabo liso na entrada LINE do Capta Phone Top, e a outra extremidade do mesmo cabo na tomada da sua casa onde efetivamente está instalada a Linha Telefônica;

3. Conecte uma extremidade do Cabo espiral no Handset, e a outra extremidade do mesmo cabo deve ser conectada na parte lateral do Capta Phone Top, conforme exibido na ilustração ao lado;




Conexão do Cabo liso (Entrada LINE)



Conexão do Cabo espiral do Handset


4. Abra a tampa do compartimento das pilhas localizada na parte inferior do Capta

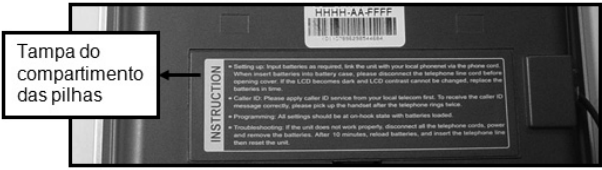

Parte inferior do Capta Phone Top

Phone Top, conforme exhibe a ilustração abaixo:

5. Utilizando-se somente de pilhas não recarregáveis conforme especificado ao longo da seção 1 deste Manual de Instruções (ACESSÓRIOS), coloque-as atentamente dentro do compartimento apropriado observando sempre a polaridade das mesmas: (+) pólo positivo e (-) pólo negativo,

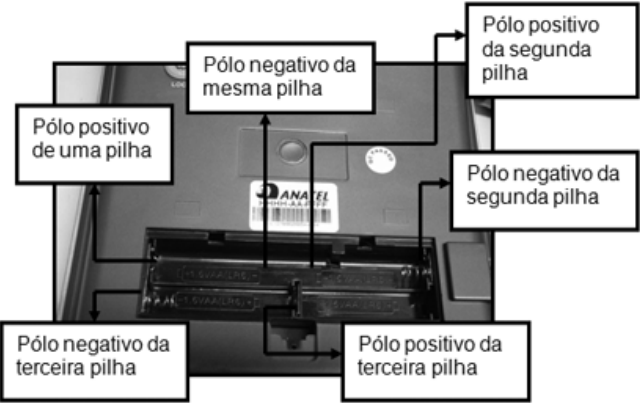


Parte inferior do Capta Phone Top



Disposição das pilhas dentro do compartimento do Capta Phone Top (de acordo com a polaridade demonstrada na ilustração anterior)

6. Por último, feche a tampa do compartimento das pilhas do Capta Phone Top.

4. OPERAÇÃO DO CAPTA PHONE TOP

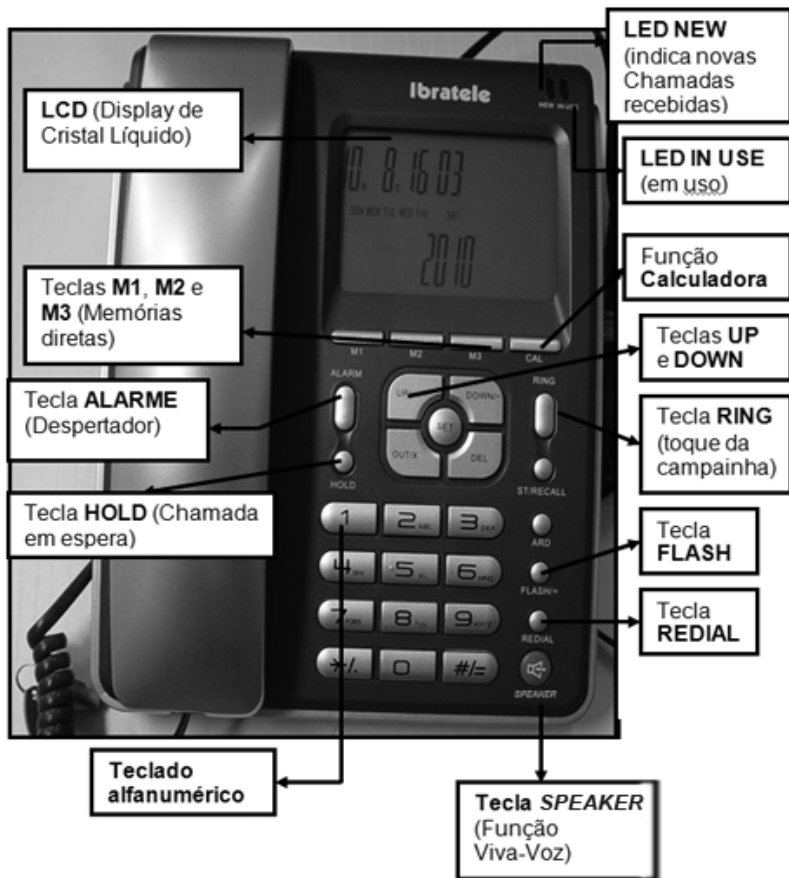

Tecla SET: Utilizada para acessar o Menu de operação do Capta Phone Top, Utilizada para confirmar uma programação realizada no Capta Phone Top.

Tecla UP/+: Utilizada para navegação pelas opções dos Menus do Capta Phone Top; Utilizada para aumentar o nível de volume da Recepção no Modo Viva-Voz durante uma Chamada, e também para aumentar o volume do toque da campainha (RING); Utilizada para realizar a operação de adição na Função Calculadora, Utilizada para consultar um número de uma Chamada recebida.

Tecla DOWN/-: Utilizada para navegação pelas opções dos Menus do Capta Phone Top; Utilizada para diminuir o nível de volume da Recepção no Modo Viva-Voz durante uma Chamada, e também para diminuir o volume do toque da campainha (RING); Utilizada para realizar a operação de subtração na Função Calculadora, Utilizada para consultar um número de uma Chamada recebida.

Tecla DEL: Esta tecla é utilizada para apagar um número de uma Chamada recebida ou efetuada; Se ocorrer um engano durante a pré-discagem de um número, o usuário deverá utilizar esta tecla para corrigi-lo, Tecla utilizada para sair de uma função durante o Menu de Operação do Capta Phone Top, e retornar ao Modo de Standby (similar a função ESC).

Tecla OUT/X: Utilizada para consultar a Lista de Chamadas efetuadas; Utilizada para realizar a operação de multiplicação na Função Calculadora, Utilizada para selecionar a música desejada para a Função Hold (Chamada em espera).

Tecla REDIAL: Utilizada para rediscar automaticamente o último número discado, com limite máximo de 32 dígitos.

Tecla SPEAKER: Utilizada para acionar a função Viva-Voz (Handsfree).

Teclas M1, M2 e M3: Teclas correspondentes as Memórias diretas (números de discagem rápida, com um único toque).

Tecla ALARM: Permite ao usuário programar a Função Alarme (Despertador).

Tecla HOLD: Quando utilizada coloca a Chamada em modo de espera (ao ser acionada esta tecla em seu Capta Phone Top, o outro usuário do outro lado da Linha passará a escutar uma música).

Tecla CAL: Utilizada para acessar a Função Calculadora (contém as 4 operações aritméticas básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão).

Tecla FLASH/÷: Quando o usuário estiver com o Capta Phone Top conectado à um PABX, através desta tecla poderá realizar a transferência de Chamadas entre Ramais, Utilizada para realizar a operação de divisão na Função Calculadora.

Tecla RING: Utilizada para selecionar o tipo de melodia para o toque da campainha.

Tecla ST/RECALL: Tecla utilizada para a programação das Memórias indiretas (necessário dois toques para acessar os números gravados).

LED NEW: Indica o recebimento de uma nova Chamada assim que começa a piscar rapidamente (e quando acontece de uma nova Chamada recebida não ser atendida a tempo (Chamada perdida), este mesmo LED NEW piscará num intervalo de 4 segundos para indicar ao usuário tal situação).

LED IN USE: Indica que o seu Capta Phone Top está em uso (em operação, em conversação).

Deteção de Bateria fraca: Quando a tensão nas pilhas do Capta Phone Top estiver menor que 3,9VDC, o usuário poderá observar no LCD do mesmo um ícone de uma bateria para lembrá-lo que é preciso trocá-las o quanto antes a fim de evitar maiores problemas.

Backlight (luz de fundo) do LCD: É ativado todas as vezes que o Capta Phone Top receber uma nova Chamada, ou ainda quando o usuário estiver digitando um número qualquer (ou pressionando qualquer tecla), e durante o Modo de espera (Função HOLD).

Chave Bloqueadora: No caso do Capta Phone Top, existem 3 posições específicas através das quais o usuário poderá aplicar limitações ao teclado do mesmo, a saber: seta direcionada para o ponto amarelo, todos os números serão bloqueados (com exceção daqueles de Serviços de Emergência, por exemplo 190); seta direcionada para o ponto verde, todos os números iniciados com o dígito 0 (zero) serão bloqueados e por último; seta direcionada para o ponto vermelho, todos os números podem ser discados através do teclado do Capta Phone Top.

Efetuando uma chamada com o Capta Phone Top

Com o Handset com fio (Cabo espiral)

- 1) Retire o Handset com fio do gancho;
- 2) Assim que você ouvir o tom de linha (tom para discar), digite o número telefônico desejado (com o auxílio do teclado numérico);
- 3) No LCD do Capta Phone Top você poderá observar o tempo de conversação (o tempo de duração da Chamada),
- 4) Quando encerrar a ligação, basta colocar o Handset com fio novamente no gancho para que o Capta Phone Top retorne ao Modo de espera (Standby).

No Modo Viva-Voz

- 1) Com o Handset com fio no gancho, pressione a **tecla ◀ (SPEAKER)**;
- 2) Assim que você ouvir o tom de linha (tom para discar), digite o número telefônico desejado (com o auxílio do teclado numérico);
- 3) No LCD do Capta Phone Top você poderá observar o tempo de conversação (o tempo de duração da Chamada),
- 4) Quando encerrar a ligação, basta pressionar novamente a **tecla ◀ (SPEAKER)** para que o Capta Phone Top retorne ao Modo de espera (Standby).

Pré-discagem de um número telefônico

- 1) Com o Handset com fio no gancho, digite através do teclado numérico o número telefônico desejado;
- 2) Observe atentamente através do LCD do Capta Phone Top o número que você está digitando, e se porventura algum dígito numérico estiver incorreto, pressione a tecla DEL para apagá-lo e na sequência digite o novo número,
- 3) Retire o Handset com fio do gancho ou pressione a **tecla ◀ (SPEAKER)** se preferir conversar no Modo Viva-Voz, e o número pré-discado numa fração de segundos será discado automaticamente.

Função REDIAL (Tecla REDIAL)

- 1) Retire o Handset com fio do gancho, ou se preferir pressione a **tecla ◀ (SPEAKER)** para conversar no Modo Viva-Voz,
- 2) Pressione a **tecla REDIAL**, e o último número discado será rediscado automaticamente.

Atendendo a uma chamada com o Capta Phone Top

- 1) Quando você receber uma Chamada em seu Capta Phone Top, será possível ouvir o toque da campainha (desde que não esteja configurada na opção OFF) e no LCD do Telefone, você verá também outras informações como data, hora e o número do usuário que está te ligando naquele momento;

Obs.1: Para que você possa visualizar no LCD do Capta Phone Top todas as informações acima citadas (data, hora e número de quem está te ligando), primeiramente é necessário consultar as condições da Operadora de Telefonia de sua preferência, para efetivar a contratação do Serviço de Identificação de Chamadas, que será cobrado adicionalmente em sua Conta Telefônica.

Obs.2: Normalmente, a Operadora de Telefonia processa o envio das informações pertinentes as Chamadas recebidas (para aqueles usuários que já tenham contratado o Serviço de Identificação de Chamadas), entre o primeiro e o segundo toque da campainha. É portanto recomendável neste caso, que você possa atender o seu Capta Phone Top somente após o segundo toque da campainha, para garantir o recebimento das informações da Operadora de Telefonia, uma vez que você já tenha contratado em sua Linha Telefônica o Serviço de Identificação de Chamadas.

- 2) No LCD do Capta Phone Top aparecerá o ícone **NEW** indicando uma nova Chamada recebida, e o **LED NEW** piscará quando houver uma nova Chamada que porventura não foi atendida (Chamada perdida),
- 3) E se o mesmo número te ligar novamente, e a Chamada anterior não tiver sido vista até aquele momento, no LCD do Capta Phone Top será observado o ícone **REP**.

Obs.3: Quando a capacidade de armazenamento de Chamadas recebidas no seu Capta Phone Top estiver esgotada, o número mais recente que tiver te ligado passará a ocupar o lugar daquele mais antigo que estava gravado na Lista de Chamadas recebidas.

Com o Handset com fio (Cabo espiral)

- 1) Assim que você ouvir o toque da campainha, retire o Handset com fio do gancho e comece a conversar com a pessoa que te ligou;
- 2) No LCD do Capta Phone Top você poderá observar o tempo de conversação (o tempo de duração da Chamada),
- 3) Quando encerrar a ligação, basta colocar o Handset com fio novamente no gancho para que o Capta Phone Top retorne ao Modo de espera (Standby).

Mudando para o Modo Viva-Voz durante uma Chamada

- 1) Assim que você ouvir o toque da campainha, retire o Handset com fio do gancho e comece a conversar com a pessoa que te ligou;
- 2) Em qualquer momento da ligação que você desejar, pressione a **tecla ◀ (SPEAKER)** e imediatamente coloque o Handset com fio no gancho;
- 3) No LCD do Capta Phone Top você poderá observar o tempo de conversação (o tempo de duração da Chamada),
- 4) Quando encerrar a ligação, basta pressionar novamente a **tecla ◀ (SPEAKER)** para que o Capta Phone Top retorne ao Modo de espera (Standby).

Diretamente no Modo Viva-Voz

- 1) Assim que você ouvir o toque da campainha (com o Handset com fio no gancho), pressione a **tecla ◀ (SPEAKER)** para atender a Chamada;
- 2) No LCD do Capta Phone Top você poderá observar o tempo de conversação (o tempo de duração da Chamada),
- 3) Quando encerrar a ligação, basta pressionar novamente a **tecla ◀ (SPEAKER)** para que o Capta Phone Top retorne ao Modo de espera (Standby).

Observação1: A distância recomendável para o uso adequado e eficaz da função Viva-Voz em seu Capta Phone Top, está em torno dos 32cm ou menos

(espaço percorrido entre você e o Capta Phone Top). Para distâncias maiores que isto, a medida que você se afasta do ponto onde está instalado o seu Capta Phone Top, a pessoa do outro lado da Linha passa a não entender mais a sua voz com a clareza desejada.

Visualizar/apagar/discar para números das chamadas recebidas

- 1) Com o Handset com fio no gancho, pressione **as teclas UP/+ ou DOWN/-** para acessar/visualizar a Lista das Chamadas recebidas;
- 2) Para apagar um número de uma Chamada recebida em específico, busque-o com o auxílio das **teclas UP/+ ou DOWN/-**, e assim que estiver visualizando-o no LCD do Capta Phone Top, basta pressionar uma vez **a tecla DEL**;
- 3) Para apagar todos os números gravados na Lista das Chamadas recebidas, basta apertar e manter pressionada a **tecla DEL** durante 3 segundos,
- 4) Para discar para um número de uma Chamada recebida, assim que você o visualizar no LCD do Capta Phone Top (através **das teclas UP/+ ou DOWN/-**), basta retirar o Handset com fio do gancho ou então pressionar a **tecla ◀ (SPEAKER) se você preferir conversar no Modo Viva-Voz.**

Visualizar/apagar/discar para números das chamadas efetuadas

- 1) Com o Handset com fio no gancho, pressione **a tecla OUT/X** para acessar/visualizar a Lista das Chamadas efetuadas;
- 2) Para apagar um número de uma Chamada recebida em específico, busque-o com o auxílio da **tecla OUT/X**, e assim que estiver visualizando-o no LCD do Capta Phone Top, basta pressionar uma vez **a tecla DEL**;
- 3) Para apagar todos os números gravados na Lista das Chamadas efetuadas, basta apertar e manter pressionada **a tecla DEL** durante 3 segundos,
- 4) Para discar para um número de uma Chamada recebida, assim que você o visualizar no LCD do Capta Phone Top (através da **tecla OUT/X**), basta retirar o Handset com fio do gancho ou então pressionar a **tecla ◀ (SPEAKER) se você preferir conversar no Modo Viva-Voz.**

5. ESTRUTURA DO MENU PARA O CAPTA PHONE TOP

A estrutura básica do Menu de operação do Capta Phone Top poderá ser vista através dos procedimentos citados abaixo:

DATE (PROGRAMANDO A DATA E HORA)

- 1) Com o Handset com fio no gancho, pressione a **tecla SET**;
- 2) No LCD do Capta Phone Top começará a piscar o número equivalente ao ano;
- 3) Com o auxílio das **teclas UP/+ ou DOWN/-** altere o número exibido no LCD do Capta Phone Top de acordo com o ano atual;
- 4) Após isso, pressione a **tecla SET** para confirmar este novo dado, e logo em seguida você verá piscando no LCD do Capta Phone Top o número equivalente ao mês;
- 5) Novamente com o auxílio das **teclas UP/+ ou DOWN/-** altere o número exibido no LCD do Capta Phone Top de acordo com o mês atual;
- 6) Pressione a **tecla SET** para confirmar também este outro dado, e logo em seguida você verá piscando no LCD do Capta Phone Top o número equivalente ao dia;
- 7) Com o auxílio das **teclas UP/+ ou DOWN/-** altere o número exibido no LCD do Capta Phone Top de acordo com o dia atual;
- 8) Pressione a **tecla SET** para confirmar este novo dado, e logo em seguida você verá piscando no LCD do Capta Phone Top o número equivalente à hora;
- 9) Com o auxílio das **teclas UP/+ ou DOWN/-** altere o número exibido no LCD do Capta Phone Top de acordo com a hora atual;
- 10) Pressione a **tecla SET** para confirmar este outro dado, e logo em seguida você verá piscando no LCD do Capta Phone Top o número equivalente aos minutos;
- 11) Com o auxílio das **teclas UP/+ ou DOWN/-** altere o número exibido no LCD do Capta Phone Top de acordo com os minutos atuais;
- 12) Por fim, pressione novamente a **tecla SET** para confirmar toda esta programação realizada.

Obs.1: O LCD do seu Capta Phone Top exibe a todo instante (continuamente) as informações de data, hora e ano corrente. E quando o Capta Phone Top estiver em uso (em operação), no LCD o usuário poderá visualizar o tempo de duração de uma Chamada.

CODE (PROGRAMANDO O CÓDIGO DE ÁREA LOCAL E LONGA DISTÂNCIA)

- 1) Com o Handset com fio no gancho, pressione a **tecla SET** até percorrer por todos os campos da configuração de data e hora, e ao término disto você verá no LCD do Capta Phone Top a mensagem **CODE 0----**;

Obs.1: Em outras palavras, com o Handset com fio no gancho, basta pressionar a **tecla SET** por 6 vezes para acessar o Menu de programação de Código.

- 2) Com o auxílio das **teclas UP/+ ou DOWN/-** você selecionará os dígitos numéricos (de 0 à 9) para a programação do Código desejado;
- 3) Sempre que tiver configurado um dígito, pressione a **tecla SET** para saltar para o próximo campo (que estará piscando, indicando assim que espera por uma nova entrada do usuário),
- 4) Por fim, pressione novamente a **tecla SET** para confirmar toda a programação realizada.

LCD (AJUSTANDO O NÍVEL DE CONTRASTE DO DISPLAY)

- 1) Com o Handset com fio no gancho, pressione a **tecla SET** até percorrer por todos os campos da configuração de data e hora e também de Código, e ao término disto você verá no LCD do Capta Phone Top a mensagem **LCD 08** (este é um parâmetro configurado como Padrão de Fábrica, default do Capta Phone Top);

Obs.1: *Em outras palavras, com o Handset com fio no gancho, basta pressionar a tecla SET por 12 vezes para acessar o Menu de programação do nível de contraste do LCD.*

- 2) Com o auxílio das **teclas UP/+ ou DOWN/-** selecione o nível de contraste desejado para o display do seu Capta Phone Top,
- 3) Por fim, pressione novamente a **tecla SET** para confirmar toda a programação realizada.

Obs.2: *O Capta Phone Top possui 16 níveis de contraste distintos para o ajuste do LCD (LCD 00 à LCD 15).*

Obs.3: *Você também pode ajustar o nível do contraste do LCD de seu Capta Phone Top através de uma tecla de atalho. Para realizar esta operação, basta pressionar uma vez a tecla FLASH/÷ (com o Handset com fio no gancho), e você verá no LCD do seu Capta Phone Top a mensagem LCD 08. Após isto, continue pressionando a tecla FLASH/÷ até selecionar o nível desejado para esta programação, e por fim, pressione a tecla SET para confirmá-la.*

Obs.4: *A qualquer momento durante a programação do Menu de operação do Capta Phone Top, se o usuário pressionar a tecla DEL o Telefone retornará ao Modo de Standby (espera).*

6. OUTRAS CONFIGURAÇÕES DO CAPTA PHONE TOP

FUNÇÃO ALARME (DESPERTADOR)

- 1) Com o Handset com fio no gancho, pressione uma vez a **tecla ALARM**;
- 2) Você verá no LCD do Capta Phone Top a mensagem **12-00 AL1**;
- 3) Com o auxílio das **teclas UP/+ ou DOWN/-** selecione entre as opções **ON** e **OFF** para a Função Alarme (Despertador);

Obs.1: No LCD do Capta Phone Top aparecerá o ícone ALM para indicar quando a Função Alarme (Despertador) estiver ligada (configurada como ON).

- 4) Para ajustar o Alarme conforme seu desejo, basta pressionar a **tecla SET** e então o número 12 começará a piscar no LCD do Capta Phone Top;
- 5) Com o auxílio das **teclas UP/+ ou DOWN/-** selecione a hora de seu desejo para ativar o Alarme em seu Capta Phone Top;
- 6) Pressione a **tecla SET** e então começará a piscar no LCD do seu Capta Phone Top o número 00;
- 7) Novamente com o auxílio das **teclas UP/+ ou DOWN/-** programe os minutos que você desejar para compor o Alarme em seu Capta Phone Top;
- 8) Pressione a **tecla SET** para confirmar o Alarme atual, e no LCD do Capta Phone Top você verá a mensagem **12-00 AL2**;
- 9) Repita novamente os passos de 3 à 8 se desejar programar este novo Alarme, e o mesmo vale para o caso das próximas opções (**12-00 AL3**, **12-00 AL4** e **12-00 AL5**).

Obs.2: O Capta Phone Top proporciona ao usuário a possibilidade de programar até 5 Alarmes distintos entre si (para visualizá-los basta pressionar a tecla ALARM quando o Handset com fio estiver no gancho), sendo que; os três primeiros Alarmes (AL1, AL2 e AL3) serão repetidos periodicamente todos os dias, enquanto os últimos 2 Alarmes (AL4 e AL5) são executados apenas uma vez.

Obs.3: Quando o usuário já tiver contratado em sua Linha Telefônica o Serviço de Identificação de Chamadas, e a Operadora de Telefonia enviar as informações da Chamada recebida para o mesmo através de sinalização FSK, existe no Capta Phone Top um recurso de ajuste automático do tempo atual (data e hora). Para ativá-lo, basta apertar e manter pressionada a tecla ALARM durante 3 segundos (com o Handset com fio no gancho), e no LCD do Capta Phone Top aparecerá a mensagem DATE OFF (sem permissão para ajustar automaticamente as informações de data e hora de uma Chamada recebida da Operadora de Telefonia em formato FSK). Ao pressionar novamente a tecla ALARM, o usuário verá no LCD do Capta Phone Top a mensagem DATE ON, e para confirmar esta opção basta pressionar a tecla SET.

CONFIGURANDO O TOQUE DA CAMPAINHA (TIPO DE MELODIA E VOLUME)

- 1) Com o Handset com fio no gancho, pressione uma vez a **tecla RING**;
- 2) Você verá no LCD do Capta Phone Top a mensagem **RING 02 dB8** (este é um parâmetro configurado como Padrão de Fábrica, default do Capta Phone Top);
- 3) Continue pressionando a **tecla RING** para ouvir as Melodias disponíveis para seleção no Capta Phone Top;
- 4) Quando encontrar a Melodia desejada para o toque da campainha do seu Capta Phone Top, pressione as **teclas UP/+ ou DOWN/-** para ajustar o nível de volume para a mesma;
- 5) Por fim, pressione a **tecla SET** para confirmar toda a programação realizada.

Obs.1: O *Capta Phone Top* possui 16 tipos de Melodias distintas para o toque da campainha, e a Melodia selecionada pelo usuário pode ser ajustada em até 8 níveis distintos de volume (dB1 ao dB8).

Obs.2: O usuário também pode programar em seu *Capta Phone Top* (através da tecla **RING**), a opção de campainha desligada (**RING OFF**). Neste caso, quando o *Capta Phone Top* receber uma nova Chamada, o usuário não ouvirá o toque da campainha (esta nova Chamada será percebida somente com a sinalização do **LED NEW**). Este tipo de recurso é chamado "Não Perturbe".

AJUSTANDO O NÍVEL DE VOLUME NO MODO VIVA-VOZ

- 1) Quando você estiver conversando no Modo Viva-Voz, pressione as teclas **UP/+** ou **DOWN/-** para ajustar o nível de volume na Recepção (no LCD do *Capta Phone Top* você verá um ícone **☎**) para simbolizar o ajuste que está sendo efetuado).

Obs1: O *Capta Phone Top* possui 3 níveis de ajuste distintos para o volume da Recepção no Modo Viva-Voz.

SELECIONANDO O MODO DE DISCAGEM (TONE OU PULSE)

- 1) Com o Handset com fio no gancho, aperte uma vez e mantenha pressionada durante 3 segundos a **tecla */.**;
- 2) Você verá no LCD do *Capta Phone Top* a mensagem **P (Pulse)**;
- 3) Pressione a **tecla SET** para confirmar a programação realizada, e o *Capta Phone Top* retornará ao Modo de Standby,
- 4) Se desejar configurar o seu *Capta Phone Top* para discar no Modo Tone, basta novamente apertar e manter pressionada **tecla */.** por outros 3 segundos, e você verá então no LCD a mensagem **T (Tone)**,
- 5) Pressione a **tecla SET** para confirmar a programação realizada, e o *Capta Phone Top* retornará ao Modo de Standby.

CONFIGURANDO O CÓDIGO DO PABX

- 1) Com o Handset com fio no gancho, aperte uma vez e mantenha pressionada durante 3 segundos a **tecla DEL**;
- 2) Você verá no LCD do *Capta Phone Top* a mensagem **SET PCODE** - (a informação "-" aparecerá piscando esperando por uma nova entrada do usuário);
- 3) Com o auxílio das **teclas UP/+** ou **DOWN/-** você selecionará os dígitos numéricos (de 0 à 9) para a programação do Código,

Obs.1: O "-" significa que o Código não foi programado pelo usuário.

Obs.2: Esta opção de programação do Código do PABX é válida principalmente naqueles casos em que, o seu *Capta Phone Top* estiver conectado ao mesmo, e você precisar por exemplo fazer uma Chamada para um número externo (que não seja por exemplo um outro Ramal qualquer conectado ao mesmo PABX). Normalmente este tipo de configuração de PABX é bem comum no ambiente Corporativo, e o que se faz na prática é configurar um dígito específico para habilitar aquilo que é chamado de "Linha externa" (normalmente para este tipo de aplicação, os dígitos mais comumente escolhidos são o 0 (zero) e o 9).

- 4) Por fim, pressione a **tecla SET** para confirmar toda a programação realizada.

FUNÇÃO HOLD (CHAMADA EM ESPERA)

- 1) Com o Handset com fio fora do gancho (ou no Modo Viva-Voz, depois de pressionada a **tecla ◀ (SPEAKER)**), pressione a **tecla HOLD**;
- 2) Pressione a tecla **OUT/X** para selecionar a música desejada para a Função HOLD (Chamada em espera);
- 3) A cada vez que você pressionar a **tecla OUT/X**, a música correspondente será ouvida e depois de escolher aquela de seu agrado, pressionando as **teclas UP/+ ou DOWN/-** você selecionará então o nível de volume para a opção desejada,
- 4) Pressione a **tecla HOLD** para sair desta programação.

Obs.1: O *Capta Phone Top* possui 3 músicas distintas que podem ser selecionadas dentro da Função HOLD, e para aquela definida pelo usuário existem até 4 níveis de volume que podem ser ajustados pelo mesmo.

Obs.2: Quando você estiver em conversação utilizando-se por exemplo do Handset com fio (fora do gancho), ao pressionar a tecla HOLD fará com que a pessoa do outro lado da Linha passe a escutar a música que você selecionou em seu *Capta Phone Top* (Chamada em espera). Para retornar a conversa normalmente, pressione novamente a tecla HOLD ou ainda coloque o Handset com fio no gancho, e no seu *Capta Phone Top* será possível ouvir a música da Função HOLD através do Modo Viva-Voz. Por fim, pressione a tecla **◀ (SPEAKER)** e prossiga a conversa no Modo Viva-Voz.

CONFIGURANDO AS MEMÓRIAS DE UM TOQUE

As posições de Memórias rápidas (um toque para acesso) em seu *Capta Phone Top*, são vistas através das **teclas M1, M2 e M3**. Para gravar estas Memórias em seu *Capta Phone Top* basta seguir o procedimento abaixo:

- 1) Com o Handset com fio no gancho e utilizando-se do teclado alfanumérico, faça a pré-discagem do número que deseja armazenar em qualquer posição de Memória entre as opções **M1, M2 ou M3**;
- 2) Em seguida pressione a tecla **ST/RECALL**,
- 3) Por último, selecione a posição de memória escolhida para armazenar o número discado, pressionando entre as opções de teclas **M1, M2 ou M3**.

Obs.1: Com o Handset com fio fora do gancho ou mesmo no gancho (em Modo Viva-Voz), basta pressionar com um toque simples a tecla correspondente a posição de Memória programada (tecla **M1, M2 ou M3**), e o número armazenado na mesma será discado automaticamente.

Obs.2: O número escolhido para ser gravado em uma das posições de Memória do *Capta Phone Top* (**M1, M2 ou M3**), pode ser pré-discado pelo usuário ou ainda pode ser proveniente da Lista de Chamadas recebidas ou da Lista de Chamadas efetuadas.

CONFIGURANDO AS MEMÓRIAS INDIRETAS NO CAPTA PHONE TOP

- 1) Com o Handset com fio no gancho e utilizando-se do teclado alfanumérico, faça a pré-discagem do número que deseja armazenar em qualquer posição de Memória indireta no *Capta Phone Top*;
- 2) Em seguida pressione a **tecla ST/RECALL**,
- 3) Pressione através do teclado numérico, o dígito correspondente a posição de Memória indireta que o número digitado inicialmente ocupará (dígito de 0 à 9).

Obs.1: Com o Handset com fio fora do gancho ou mesmo no gancho (em Modo Viva-Voz), pressione a tecla **ST/RECALL** mais a tecla numérica onde foi gravado o número, e o mesmo será discado automaticamente.

Obs.2: O Capta Phone Top possui 10 posições de Memórias indiretas (0 à 9) que podem ser utilizadas pelo usuário.

CONFIGURANDO O SOM DAS TECLAS

- 1) Com o Handset com fio no gancho, aperte e mantenha pressionada a **tecla CAL** durante 3 segundos e você escutará um breve beep indicando que o som das teclas está ativo,
- 2) Se na sequência você repetir o mesmo procedimento acima citado, estará desativando o som das teclas.

FUNÇÃO CALCULADORA

- 1) Com o Handset com fio no gancho, pressione a **tecla CAL** e no LCD do Capta Phone Top você verá a mensagem **0_**;
- 2) Você deve utilizar o teclado numérico para inserir qualquer dígito que desejar,
- 3) Assim que encerrar a operação desejada, pressione a **tecla SET** para finalizar a utilização da Função Calculadora e retornar ao Modo de Standby no Capta Phone Top.

Obs.1: As operações que podem ser realizadas dentro da Função Calculadora do seu Capta Phone Top são: **adição** (utilize a tecla **UP/+**), **subtração** (utilize a tecla **DOWN/-**), **multiplicação** (utilize a tecla **OUT/X**) e **divisão** (utilize a tecla **FLASH/÷**). A tecla **#/=** representa o sinal de **=**, e a tecla ***/.** neste caso é utilizada para representar números com casas decimais (por exemplo 0.5).

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capta Phone Top: uso mesa;
- **Possui LCD (Display de Cristal Líquido) com backlight azul (luz de fundo), exibindo a todo instante as informações de data, hora e ano corrente; e quando o Capta Phone Top está em uso (em operação), no LCD o usuário poderá visualizar o tempo de duração de uma Chamada;**
- Função REDIAL: rediscagem automática do último número discado (limite máximo de 32 dígitos);
- Possui três teclas específicas para a programação das Memórias diretas - **M1, M2 e M3** (um único toque, número de discagem rápida);
- Tecla STORE (ST/RECALL): permite a programação de 10 Memórias indiretas (números com acesso através de apenas dois toques no teclado);
- **Sistema de Identificação de Chamadas: DTMF e FSK (para habilitar esta função do Produto, antes consulte as condições da Operadora de Telefonia de sua preferência para efetivar a contratação do Serviço de Identificação de Chamadas, que será cobrado adicionalmente em sua Conta Telefônica);**
- Capacidade para armazenar as últimas 99 Chamadas recebidas;
- Capacidade para armazenar as últimas 18 Chamadas efetuadas;
- Toque da campainha: possui 16 tipos de Melodias diferentes e 8 níveis de ajuste do volume para cada uma delas + a opção de campainha desligada (RING OFF - Função Não Perturbe);
- **Possui a Função Viva-Voz (SPEAKER)** com 3 níveis de ajuste para o volume da Recepção;
- Função Alarme (Despertador) - é possível programar 5 Alarmes distintos entre si;
- Modo de Discagem pode ser configurado pelo usuário em Tom ou Pulso;
- Possui Chave Bloqueadora para restringir o uso do teclado nas ligações com o Capta Phone Top (existem 3 posições específicas e distintas entre si, com diferentes implicações para o usuário);
- Função HOLD (Chamada em espera, com música selecionada pelo usuário);
- Função Calculadora (com as 4 operações aritméticas básicas);
- LCD pode ser ajustado em até 16 níveis distintos de contraste;
- Possui LED NEW para indicar novas Chamadas (ou Chamadas recebidas não vistas - Chamadas perdidas) e LED IN USE (indicando uso, operação do Capta Phone Top).

8. GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS

A **IBRATELE** - (**BRTEC** Equipamentos de Telecomunicações LTDA.) assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia de defeitos de fabricação ou componentes, **pelo prazo de 1 (um) ano**, a contar da data da aquisição do produto pelo consumidor, assegura-se o direito da troca caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo de 30 dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, respeitando o que estabelece a Lei, e o descrito abaixo.

A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação da nota fiscal de venda (Artigo 30). Não havendo nota fiscal de venda o produto adquirido perde a garantia de fábrica. Tanto a execução dos serviços, como a reposição de peças defeituosas, decorrentes desta garantia, devem ser realizados somente nos **Postos de Assistência técnica autorizada IBRATELE. Todas as despesas de transporte** necessárias à remessa do aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizado **IBRATELE**, bem como as despesas referentes ao retorno do aparelho ao proprietário/usuário **correrão por conta e risco do mesmo (Parágrafo único, Artigo 50 Cód. Defesa do Consumidor)**

A garantia deste aparelho extingue-se (Art.12 - Parág.3; Art.20 - Parág.1; Art.48; Art.50):

- Pelo decurso do prazo de validade desta garantia;
- Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado ou pela instalação do equipamento em redes não especificadas no manual do usuário que acompanha o aparelho;
- Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por outras pessoas não autorizadas pela **IBRATELE**;
- Por danos causados por agentes da natureza, tais como “enchentes, raio, terremotos”, ou acidente de qualquer espécie;
- Por qualquer tipo de rasura verificada na nota fiscal de aquisição do aparelho ou no termo de garantia.

Recomendações especiais

1. Evite que pessoas não autorizadas façam reparos no equipamento, evitando desta forma a perda da garantia e assegurando o bom funcionamento do produto.
2. Certifique-se que o revendedor preencheu corretamente o Certificado de Garantia.
3. Guarde o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de compra do produto. Para usufruir da garantia, estes documentos são obrigatórios;

Sr(a). Cliente IBRATELE, consulte o site www.ibratele.com.br

para acessar de maneira prática e confortável, os serviços disponíveis abaixo:

- **Postos de Assistência Técnica em Todo Território Nacional;**
- **Linha Completa de Produtos Ibratele;**
- **Manuais Digitais no Formato PDF;**
- **Idéias/sugestões sobre os nossos produtos, e muito mais.**

A SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE PARA A MELHORIA CONTÍNUA DE NOSSOS PRODUTOS.

IMPORTANTE: Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no 242/2000.
Consulte: www.anatel.gov.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

DO CONSUMIDOR

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

DO PRODUTO

PRODUTO: _____

Nº DE SÉRIE: _____

DATA DE FABRICAÇÃO: ____/____/____ DATA DE COMPRA: ____/____/____

NOTA FISCAL Nº: _____

LOJA: _____

CARIMBO E ASSINATURA DA LOJA

Elaborado de acordo com o novo Código de Defesa do Consumidor

Lei nº 8078, de 11/09/90

BRTEC

Equipamentos de Telecomunicações Ltda.

CNPJ 02.857.292/0001-09