


Lavadora de Roupas
LTR15

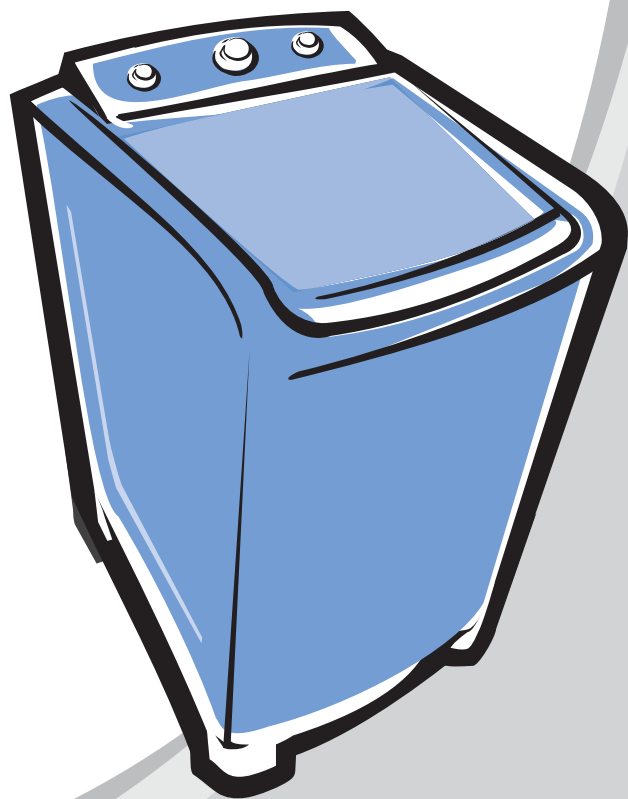

Pensando em você

 **Electrolux**

Manual de
Instruções

Manual do Usuário

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade mundial Electrolux proporcionando design moderno e arrojado com a mais avançada tecnologia.

Neste manual você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado da sua Lavadora.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências.

Em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço Autorizado Electrolux (ver relação que acompanha o produto) ou para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado caso sua Lavadora necessite de reparo. Não a retire do local onde está adesivada.

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778



Electrolux

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.



Índice

Segurança	02
Descrição da Lavadora	03
Instalação	04
Como Usar	06
Painel de Controle	08
Programas de Lavagem	09
Limpeza e Manutenção	10
Solução de Problemas	11
Dicas e Conselhos	13
Símbolos Internacionais	14
Diagrama Elétrico	15
Especificações Técnicas	16
Certificado de Garantia	19

1. Segurança

1.1 Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que a Lavadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

1.2 Para o Usuário / Instalador

IMPORTANTE

Desligue a Lavadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue a Lavadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não altere o plugue de sua Lavadora.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.

Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux a fim de evitar riscos.

Tenha cuidado para que a Lavadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.

É perigoso modificar as especificações ou características da Lavadora.

Nunca instale a Lavadora sobre tapetes e carpetes.

ATENÇÃO

Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre a Lavadora, sob risco de provocar incêndios.

Sistema de segurança


Sua Lavadora possui uma trava de segurança na tampa para evitar acidentes. Esta trava será acionada durante o processo de enxágüe e centrifugação.

Após qualquer interrupção do processo de enxágüe ou centrifugação, aguarde alguns minutos para liberação da tampa. Este tempo é suficiente para evitar acidentes.

2. Descrição da Lavadora

Peças

1. Painel de controle (ver pág. 8)
2. Gaveta distribuidora de sabão, amaciante e alvejante
3. Agitador (dentro da Lavadora)
4. Filtro (dentro do agitador)
5. Tapa
6. Indicador de nível
7. Cesto (dentro da Lavadora)
8. Pés niveladores (4)
9. Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado à mangueira)
10. Mangueira de saída de água (atrás da Lavadora)
11. Curva plástica da mangueira de saída
12. Chave niveladora dos pés
13. Porta-cadarço

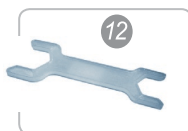

Sistema Lava Tênis

Desenvolvido especialmente para lavagem de tênis, minimizando o desgaste causado pelo contato do tênis com o agitador de roupas.

Procedimento de lavagem:

1. Retirar os cadarços dos tênis, colocando-os no porta cadarço. Verifique se o porta cadarço está devidamente fechado. Não é necessário retirar a palmilha do tênis para a lavagem.
2. Colocar os tênis (no máximo dois pares por ciclo de lavagem) e o porta cadarço no cesto.
3. Colocar o nível mínimo de sabão na gaveta;
4. Fechar a tampa;
5. Selecionar o programa "Tênis" no botão "Programas de Lavagem" e nível "Baixo/Tênis" no botão "Nível de Água";
6. Ligar a Lavadora;
7. Após o término do ciclo de lavagem, retirar os tênis e o porta cadarço.



Recomendações

- Antes de colocar os tênis na Lavadora, verifique as recomendações de lavagem descritas pelo fabricante do tênis.
- Retire do solado resíduos sólidos (pedras, barro, goma de mascar, etc.) antes de lavá-los na Lavadora.
- Lavar no máximo dois pares de tênis por ciclo de lavagem.
- Nunca lavar roupas juntamente com tênis.
- Sempre retirar os cadarços dos tênis colocando-os no porta-cadarço antes da lavagem evitando que estes enrolem no agitador.
- Verifique se o porta-cadarço está devidamente fechado.
- Distribuir os tênis e o porta-cadarço no cesto.
- Sempre utilizar programa "Tênis" no botão Programas de Lavagem e nível mínimo de sabão na gaveta.
- Não utilizar alvejante e/ou amaciante para lavagem de tênis.
- Não é necessário retirar a palmilha do tênis para a lavagem.
- Não deverão ser lavados tênis com sola muito rígida, com travas ou encaixes (chuteiras ou sapatilhas para bicicletas), calçados de segurança (com biqueiras metálicas ou plásticas) ou qualquer tipo de calçado que possa comprometer a Lavadora e seus acessórios, assim como danificar algum detalhe do próprio calçado.


2. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Lavadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux, que está na relação encontrada junto a este Manual de Instruções. Por este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramento, tomadas, etc.), que são de responsabilidade do consumidor.

Retirada da Embalagem

Levante a Lavadora com a ajuda de outra pessoa, e remova a base da embalagem.

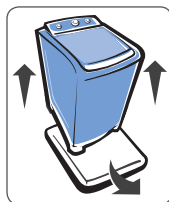

Escolher o Local

Posicione a Lavadora em um piso com superfície plana e nivelada para que os pés fiquem todos apoiados. Evite jatos diretos ou gotejamentos de água sobre a Lavadora.



Nivelamento

Verifique no indicador de nível (localizado no topo da Lavadora –ver pág. 3) se a Lavadora está corretamente nivelada (a pequena bolha deverá estar dentro do círculo preto) e com os quatro pés firmemente apoiados no chão. Caso a pequena bolha não esteja dentro do círculo preto, nivele a Lavadora. Para isso, certifique-se que a Lavadora esteja sem água e/ou roupas, incline-a cuidadosamente e gire os pés com auxílio da chave niveladora que acompanha o produto (ver pág. 3) até que a pequena bolha fique dentro do círculo preto.




Não utilize pés diferentes dos originais.

Instalação Elétrica

⚠️ ATENÇÃO

Antes de ligar a sua Lavadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a Lavadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

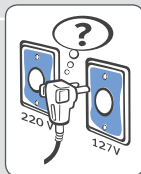

Caso a Lavadora seja ligada na tensão diferente da indicada na etiqueta (127V ou 220V) um sistema automático de reconhecimento da tensão fará com que a Lavadora não funcione, mas não causará nenhum dano ao sistema elétrico da Lavadora. Desconecte o plugue da tomada e verifique se a tensão está correta.

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Lavadora. Para mais informações entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

⚠️ ATENÇÃO

Ligue sua Lavadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Não use adaptadores.



Fio Terra

Sua Lavadora possui um fio terra (verde ou verde/amarelo) próximo ao cabo elétrico. Este fio terra deve ser conectado a um cabo terra eficiente. Não ligue o fio terra em torneiras, canos de água, tubulações elétricas ou gás ou ao fio neutro da rede. Siga as normas ABNT, NBR 5410 – Seção aterramento.


Para sua segurança solicite a um eletricista que instale o cabo terra ao lado da tomada de sua residência (caso não exista).

Disjuntores

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lavadora.


Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

Tensão 127V

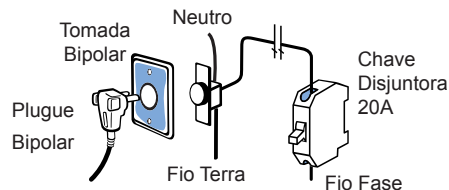


Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.

Tensão 220V

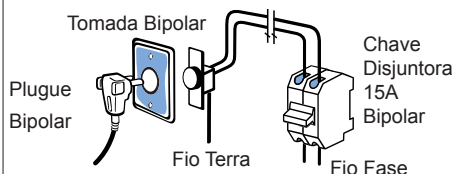

Para a Lavadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

Tensão 220V - Monopolar

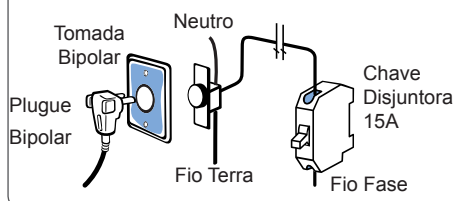

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

Instalação Hidráulica

Mangueira de Entrada de Água 1º

Encaixe o outro lado da mangueira na torneira de maneira que fique bem rosqueada 2º;

Abra a torneira e verifique se não há vazamentos.

É obrigatório o uso de torneira de entrada da água com rosca 3/4" (14Fpp - 14 Fios por polegada). Nunca instale a Lavadora em torneira de água quente.

A mangueira é fornecida com um filtro que dificulta a entrada de sujeira que possa vir através da rede de abastecimento de água. A Lavadora em hipótese alguma deve ser utilizada sem o filtro sob o risco de danos ao produto e perda da garantia.

Utilize a mangueira que acompanha o produto.

Não use mangueiras velhas.

Mangueira de Saída de Água 3º

Posicione a mangueira na saída de esgoto ou na borda do tanque com altura máxima de 140 cm, para o perfeito funcionamento de sua Lavadora; Não retire a curva da mangueira 4º, ela é importante para o correto posicionamento da mangueira. Na impossibilidade de manter a curva para instalar na saída de esgoto, coloque a mangueira dentro do tubo em no máximo 20cm.

Nunca emende a mangueira de saída de água em outra mangueira para aumentar o comprimento, pois poderá danificar o sistema interno de saída de água.

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar entre 2,4 e 81 metros de coluna d'água (0,02 - 0,8 MPa). Caso a pressão da água de sua residência seja maior, use redutor de pressão.

Em alguns locais é possível que a água seja fornecida suja. Neste caso instale um filtro de passagem de água na torneira para evitar manchas na roupa.

Este filtro pode ser adquirido na Rede Nacional de Serviço Autorizado Electrolux.




3. Como Usar

Para melhor desempenho de sua Lavadora, siga as instruções abaixo.

1º Separe as roupas brancas das coloridas e por tipo de tecido. Desdobre as roupas e coloque-as peça por peça em "montinhos", distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador, cuidando para não enrolar as roupas no agitador. Peças pesadas e volumosas deverão ser colocadas primeiro de forma que fiquem embaixo (ver peso das roupas na pág.14).

2º Coloque o sabão na gaveta distribuidora. Use sempre sabão de boa qualidade e não ultrapasse a quantidade recomendada, para não causar danos na sua Lavadora e evitar manchas na roupa. Veja a quantidade recomendada na tabela:

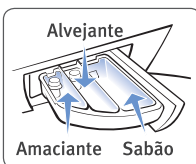

Quant. de roupa	Nível de água	Quant. de sabão
Edredon	Máximo / Edredon	Mín.
até 15,2 kg	Máximo / Edredon	Máx.
até 11,0 kg	Alto	Máx.
até 8,0 kg	Médio	Méd.
2 pares de tênis	Baixo / Tênis	Mín.
até 4,5 kg	Baixo / Tênis	Mín.
até 3,0 kg	Mínimo	Mín.

3º Amaciante: Coloque o amaciante até a indicação de MAX na gaveta. Caso este nível seja ultrapassado o amaciante sairá antes do tempo adequado podendo causar manchas na roupa. Use sempre amaciante de boa qualidade e na quantidade recomendada.

Se o amaciante for muito viscoso (grosso), podem ficar resíduos na gaveta, neste caso é recomendável a diluição do amaciante com um pouco de água antes de abastecer o recipiente.

4º Alvejante: Coloque o alvejante até a indicação de MAX na gaveta. Caso este nível seja ultrapassado o alvejante sairá antes do tempo adequado podendo causar manchas na roupa. Use alvejante adequado ao tipo de roupa. É recomendável o uso de alvejante somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve

se usar alvejante especial, alvejante comum pode manchá-las.

- 5º Seleccione no botão “Programas de Lavagem” o tipo de programa que deseja executar de acordo com a roupa a ser lavada. Este botão pode ser girado para qualquer lado.



- 6º Escolha o nível de água conforme a quantidade de roupa.

As roupas devem movimentar-se livremente durante a lavagem.

Durante o processo de entrada de água a tampa da Lavadora deve permanecer fechada.

Não auxilie a entrada de água com balde ou mangueira, pois poderá alterar seu funcionamento.




- 7º O botão “Etapas de Lavagem” deve ser colocado na posição Fim/Início para o ajuste automático do programa.

Caso queira modificar as etapas gire o botão para a direita até a etapa desejada.

Este botão só pode ser girado para a direita (sentido horário).

Se o botão “Etapas de Lavagem” for girado para o lado errado poderá danificar sua Lavadora.

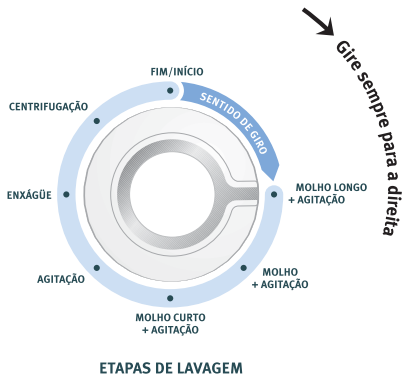

- 8º Ligue a Lavadora pressionando com um dedo a parte central do botão “Programas de Lavagem”. Uma luz verde acenderá no botão indicando que a Lavadora está ligada.



- 9º Aguarde 5 segundos e a Lavadora começará a funcionar. Ao final do programa a Lavadora se desligará automaticamente e a luz verde do botão do painel ficará apagada. Durante o funcionamento é normal ocorrer algumas paradas durante a centrifugação

Depois de pressionado a tecla de Ligar/Desligar a programação ainda poderá ser alterada. Se desejar mude o nível de água, o programa de lavagem ou as etapas de lavagem. Após isto aguarde 10 segundos para que a Lavadora inicie novamente a lavagem.

4. Painel de Controle

Tecla Liga/Desliga


Pressione para ligar a Lavadora depois que a programação foi selecionada. Para desligar pressione novamente. Uma luz verde acesa dentro desta tecla indica que a Lavadora está ligada.

Botão Programas de Lavagem

Pode ser girado para qualquer lado. Serve para escolher o tipo de roupa que será lavada e o tipo de lavagem.

SENTIDO DE GIRO

Seta indicativa do sentido único de giro (sentido horário).

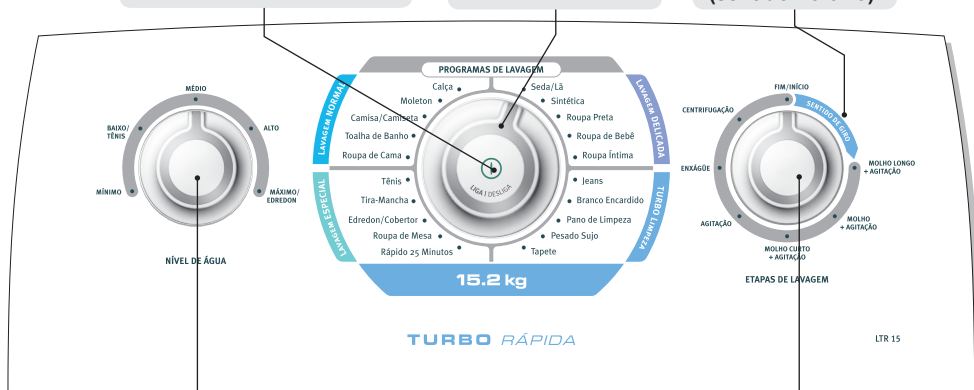

Botão Nível de Água

Gire o botão para a direita ou esquerda e escolha o nível de água mais adequado à quantidade de roupas. Não esqueça que a sua nova Electrolux Turbo Rápida possui 5 níveis de água.

Botão Etapas de Lavagem

O botão deve ser colocado na posição Fim/Início para o ajuste automático do programa.

5. Programas de Lavagem

Quando for selecionado um "Programa de Lavagem" a Lavadora escolherá a Etapa de Lavagem mais adequada automaticamente. Neste caso o tempo aproximado de duração de cada programa será conforme indicado na figura abaixo:



Obs.1: No tempo de duração dos programas não foi considerado o tempo necessário para encher a Lavadora, pois este tempo depende da pressão de entrada de água da residência.

Obs.2: O produto pode desligar automaticamente caso o tempo de enchimento ultrapasse 1h e 30min. Isto pode ocorrer devido ao entupimento do filtro da mangueira de entrada d'água ou em locais de baixa pressão de água.


Obs.3: No tempo de duração do programa "Rápido 25 Minutos" está considerado o nível mínimo de água com 3,0kg de roupa.

Obs.4: No tempo de duração dos Programas "Roupa Preta" e "Tênis" está considerado dois enxágues.

Se você escolher uma Etapa de Lavagem diferente da que está no programa da Lavadora o tempo total para lavar poderá ser diferente do indicado acima.

⚠ ATENÇÃO

Recomenda-se não encher a Lavadora com o auxílio de balde ou mangueira.

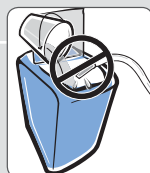

6. Limpeza e Manutenção

5.1 Parte Interna

Faça a limpeza da parte interna da Lavadora pelo menos uma vez por mês.

Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água Alto e programa "Branco Encardido".



Deixe a Lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante.




Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos acumulados na Lavadora em função do uso excessivo de sabão e amaciante.

5.2 Filtro Pega Fiapos

O filtro pega fiapos tem como função reter os fiapos que são eliminados das roupas durante a lavagem.

Para a conservação e eficiência deste filtro, recomenda-se que ele seja limpo após cada ciclo de lavagem.

- Para limpeza do filtro gire e puxe a tampa do agitador para cima (fig.1).
- Desencaixe o filtro da haste, pressionado na lateral (fig.2).
- Remova os fiapos e em seguida lave em água corrente (fig.3).
- Encaixe o filtro na haste, garantindo que está devidamente posicionado.
- Coloque o filtro no agitador e a encaixe até o final.

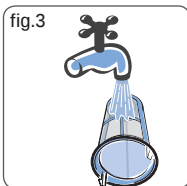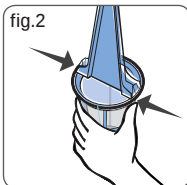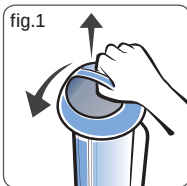

Recomendações:

Ao término de cada ciclo de lavagem, limpe o filtro. O acúmulo de fiapos no filtro pode causar o entupimento da malha, causando o transbordamento dos fiapos retidos para dentro do cesto da Lavadora.


Para limpeza do filtro use apenas água corrente. Não utilize produtos de limpeza nem escovas que possam comprometer a malha do filtro.

5.3 Gaveta

Para limpar a gaveta da Lavadora, proceda da seguinte maneira:


1. Abra a gaveta totalmente.
2. Remova o dispenser de dentro da gaveta distribuidora.
3. Se houver necessidade, a parte interna também pode ser limpa com o auxílio de uma escova pequena.

As peças da gaveta podem ser limpas utilizando água, sabão, um pano ou escova pequena para remover os resíduos.

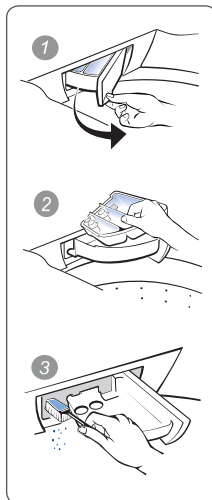

5.4 Filtro de Água

Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira e retire o filtro. Limpe o filtro com uma pequena escova e coloque-o novamente em seu lugar. Este procedimento deve ser feito periodicamente para evitar o entupimento da mangueira. Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux. **Não esqueça de abrir novamente a torneira.**

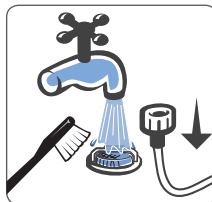

5.5 Vidro da Tampa

Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.

5.6 Parte Externa

Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, seque com um pano macio.

⚠ ATENÇÃO

Jamais limpe sua Lavadora com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.



7. Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso o sua Lavadora apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções. Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

Prováveis Causas/Correções

Se a Lavadora não Funciona	O botão "Programas de lavagem" não está posicionado corretamente. A tecla Liga/Desliga não está acesa. A Lavadora está na etapa do molho. O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica. O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições. Falta de energia elétrica. A tampa da Lavadora está aberta. Foi usado adaptador para tomada ou extensão. A tensão da rede está baixa. A tensão (voltagem) está errada.	Posicione o botão no programa escolhido. Pressione a tecla e aguarde por 5 segundos. Aguarde o término do molho. Verifique o plugue e a tomada em que a Lavadora está ligada. Verifique o circuito elétrico, e se necessário, chame um electricista. Aguarde o retorno da energia. Feche a tampa. Não utilize adaptador, troque a tomada. Não utilize extensão. Chame um electricista para verificar a tensão da rede de sua residência. Verifique a tensão correta para a sua Lavadora.
Se a Agitação está Lenta	Um dos programas de lavagem delicada foi selecionado.	Durante a lavagem delicada a agitação é mais lenta para não danificar a roupa. Não requer correção.
Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga	A mangueira de saída de água está alta demais. A tampa da Lavadora está aberta. A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.	Posicione a Mangueira a uma altura máxima de 140 cm. Feche a tampa. Desobstrua a Mangueira.
Se a Lavadora Enche e Drena ao Mesmo Tempo	Foi colocada mais que 20 cm da mangueira na saída de esgoto. Foi emendada a mangueira de saída de água.	Coloque no máximo 20 cm da mangueira na saída de esgoto (ver pág. 6). A mangueira de saída de água não pode ser emendada.
Se a Lavadora Apresenta Vibrações / Ruídos	A Lavadora não está nivelada. A Lavadora está encostada na parede ou em algum móvel. A roupa está mal distribuída no cesto. A base de embalagem não foi retirada. Ruídos durante a lavagem. Ruídos durante centrifugação.	Nivele a Lavadora. Desencoste a Lavadora. Distribua bem as roupas e não enrole-as no agitador. Retire a base de embalagem. Durante a lavagem é normal o ruído devido ao funcionamento do motor da Lavadora. A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.

Prováveis Causas/Correções

Se o Amaciante/ Alvejante Sai Fora de Hora	O nível máximo foi ultrapassado.	Não ultrapasse o nível máximo da gaveta.
A Água não Entra na Lavadora	A torneira está fechada. O filtro da mangueira de entrada de água está entupido. Não sai água da torneira. A Mangueira de Entrada de Água está dobrada ou estrangulada.	Abra a torneira para que entre água. Limpe o filtro. Verifique o sistema hidráulico da residên- cia. Desobstrua a mangueira.
Se a Roupas Fica Manchada	A quantidade de amaciante e/ou sabão está excessiva. A água da residência está suja. A limpeza da parte interna da Lavadora não foi feita. Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes A roupa não é adequada para lavar na máquina.	Use a quantidade recomendada na pág. 6. Instale um filtro na torneira. Limpe a Lavadora conforme recomenda- ções. Separe as roupas de acordo com o tipo de cor do tecido conforme Dicas e Con- selhos. Observe as instruções na etiqueta da rou- pa. Ver também Símbolos Internacionais da pág. 14.
Se Existem Fiapos na Roupas	Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.	Separe as roupas conforme a tabela de programas indicada no painel, ou, conforme Dicas e Conselhos.
Se o Cesto abaixa	Sistema de suspensão da Lavadora.	É normal que o cesto abaixe quando cheio de água e roupa.
Barulho de Água Dentro da Lava- dora	Sistema de balanceamento da Lava- dora.	É normal, pois sua Lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do anel do cesto.

8. Dicas e Conselhos

- Procure sempre olhar as recomendações de lavagem da etiqueta das roupas antes de lavá-las, para que as mesmas não sejam danificadas.
- Roupas brancas e coloridas devem ser lavadas separadamente para evitar transferência de corantes entre as peças, manchando-as.
- Para verificar se a roupa desbota, umedeça uma parte da roupa, coloque um pedaço de tecido branco sobre a área umedecida e passe com ferro quente. Se a cor do tecido manchar o tecido branco, ela desbota.
- Lave somente tecidos que permitam o uso em Lavadoras seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas.
- Para roupas de lã, utilize somente o programa indicado na sua Lavadora.
- Não use alvejante em roupas de lã, seda, couro e lycra-elastano, para não danificá-las.
- Lave separadamente roupas de algodão e linho, das roupas de material sintético (nylon, elastano...), pois cada tipo de tecido requer uma lavagem diferente (ver Tabela de Programas do painel de controle da Lavadora).
- Não use produtos químicos próprios para lavagem a seco.
- Não utilize a Lavadora para engomar roupas.
- Quando se ausentar da residência por um período prolongado, recomenda-se desligar a Lavadora da tomada e fechar a torneira de entrada de água.
- Para obter melhor performance da Lavadora e evitar danos às roupas, é recomendado que sempre coloque as roupas pesadas e/ou volumosas embaixo.

Antes de Colocar as Roupas na Lavadora

- Feche os botões de pressão e zíperes para que não estraguem ou prendam em outras roupas.
- Reforce os botões frouxos, ou retire-os.
- Retire objetos dos bolsos (pregos, palitos, alfinetes, clips, parafusos, moedas, etc). Eles podem causar sérios danos à Lavadora e às roupas sob pena de perda da garantia.
- É recomendável cerzir ou remendar as peças esgarçadas, para que não estraguem.
- Coloque pequenas peças dentro de fronhas ou sacos apropriados para não danificá-las, exceto na utilização do Programa "Roupa Íntima".
- Para lavar cortinas, amarre a parte que contém os rodízios e/ou ganchos dentro de um saco próprio para a lavagem de roupas, eliminando assim a necessidade de retirá-los.

Eliminação de Manchas

É possível que determinadas manchas não sejam eliminadas com água e sabão. Aconselhamos, portanto, cuidados especiais antes da lavagem.

- **Sangue:** Enxágüe com água fria, aplique água oxigenada (volume 10) sobre a mancha e lave normalmente.
- **Gordura:** Aplique talco sobre a mancha, espere alguns minutos, retire o excesso de talco e lave normalmente.
- **Ferrugem:** Aplique mistura de sal e limão ou produto específico contra ferrugem, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente. Nas manchas antigas, a estrutura do tecido pode ter sido atacada e rasgar mais facilmente.
- **Mofo:** Para roupas brancas resistentes a cloro, lave com alvejante. Para roupas coloridas e não resistentes a cloro, lave a região manchada com leite.
- **Tinta esferográfica:** Coloque a região manchada sobre tecido absorvente, umedeça com acetona (exceto em seda artificial) ou álcool, esfregue com escova e lave normalmente.
- **Batom:** Aplique acetona (exceto em seda artificial) ou álcool sobre a mancha, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente.

Peso das Roupas

A capacidade da Lavadora refere-se a uma carga padrão de 15,2kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº 185.

A tabela de peso das roupas apresentada na página seguinte é orientativa. Para um bom desempenho do seu produto o volume das roupas deve ser considerado, prevalecendo sobre o peso das roupas.

Por exemplo, artigos com enchimento de espuma, tecidos sintéticos e edredon podem estar abaixo do limite da capacidade, mas o volume é maior que a capacidade do cesto e não permite o acomodamento de 15,2kg desse tipo de roupa. Por outro lado, tecidos pesados (exemplo: calças jeans, toalhas de banho) que ficam compactados dentro do cesto da Lavadora podem prejudicar a performance de lavagem.

Protegendo o Meio Ambiente

Se tiver que lavar uma quantidade menor de roupas coloque somente a quantidade adequada de água usando o botão “Nível de Água”.

Aproveite a água da lavagem e enxágüe para outros serviços de limpeza como em pisos e calçadas. Para isto basta direcionar a mangueira da saída de água para o tanque deixando-o fechado.

Evite colocar sabão em demasia para não ter que repetir o enxágüe desnecessariamente.

Tabela de Peso das Roupas

Peso orientativo de roupa seca


Tipo de Roupa	Peso (g)
Fralda	50
Roupas íntimas	50
Camiseta	150
Camisa	250
Calça de Brim/Jeans	800
Calça de Brim/Jeans Infantil	400
Conjunto Moletom Adulto	700
Conjunto Moletom Infantil	500
Pijama	400
Fronha	120
Lençol de Solteiro	500
Lençol de Casal	800
Colcha de Solteiro	1.000
Colcha de Casal	1.300
Toalha de Rosto	200
Toalha de Banho	500
Toalha de Mesa	500
Pano de Prato	80
Edredon Solteiro	900
Edredon Casal	1.800

9. Símbolos Internacionais

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

 Não passar a ferro	 Limpeza a seco em lavanderia	 Limpeza a seco em lavanderia com qualquer solvente	 Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico
 Não limpar a seco	 Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico	 Secar estendido	 Secar na corda da roupa
 Secar pendurado no cabide	 Não secar em secador rotativo	 Secar	Secar em secador rotativo  a alta temperatura  a baixa temperatura
 Lavagem forte	 Máxima temperatura de lavagem 95°C	 Máxima temperatura de lavagem 60°C	 Máxima temperatura de lavagem 40°C
 Lavagem fraca	 Máxima temperatura de lavagem 95°C	 Máxima temperatura de lavagem 60°C	 Máxima temperatura de lavagem 40°C
 Lavagem a mão	 Não lavar	 Alvejante	 Alvejante com água fria
 Não utilizar alvejante	 Passar a ferro	 Passar a ferro quente máxima temperatura 200°C	 Passar a ferro quente máxima temperatura 150°C
 Passar a ferro quente máxima temperatura 110°C			

10. Diagrama Elétrico

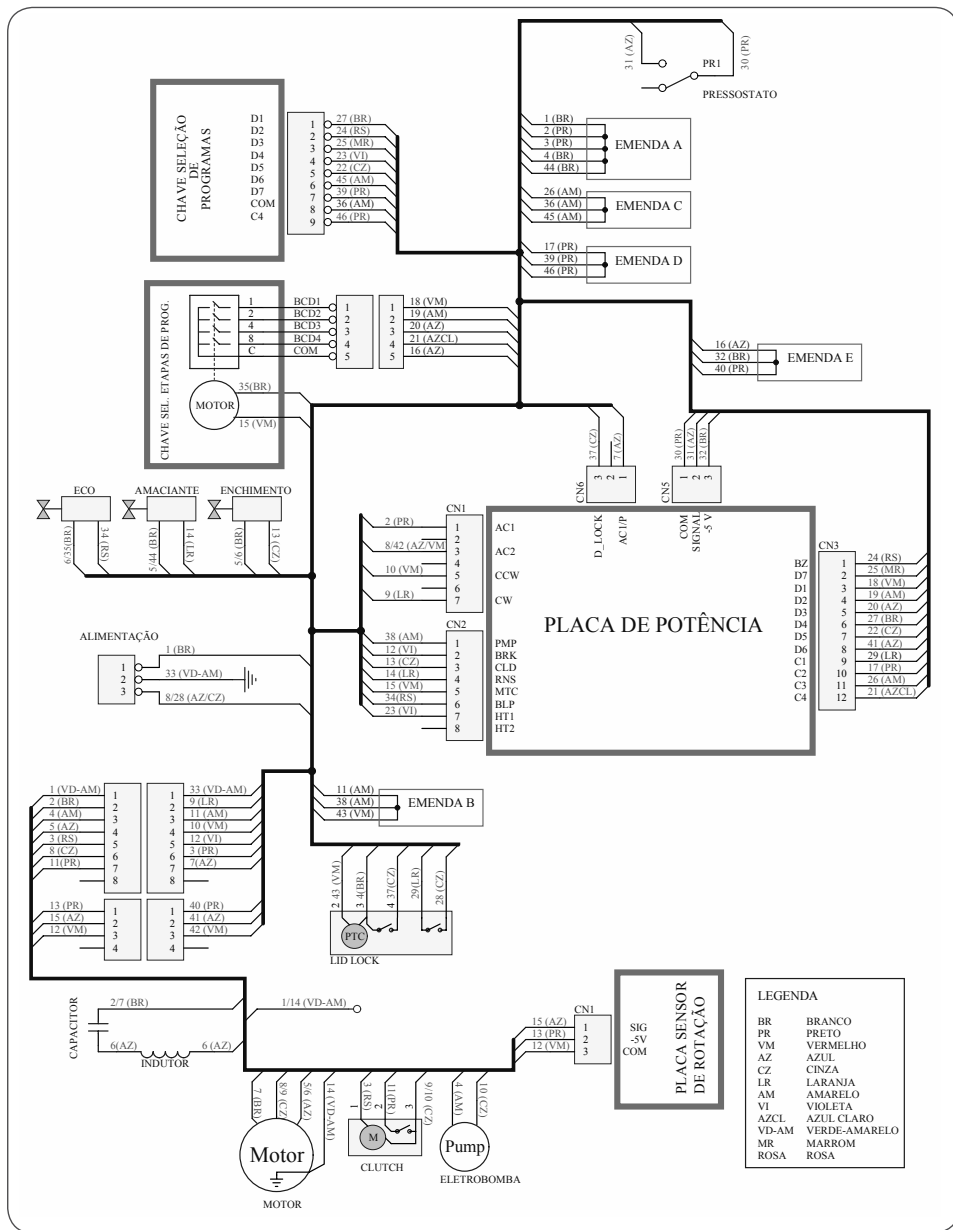

ATENÇÃO

Retire o cabo elétrico da tomada antes de executar qualquer reparo ou manutenção, para não ocorrer o risco de choque elétrico. O descumprimento desta recomendação pode resultar em danos sérios ou morte.

11. Especificações Técnicas

Tensão da Lavadora	127V	220V
Peso líquido	48 kg	48 kg
Dimensões (altura x largura x profundidade)	101 x 66 x 70 cm	101 x 66 x 70 cm
Altura máxima com a tampa aberta	148 cm	148 cm
Número de programas	20	20
Capacidade de Roupa Seca **	15,2 kg	15,2 kg
Frequência	60 Hz	60 Hz
Consumo méd. energia/Programa Pesado Sujo	0,39 kWh / ciclo	0,39 kWh / ciclo
Rotação na centrifugação ***	750 rpm	750 rpm
Pressão de entrada de água	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)

*Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

127V	220V
Mínima: 106V Máxima: 132V	Mínima: 196V Máxima: 242V

Obs.: Caso seja necessária a utilização de transformador use 1000W para Lavadora 127V ou 220V.

Consumo aproximado de água (em vazio, sem duplo enxágue e com pressão de entrada de água 0,24 MPa)	Nível Mínimo: 131ℓ. Nível Baixo / Tênis: 156ℓ. Nível Médio: 200ℓ. Nível Alto: 232ℓ. Nível Máximo/Edredon: 265ℓ.
---	---

** A capacidade da Lavadora refere-se a uma carga padrão de 15,2kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, n° 185.

*** Com a Lavadora vazia e tensão nominal.

IMPORTANTE

Esta Lavadora deve ser utilizado somente para uso doméstico.

Anotações

[illegible]

 **Electrolux**



Acessórios Electrolux

Simples, práticos e modernos

são os acessórios que a Electrolux preparou para cuidar de você!



Bolsa Toalha

Gelo Absoluto



Kit Potes
13 Peças



Kit Organizador
para Pia



Forma Funda
de Silicone

**Disponível para venda no
Serviço Autorizado Electrolux.**

Acesse o nosso site www.electrolux.com.br para conhecer os outros acessórios dessa linha e consultar o endereço de Serviço Autorizado mais próximo.

Certificado de Garantia

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses – 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual – contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);

4. Para a Lavadora de roupas, modelo LTR15, além da garantia de 12 (doze) meses mencionada no item “2”, a fabricante concede:

4.1. garantia suplementar de 24 (vinte e quatro) meses, aplicável exclusivamente aos vícios provenientes de oxidação e/ou corrosão natural, eventualmente identificados no gabinete ou em seus itens metálicos, excluindo-se desta garantia suplementar casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como consequências da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente; e;

4.2. garantia suplementar de 108 (cento e oito) meses, aplicável exclusivamente para vícios decorrentes de fragmentação ou rompimento do cesto de acomodação de roupas. Exclui-se desta garantia suplementar do cesto, danos provocados por riscos, amarelamentos e/ou manchas, bem como eventos derivados da aplicação de produtos químicos abrasivos e similares que resultem danos à integridade e à qualidade do material de composição do referido cesto.

Condições desta Garantia:

5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

7. Peças móveis ou removíveis como lâmpadas e filtros que acompanham o produto, são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:

8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

9. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Nesse caso, também não será devida qualquer indenização e/ou

ressarcimento, caso hajam prejuízos decorrentes do armazenamento de materiais no interior do produto instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instrução.

10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

12. O defeito for causado em virtude de acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:

13. Despesas com Instalação do produto.

14. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

15. O não funcionamento ou falha do produto se der em virtude de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto for instalado.

16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

17. Solicitação de atendimento, em domicílio, de esclarecimentos da assistência técnica autorizada, exclusivamente, no que se refere a orientação de uso do produto, as quais já constam no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

18. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

19. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

20. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

21. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.



ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778



Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 - Fone: 41 3371-7000 - CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil.

<http://www.electrolux.com.br>