



www.eternny.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES
CAIXAS ACÚSTICAS 2.1
C3241-VK

Agradecemos por adquirir este produto que foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.
Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futuras referências.

Parabéns pela sua compra!

Este Home Theater foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.

Por favor, reserve alguns minutos para ler atentamente este manual.

Aqui, você irá encontrar explicações detalhadas sobre a instalação e uso de seu produto.

Guarde este manual para futuras referências.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Por favor, desembale com cuidado. Nós recomendamos que você guarde a embalagem original, caso se faça necessário o transporte, para evitar quaisquer danos ao produto.

Verifique se sua embalagem contém os seguintes componentes:

1 Subwoofer ativo

2 Caixas acústicas satélites

2 cabos RCA

1 Controle remoto

1 manual de instruções.

NOTAS E SEGURANÇA

Não utilize aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em qualquer outro componente. Para substituir qualquer peça, entre em contato com um Posto Autorizado mais próximo;

Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada;

Para evitar choques ou outros acidentes, não imergir o cabo elétrico, plugue ou o próprio aparelho em água ou outros líquidos;

Nunca desconecte puxando pelo fio. Aperte firmemente o plugue e então puxe para desconectar;

Retire o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso;

Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, nunca tente consertar o aparelho em casa, ou deixe que curiosos abram o produto. Caso seja necessário, leve-o a um Posto Autorizado mais próximo.


ATENÇÃO!

Para reduzir o risco de choques elétricos, não remova a tampa traseira do Subwoofer. Se o sistema for utilizado em um volume muito alto, a tampa traseira do Subwoofer ficará quente.


Não toque nesta área ou bloqueie a ventilação do Subwoofer.

Mantenha o Subwoofer em um local seco e ventilado. Nunca coloque vasos ou outros objetos sobre ele.


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

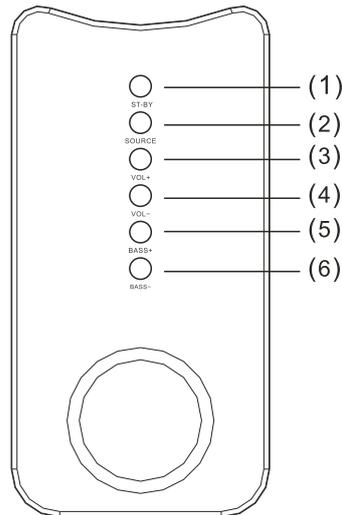

- 1: STANDBY:
Ativa e desativa o aparelho
- 2: SOURCE:
Seletor de entrada de áudio
3. VOL +:
Tecla de aumento de volume
4. VOL -:
Tecla de diminuição de volume
- 5: BASS +:
Tecla de aumento de graves
- 6: BASS -:
Tecla de diminuição de graves

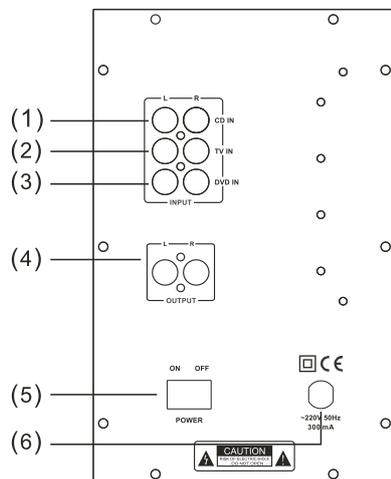

- 1: CD INPUT:
Entrada de áudio de CD players
- 2: TV INPUT:
Entradas de áudio de uma TV
- 3: DVD INPUT:
Entradas de áudio de um DVD Player
- 4: L/R OUTPUT:
Saídas de áudio esquerda e direita
- 5: POWER ON-OFF:
Interruptor liga/desliga
- 6: AC POWER SUPPLY:
Cabo elétrico

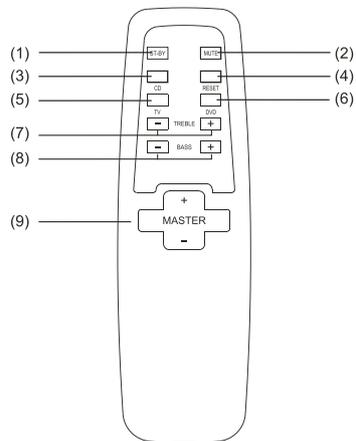



- 1: STANDBY:
- 2: MUTE:
- 3: CD:
- 4: RESET:
- 5: TV
- 6: DVD:
- 7. TREBLE +/-:
- 8: BASS +/-:
- 9: MASTER +/-:

CONEXÃO EM 2.0 CANAIS

Neste caso, utilizamos um cabo RCA com dois plugues de cada lado, geralmente, um branco e outro vermelho. Ligamos a indicação de “**AUDIO OUT**” ou “**AUDIO OUTPUT**” do DVD aos conectores de entrada do Home Theater indicados com “**CD IN, TV IN, OU DVD IN**”.

Faça corresponder o canal L do DVD com o canal L do Home. Isto é facilitado pelas cores dos plugues e cores das entradas e saídas dos aparelhos..

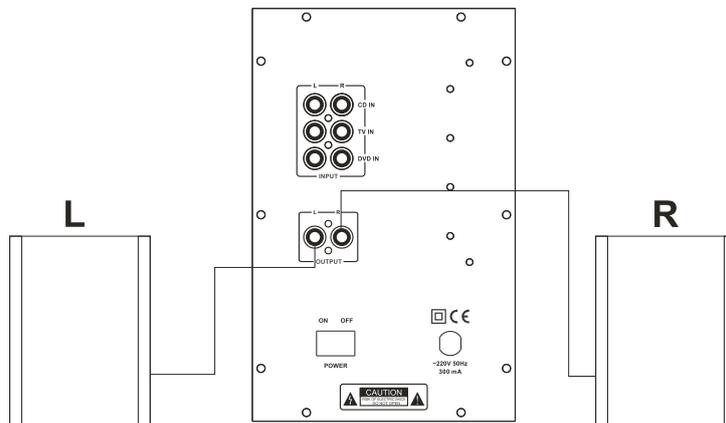



CONTROLES FRONTAIS - UTILIZAÇÃO:

- 1) De acordo com as instruções anteriores, conecte uma fonte de áudio (DVD, TV, CD, etc..) ao subwoofer corretamente.
- 2) Ligue o subwoofer pelo interruptor liga/desliga no painel traseiro. O indicador STANDBY no painel frontal se acenderá.
- 3) Pressione a tecla STANDBY no painel frontal. Agora o indicador STANDBY se acenderá e o subwoofer está pronto para uso. Pressionando a tecla STANDBY novamente, o led STANDBY piscará e o subwoofer de desligará.
- 4) Com o subwoofer ligado, pressione a tecla SOURCE para alternar entre os modos DVD / CD / TV. A cada pressão na tecla, o indicador piscará.
- 5) Pressione a tecla MASTER +/- para aumentar ou diminuir o volume das caixas acústicas. Enquanto o volume está sendo aumentado / diminuído, o indicador piscará.
- 6) Pressione as teclas BASS +/- para aumentar ou diminuir os graves. Quando estiver aumentando ou diminuindo o volume, o indicador piscará.

CONTROLE REMOTO - UTILIZAÇÃO:

- 1) Pressione a tecla STANDBY no painel frontal. Agora o indicador STANDBY se acenderá e o subwoofer está pronto para uso. Pressionando a tecla STANDBY novamente, o led STANDBY piscará e o subwoofer de desligará.
- 2) Pressione a tecla RESET, para reiniciar o volume o aparelho.
- 3) Pressione a tecla MUTE para desativar o som temporariamente. Ao mesmo tempo, o indicador piscará. Pressione novamente a tecla MUTE para reativar o som.
- 4) Pressione a tecla CD, para selecionara entrada CD traseira. O indicador CD acenderá.
- 5) Pressione a tecla TV, para selecionara entrada TV traseira. O indicador TV acenderá.
- 6) Pressione a tecla DVD, para selecionara entrada DVD traseira. O indicador DVD acenderá.
- 5) Pressione a tecla TREBLE +/- para aumentar ou diminuir os agudos. Quando estiver aumentando ou diminuindo os agudos, o indicador piscará.
- 6) Pressione as teclas BASS +/- para aumentar ou diminuir os graves. Quando estiver aumentando ou diminuindo os graves, o indicador piscará.
- 7) Pressione as teclas MASTER +/- para aumentar ou diminuir o volume. Quando estiver aumentando ou diminuindo o volume, o indicador piscará.



DADOS TÉCNICOS:

Potência: 6W x 2 + 15W (RMS)

Caixas acústicas: Caixas satélites de 3" magneticamente seladas + subwoofer 4"

Resposta de frequência: Satélites: 120Hz - 20KHz
Subwoofer: 20Hz - 170Hz

Separação entre canais: >40dB

Relação sinal/ruído >70dB

Distorção: <0,5% (1K, 1W)

Dimensões: Satélites: 90 x 135 x 93mm

Subwoofer: 156 x 260 x 262mm

O design e especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.



CERTIFICADO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS:

Certificamos que o consumidor está recebendo um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais.

Asseguramos ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou de material que nele se apresentem pelo período de 6(seis) meses (Obs.: Os 3 primeiros meses conforme termos da lei 8.078 de 11/09/90 e os outros 3 meses como garantia de complemento)a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando exercido da garantia. Constatado o defeito, procure um Serviço autorizado.

Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar "a nosso critério" gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

A Garantia não cobre:

- Despesas com instalação de produtos ou transportes até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;
- Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, etc...);
- Danos em acessórios (fones, cabos, presilhas, etc...)
- Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Dados do Cliente:

Nome:

Endereço:

Cidade/Estado:

Dados do Produto:

Nº da Nota Fiscal

Modelo:

Nº Série:

Local da Compra:

Data da Compra:

Cidade/Estado:

Telefones: 21-3575-7900 FAX: 21-3575-7931

Email: sac@eternity.com.br



eterny[®]

www.eterny.com.br



Contato

Tel.: 21-3575-7900

Fax: 21-3575-7931

www.eterny.com.br

sac@eterny.com.br

comercial@eterny.com.br

