

Leia antes de utilizar



PE-DESIGN

Sistema de Software de Desenho de Bordados Personalizados



Guia de Instalação



Leia este guia antes de abrir o pacote do CD-ROM

Obrigado por adquirir este software. Antes de abrir o pacote do CD-ROM deste software, leia cuidadosamente o Contrato do Produto a seguir, o qual foi fornecido para este produto. Utilize este software somente se você concordar com os termos deste Contrato do Produto. Ao abrir o pacote de CD-ROM, você estará concordando com as condições de utilização do produto. Este produto não pode ser devolvido após aberto.

Contrato do Produto

1) Termos gerais

Este é um acordo entre você (usuário final) e a nossa empresa sobre este produto.

2) Utilização deste produto

Você poderá instalar e utilizar este produto somente em um computador.

3) Limitações sobre duplicações

Você não poderá duplicar este produto, exceto para fins de backup (cópia de segurança).

4) Limitações sobre modificações

Você não poderá modificar ou desmontar este produto de nenhuma forma.

5) Limitações sobre transferência

Este software não pode ser transferido ou utilizado para outros propósitos por terceiros.

6) Garantia

Nós não nos responsabilizamos pela sua escolha ou pelo uso deste produto ou por qualquer dano que possa surgir com o uso.

7) Outros

Este produto está protegido pelas leis de direitos autorais.

Partes deste produto foram criadas utilizando a tecnologia da Softfoundry International Pte. Ltd.

Índice

Índice	1
Antes de Utilizar	2
Introdução	2
Conteúdo do Pacote.....	2
Acessório Opcional.....	3
Partes Principais.....	3
Instalação.....	4
Leia Antes da Instalação	4
Procedimento de Instalação	4
Requisitos do Sistema.....	5
[PASSO 1] Instalando o Software	6
[PASSO 2] Atualizando o Módulo Gravador de Cartões USB (Atualização somente para clientes)	10
Verificando a Versão Mais Recente do Programa	12
Suporte Técnico	13
Registro On-line.....	13
Desinstalação	13


Introdução

Conteúdo do Pacote

Verifique se os itens a seguir estão inclusos no pacote. Se algum item estiver faltando ou estiver danificado, entre em contato com um revendedor autorizado da Brother.

■ Versão 8 (versão completa):


Módulo gravador de cartões USB

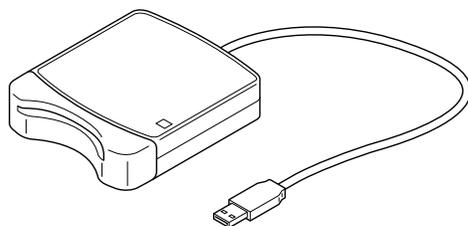

CD-ROM



Cartão original




Guia de Instalação



Manual de Instruções



Gabarito



Contém o software

■ Atualização das versões 5, 6 e 7 para a versão 8:

CD-ROM




Guia de Instalação



Manual de Instruções



Gabarito




Contém o software

Nota:

O módulo gravador de cartões USB e o cartão original não estão inclusos no kit de atualização das versões 5, 6 e 7 (fornecido).

Acessório Opcional



Cartão original



Nota:


Os únicos cartões originais que podem ser usados com este módulo gravador de cartões USB são o cartão fornecido ou os cartões originais opcionais do mesmo tipo.



Lembrete:

Os cartões originais vazios adicionais podem ser adquiridos através dos revendedores autorizados.

Partes Principais

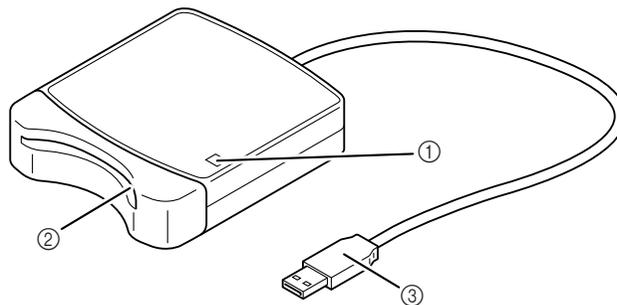

① Indicador LED

Este indicador acende-se quando a unidade é ativada, e pisca quando o módulo gravador de cartões USB está se comunicando com o computador.

② Compartimento de cartão

Insira aqui um cartão original/cartão de bordado.

③ Conector USB

Conecte ao computador.



Nota:

Nunca remova o cartão original ou desconecte o cabo USB enquanto este indicador estiver piscando.



Lembrete:

- Como a alimentação do módulo gravador de cartões USB é fornecida através da conexão USB com o computador, não há nenhum cabo de alimentação ou chave de alimentação neste módulo.
- Certifique-se de manter os cartões originais longe da umidade alta, luz solar direta, eletricidade estática e choques fortes. Além disso, não dobre os cartões.

Instalação

Leia Antes da Instalação

- Antes de iniciar a instalação, verifique se o computador satisfaz os requisitos do sistema.
- Para instalar o software no Sistema Operacional Windows®, você deve se conectar ao computador utilizando uma conta com privilégios de administrador. Para detalhes sobre a conexão ao computador utilizando uma conta com privilégios de administrador, veja o manual de instruções do Windows.
- Os procedimentos de instalação descritos são para o Windows Vista®. Os procedimentos e as caixas de diálogos de outros sistemas operacionais podem ser um pouco diferentes.
- Se a instalação for cancelada antes de ser completada ou se o procedimento não for executado como descrito, o software não será instalado corretamente.
- Não remova o CD-ROM do drive de CD-ROM do computador enquanto a instalação está sendo executada. Remova o CD-ROM depois que a instalação for completada.
- Antes de ligar o computador, certifique-se de desconectar o módulo gravador de cartões USB.
- Para atualizar o módulo gravador de cartões USB, você precisará conectar-se à Internet. Se você não conseguir conectar-se à Internet, entre em contato com um revendedor autorizado da Brother.
- Se módulo gravador de cartões USB não estiver atualizado, ele poderá ser usado somente o número de vezes que o software pode ser usado. Para atualizar o módulo gravador de cartões USB, execute o PASSO 2 da página 10.

Procedimento de Instalação

O procedimento de instalação é diferente dependendo da versão instalada do software, se é completa ou uma atualização. Certifique-se de executar os procedimentos de instalação listados a seguir.

■ Instalando a versão 8.0 (versão completa)

 “[PASSO 1] Instalando o Software” na página 6

■ Atualizando as versões 5, 6 e 7

 “[PASSO 1] Instalando o Software” na página 6

 “[PASSO 2] Atualizando o Módulo Gravador de Cartões USB (Atualização somente para clientes)” na página 10

Requisitos do Sistema

Antes de instalar o software em seu computador, certifique-se de que o computador satisfaz os requisitos mínimos do PC a seguir.

Computador	IBM-PC ou computador compatível
Sistema operacional	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®
Processador	Pentium III 800 MHz ou superior
Memória	128 MB (é recomendado 1 GB ou mais)
Espaço livre do disco rígido	200 MB
Monitor	XGA (1024 x 768), cores de 16 bits ou superior
Porta	1 porta USB disponível
Impressora	Uma impressora gráfica compatível com o seu sistema (se você desejar imprimir suas imagens)
Drive de CD-ROM	Necessário para instalação



Nota:

- *A alimentação é fornecida ao módulo gravador de cartões USB através da conexão USB. Conecte o módulo gravador de cartões USB ao conector USB de um computador ou a um hub USB com alimentação própria e que possa fornecer uma alimentação suficiente ao módulo de gravação. Se o módulo de gravação não estiver conectado desta forma, ele não operará corretamente.*
- *Este produto pode não operar corretamente com alguns computadores e cartões de expansão USB.*

[PASSO 1] Instalando o Software


Esta seção descreve como instalar o software aplicativo.



Nota:

- Se a instalação for interrompida ou não for executada como descrito, o software não será instalado corretamente.
- Antes de ligar o computador, certifique-se de que o módulo gravador de cartões USB esteja **DESCONECTADO**.
- Para instalar o software, você deve se conectar ao computador usando uma conta com privilégios de administrador. Se você não estiver conectado com a conta de Administrador, a senha para a conta de Administrador (ou Administradores) poderá ser solicitada no Windows Vista®. Digite a senha para continuar o procedimento.

1. Insira o CD-ROM fornecido no drive CD-ROM do computador.

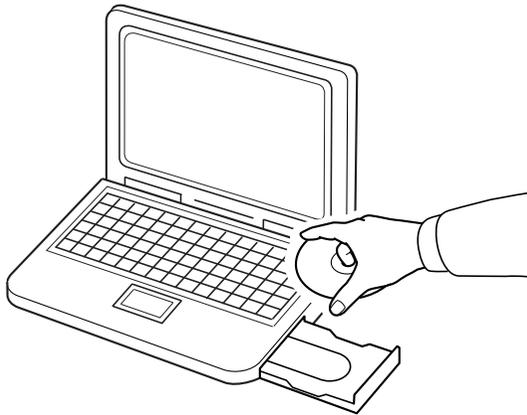

■ Para usuários do Windows® XP ou Windows® 2000:

- Após um breve momento, a caixa de diálogo **Choose Setup Language** (Escolher Idioma de Instalação) aparece automaticamente.
Continue com o passo **3.** na página 8.



Lembrete:

Se o instalador não se iniciar automaticamente:

- 1) Clique na tecla **Start (Iniciar)**.
- 2) Clique em **Run (Executar)**.
→ A caixa de diálogo **Run (Executar)** aparecerá.
- 3) Digite todos os campos do instalador e depois clique em **OK** para iniciar o instalador.
Por exemplo: D:\setup.exe (onde "D:" é o nome do drive de CD-ROM)

■ Somente para usuários do Windows Vista®

→ Após um breve momento, a caixa de diálogo **Auto Play (Reprodução Automática)** aparece automaticamente.



Lembrete:

Se a caixa de diálogo *Auto Play (Reprodução Automática)* não se iniciar automaticamente:

- 1) Clique na tecla *Start (Iniciar)*.
- 2) Clique em **All Programs (Todos os Programas)** → **Accessories (Acessórios)** → **Run (Executar)**.

→ A caixa de diálogo **Run (Executar)** aparece.

- 3) Digite todos os campos do instalador e depois clique em **OK** para iniciar o instalador.
Por exemplo: *D:\setup.exe* (onde "D:" é o nome do drive de CD-ROM)

2. Clique em **Run setup.exe**.


→ Após um breve momento, a caixa de diálogo **Choose Setup Language (Escolher Idioma de Instalação)** aparece.

3. Selecione o **idioma desejado** e depois clique em **OK**.




→ O InstallShield Wizard inicia-se e a primeira caixa de diálogos aparece.

4. Clique em **Next (Avançar)** para continuar com a instalação.

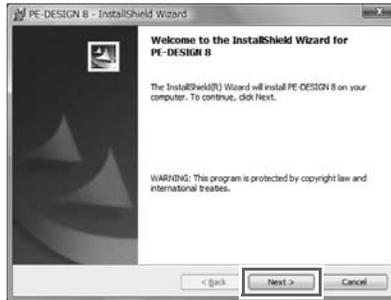

→ Aparece uma caixa de diálogo permitindo que você selecione a pasta onde o software será instalado.

5. Verifique o local da instalação e depois clique em **Next (Avançar)**.

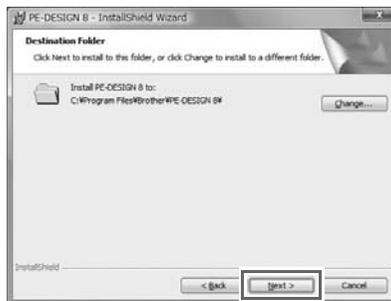

Lembrete:

• **Para instalar o aplicativo em uma pasta diferente:**

- 1) Clique em **Change (Mudar)**.
- 2) Na caixa de diálogo **Change Current Destination Folder (Mude a Pasta de Destino Atual)** que aparecer, selecione o drive e a pasta. (Se houver necessidade, digite o nome da nova pasta.)
- 3) Clique em **OK**.
→ A caixa de diálogo **Destination Folder (Pasta de Destino)** de InstallShield Wizard mostrará a pasta selecionada.
- 4) Clique em **Next (Avançar)** para instalar o aplicativo na pasta selecionada.


→ Aparece uma caixa de diálogo indicando que a preparação para a instalação está encerrada.

6. Clique em **Install (Instalar)** para instalar o aplicativo.



→ Aparece a caixa de diálogo **User Account Control (Controle de Conta de Usuário)**.

7. Clique em **Allow (Permitir)**.

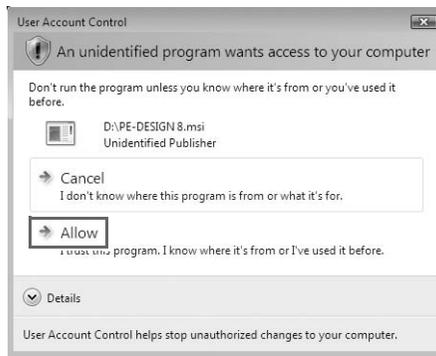

Lembrete:

Esta caixa de diálogo não aparece no Windows® XP e Windows® 2000. Vá para o próximo passo.

→ Quando a instalação estiver completa, aparecerá a seguinte caixa de diálogo.

8. Clique em **Finish (Concluir)** para completar a instalação do software.



Nota:

Este procedimento também instala automaticamente o driver do gravador de cartão. Agora, o gravador de cartão pode ser conectado ao seu computador. Certifique-se de que o PE-DESIGN 8 inicie corretamente.



Lembrete:

Se uma caixa de diálogo solicitando a reinicialização do computador aparecer, será necessário reiniciar o computador.

[PASSO 2] Atualizando o Módulo Gravador de Cartões USB (Atualização somente para clientes)

Esta seção descreve como atualizar o módulo gravador de cartões USB para a versão 8. Os usuários das versões 5, 6 e 7 devem atualizar o gravador de cartão. Após instalar a versão 8, siga imediatamente os procedimentos abaixo para atualizar o gravador de cartão para a versão 8.

Nota:

- Para atualizar o módulo gravador de cartões USB, você deverá conectar-se à Internet. Se você não conseguir conectar-se à Internet, entre em contato com o revendedor autorizado da Brother.
- A atualização poderá não ser possível se um firewall estiver ativo. Desative o firewall e tente a operação novamente.

1. Inicie Layout & Editing (Layout & Edição).

→ A caixa de diálogo mostrada a seguir aparece.

2. Para iniciar a atualização, clique em **Upgrade now (Atualizar agora)**.




→ O Upgrade wizard inicia-se e a primeira caixa de diálogo mostrada a seguir aparece.

3. Clique em **Next (Avançar)**.



4. Digite os 15 dígitos do ID do produto indicado na etiqueta fixada na caixa do CD-ROM e depois clique em **Next (Avançar)**.

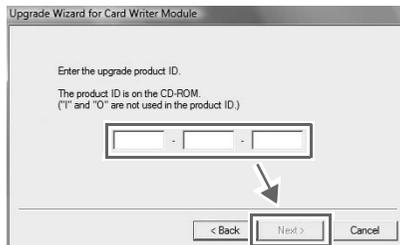


Nota:

- Se o ID do produto foi digitado incorretamente, a mensagem "The product ID is incorrect. Check that a mistake was not made during typing." (O ID do produto está incorreto. Verifique se o erro não ocorreu durante a digitação) aparecerá.
- As letras maiúsculas "I" e "O" não são usadas no ID do produto.
- Cada ID do produto é válido somente para um módulo gravador de cartões USB. Um ID de produto que já foi usado não pode ser usado com um módulo gravador de cartões USB diferente.

→ O ID do produto digitado e o número de série recuperado automaticamente do módulo de gravação USB são exibidos.

- 5.** Clique em **Next (Avançar)** para acessar o nosso servidor através da Internet e obtenha a chave da atualização.

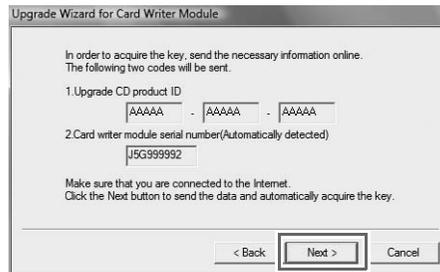

Nota:

Se um firewall estiver sendo usado, ajuste-o de forma que a Internet possa ser acessada temporariamente enquanto você estiver obtendo a chave de atualização.


→ Se a chave de atualização for obtida com sucesso, aparecerá a caixa de diálogo mostrada a seguir.

- 6.** Clique em **Next (Avançar)** para iniciar a atualização do módulo gravador de cartões USB.



→ Se a atualização for completada com sucesso, aparecerá a caixa de diálogo mostrada a seguir.

- 7.** Clique em **Finish (Concluir)**.

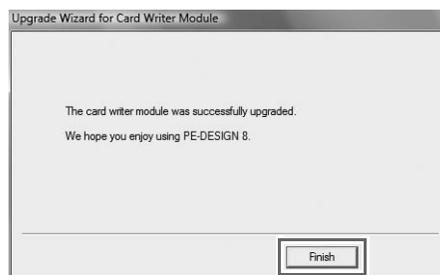

Nota:


Se aparecer um aviso em qualquer momento, siga as instruções exibidas.

Verificando a Versão Mais Recente do Programa

Clique em **Help (Ajuda)** em Layout & Editing (Layout & Edição) e depois em **Check for updates (Verificar atualizações)**.

O software é verificado para determinar se está na última versão ou não.

Se a mensagem mostrada a seguir aparecer, a última versão do software está sendo usada.

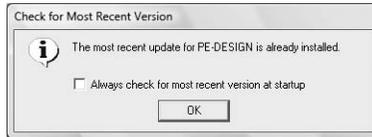

Se a mensagem mostrada a seguir aparecer, a última versão do software não está sendo usada. Clique em **Yes (Sim)** e depois carregue a versão mais recente do software da página da Web.



Nota:

- *Este procedimento não poderá ser usado se o computador não estiver conectado à Internet.*
- *Pode não ser possível conferir a versão mais recente se um firewall estiver ativo. Desative o firewall e depois tente novamente a operação.*

Lembrete:

Se a caixa de seleção **Always check Latest version when launching (Verifique sempre a última versão quando iniciar o programa)** estiver selecionada, o software será verificado na inicialização do programa para determinar se está na versão mais recente ou não.

Suporte Técnico

Entre em contato com uma revenda autorizada Brother através do endereço <http://www.brother.com.br> se você tiver algum problema.



Nota:

Antes de entrar na página da web:

- 1) Atualize o Sistema Operacional do Windows® para a versão mais recente.
- 2) Verifique o fabricante e o número do modelo do computador que você está usando e também a versão do Sistema Operacional do Windows®.
- 3) Verifique as informações sobre qualquer mensagem de erro que apareça.
Estas informações ajudarão você a resolver as suas dúvidas mais rapidamente.

Registro On-line

Se você deseja ser informado sobre atualizações e receber informações importantes como desenvolvimentos de novos produtos e melhorias, registre o seu produto on-line seguindo um simples procedimento de registro.

Clique em **Online Registration (Registro On-line)** no menu **Help (Ajuda)** de Layout & Editing (Layout & Edição) para iniciar a pesquisa na Web e abra a página de registro on-line na nossa página da Web.

<http://www.brother.com/registration/>



Lembrete:

O registro on-line pode não estar disponível em algumas regiões.

Desinstalação

1. Clique na tecla  na barra de tarefas e depois clique em **Control Panel (Painel de Controle)**.
2. Na janela do Painel de Controle, clique em **Uninstall a program (Desinstalar um Programa)** em **Programs and Features (Programas e Características)**.
3. Na janela **Programs and Features (Programas e Características)**, selecione este software e depois clique em **Uninstall (Desinstalar)**.



Lembrete:

- O procedimento de desinstalação descrito é para o Windows Vista®.
- Para Windows® 2000, clique em **Settings (Configurações)** no menu **Start (Iniciar)** e depois clique em **Control Panel (Painel de Controle)** que aparecer, clique duas vezes em **Add/Remove Programs (Adicionar/Remover Programas)**.
- Para Windows® XP, clique na tecla **Start (Iniciar)**, depois em **Control Panel (Painel de Controle)**. Clique duas vezes em **Add or Remove Programs (Adicionar/Remover Programas)**. Selecione este software e depois clique em **Remove (Remover)**.

