


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Destroyer 400 50T
Abertura de inserção	400mm
Número Máximo de folhas (75g/m²)	50 folhas
Tipo de fragmentação	Tira 10 mm
Nível de segurança	1 (Conforme DIN32757-1)
Velocidade de fragmentação	45 m/min
Capacidade de fragmentação	4000 kg/hora
Acionamento	Botão L/D, F/R, STOP MOTOR e EMERGÊNCIA
Led de Indicação	L/D e F/R
Tensão	220V ou 380V trifásico
Potência	7,5 CV
Tempo de funcionamento	Contínuo
Peso Aproximado	220 kg
Volume lixeira para papel	190 Lt
Sensor de segurança para lixeira	Não
Dimensões	LxPxA= 750x1.550x1.120 mm

ACESSÓRIOS QUE NÃO ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO (Para instalar a máquina)

- Tomada 3P + Terra, 32A, IP 44
- Tipos no mercado = Tomada de sobrepor N-4206
Tomada de embutir N-4246, N4546
Tomada de acoplamento N-4256

CORTADEIRA DESTROYER 400 50T

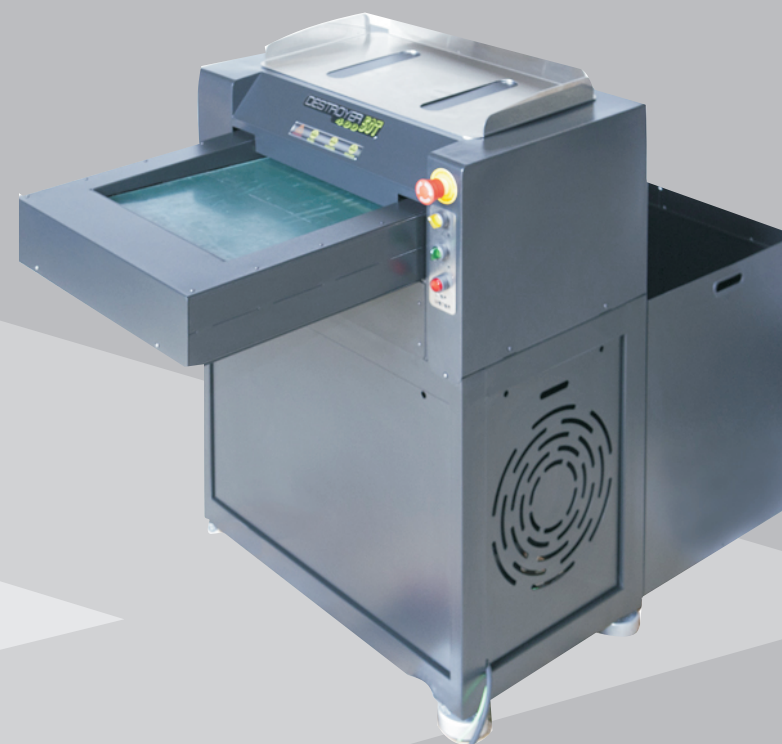

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99700-000
Cx. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

Código MENNO: 9583 Revisão 01

Menno

APRESENTAÇÃO

A cortadeira de papel DESTROYER 400 50T foi desenvolvida para destruir em grande quantidade documentos, papeis e formulários contínuos, além de Cd's, DVD's e cartões.

INSTALAÇÃO

A instalação da DESTROYER 400 50T é muito fácil, requerendo apenas alguns cuidados relacionados abaixo:

1. Escolha um local com superfície rígida e plana. Isto permitirá um melhor funcionamento com menor ruído.
2. Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da sua DESTROYER 400 50T
3. A rede elétrica onde será instalada a DESTROYER 400 50T deve ser trifásica, com neutro, terra e disjuntor de proteção de 20A.
4. Deve ser mantido um espaçamento mínimo de 20 cm entre a DESTROYER 400 50T e outros objetos, nas laterais, para ventilação.

OPERAÇÃO

- Botão de emergência = desliga a máquina por completo
- Botão com sinaleiro L/D = liga e desliga a máquina sem movimentar o motor. Quando ligado, o sinaleiro acenderá.
- Botão com sinaleiro F/R = fragmentação e reversão.
Gire o botão para F para fragmentar ou R para reverter.
Frag e Rev. só é habilitada se o motor estiver parado
Quando fragmentando ou revertendo, o sinaleiro acenderá.
- Stop Motor = Desliga o motor
Acionar o botão para fazer reversão

BLOQUEIO

Quando colocado papel acima do limite máximo da máquina fragmentadora pode bloquear, ou seja, parar de fragmentar.

Caso isso ocorra pressione Stop Motor. Para reverter gire o botão para F para Fragmentar ou R para reverter e puxe o papel até retirá-lo para

fora, separe em maços menores e volte a fragmentar.

Se a fragmentadora bloquear quando a reversão for acionada é devido ao acúmulo de papel na lixeira. Procure esvaziar a mesma, e volte a fragmentar.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Quando a fragmentadora ficar desligada por um longo período aconselha-se retirar o cabo de alimentação da rede elétrica.

Para a limpeza externa utilize um pano levemente umedecido com água e sabão neutro.

Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo.

Se ocorrer algum problema em sua fragmentadora consulte o capítulo "Correção de Problemas". Caso não encontre uma solução procure a assistência técnica autorizada da MENNO, conforme relação contida junto ao produto.

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a assistência técnica verifique se o seu problema não pode ser resolvido com a tabela abaixo.

Problema	Causa Provável	Solução
Não Fragmenta	* Cabo alimentação desconectado. * Botão em D (desliga) * Botão emergência acionado	* Ligue o cabo a rede elétrica * Passe o botão para L (liga) * Gire o botão
Dá choque	* Não está aterrada	* Fazer aterramento da rede elétrica