Vaporetto®

AspiroVapor

POLTI®
INNOVATIVE BY NATURE.

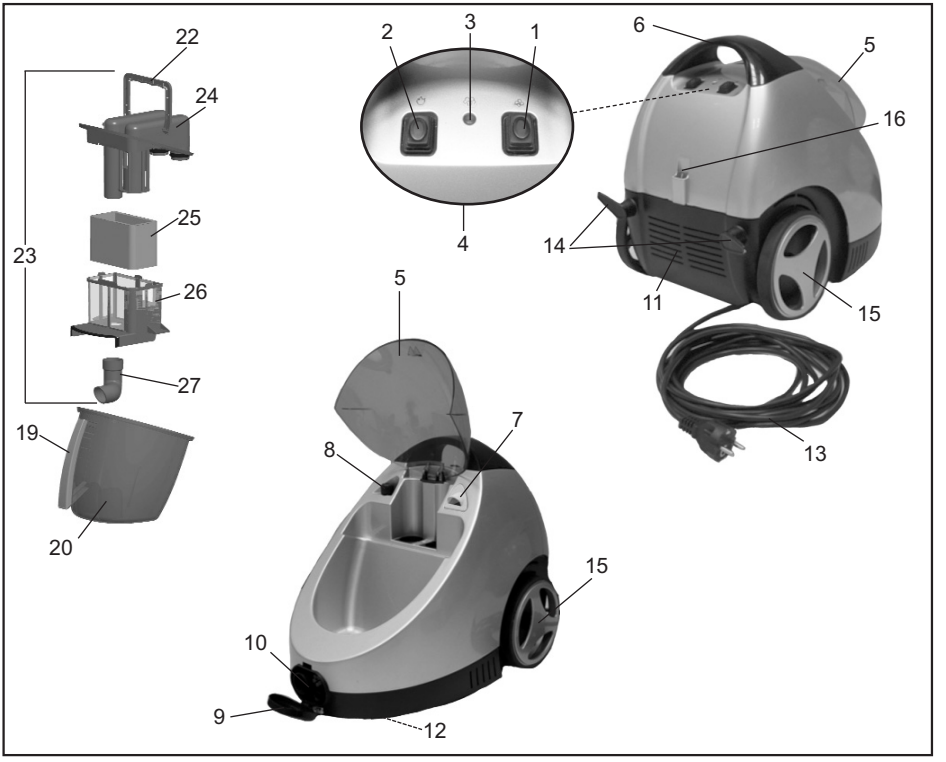
22
24
25
23
26
27
19
20
2
3
1
4
6
5
16
14
11
15
13
5
7
8
15
10
9
12

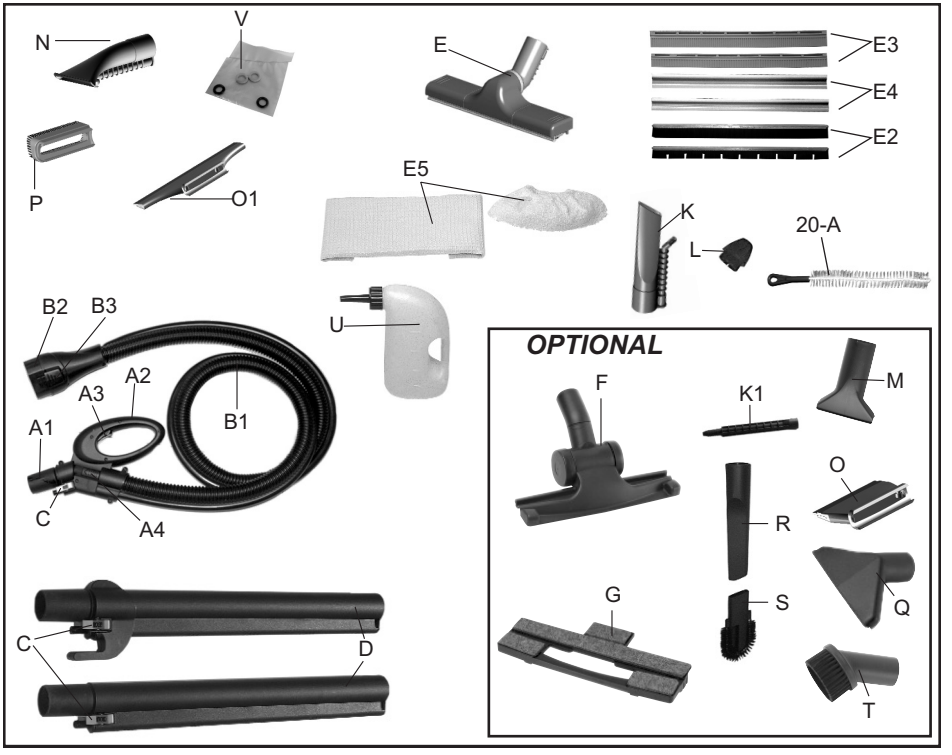
N
V
E
E3
E4
E2
P
O1
E5
K
L
20-A
U
B2
B3
A3
A2
A1
B1
C
A4
OPTIONAL
F
K1
M
O
R
G
S
Q
T
C
D

Fig. 1

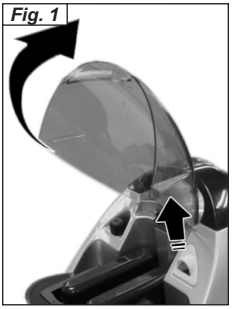

Fig. 2

Fig. 3

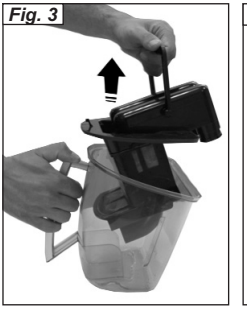

Fig. 4

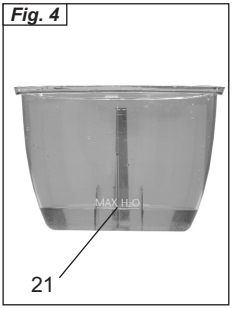

Fig. 5

Fig. 6

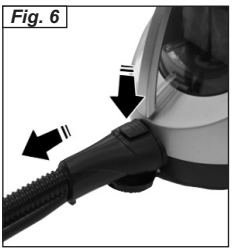

Fig. 7

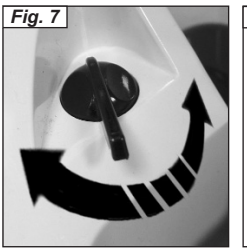

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

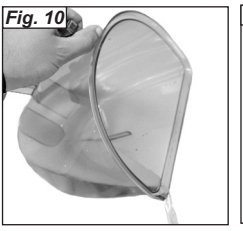

Fig. 11a

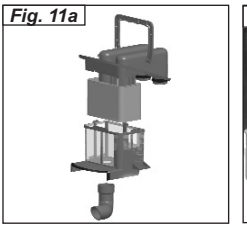

Fig. 11b

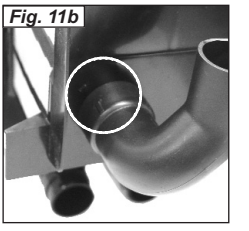

Fig. 12

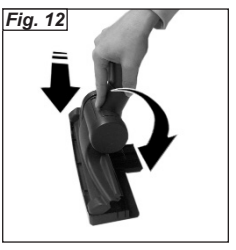

Fig. 13

Fig. 14

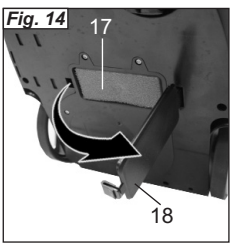

Fig. A

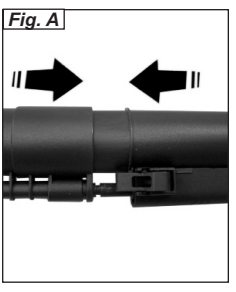

Fig. B

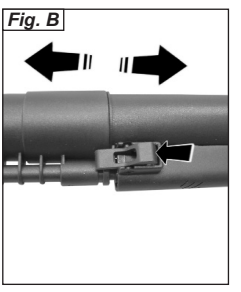

Fig. C

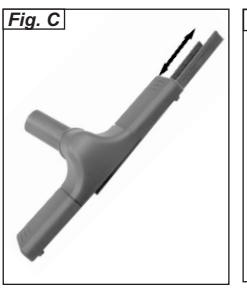

Fig. D

VAPORETTO ASPIROVAPOR

LEGENDA

1) Interruptor da aspiração
2) Interruptor de vapor
3) Luz de pressão
4) Quadro de comando
5) Tampa do recipiente de água
6) Pega de transporte
7) Tampão do segurança
8) Botão de regulação de vapor
9) Tampa da ficha monobloco
10) Ficha monobloco
11) Grelha saída de ar
12) Rodas giratórias
13) Cabo de alimentação
14) Enrolador de cabo
15) Rodas
16) Porta acessórios
17) Filtro PPI (fig. 14)
18) Tampa do Filtro PPI (fig. 14)
19) Pega do depósito de água
20) Balde de coleta
21) Nível MAX (fig.4)
22) Pega do grupo do filtro de água
23) Grupo filtro de água “Eco active Filter”
24) Tampa do grupo filtro de água “Eco active Filter”
25) Filtro de esponja moldado
26) Filtro de retina micro furada
27) Tubo acotovelado

LEGENDA ACESSÓRIOS

A1) Cesta acessórios
A2) Pega
A3) Botão de saída de vapor
A4) Variador de aspiração
B1) Mangueira vapor + aspiração
B2) Ficha monobloco
B3) Tampa bloqueio ficha monobloco
C) Tampa bloqueio acessórios
D) Tubo prolongador vapor + aspiração
E) Escova multiusos
E2) Réguas
E3) Réguas de aspira líquidos
E4) Réguas para alcatifas
E5) Panos de algodão
K) Acessório 120° aspiração + vapor
L) Escovas coloridas 120º aspiração + vapor
N) Bocal pequeno aspiração + vapor
O1) Armação limpa-vidros para bocal pequeno aspiração + vapor (200 mm)
P) Armação com cerdas para bocal pequeno aspiração + vapor
U) Garrafa
V) Guarnições de recambio para acessórios
20-A) Escova para limpeza do balde de coleta

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

F) Escova Joker
G) Acessório parquet
K1) Lança a vapor
M) Bocal pequeno
O) Armação limpa-vidros para bocal pequeno aspiração + vapor (130 mm)
Q) Bocal
R) Lança
S) Escova para radiadores
T) Pincel para aspiração

Antes de utilizar o aparelho, leia muito bem estas instruções de utilização.

Estimado cliente:

Os nossos agradecimentos pela confiança que nos dispensou ao adquirir um produto POLTI .
Ao escolher o Vaporetto, pensou na higiene da sua casa e na saúde da sua família, porque o Vaporetto, permite-lhe limpar as superfícies com a força do vapor, eliminar e recolher a sujidade e capturar na água todo o pó, ácaros e respectivos alérgenos .
Graças ao exclusivo filtro EcoActive-Filter, uma vez terminada a limpeza, poder-se-á deitar a água suja sem perigo de espalhar poeira por toda a parte.

Com o Vaporetto poderá escolher entre o vapor e a aspiração para uma limpeza mais completa, só aspiração para uma eficiente recolha de pó ou somente o vapor para uma limpeza mais específica .
Antes de utilizar o Vaporetto recomendamos que leia atentamente o manual de instruções.

O que é o Eco Active Filter?

O EcoActive-Filter é o revolucionário filtro de água patenteado pela Polti.
"EcoActive Filter" usa a natural força purificante da água para reter a sujidade, impedindo o contacto incomodativo com o pó e com as suas prejudiciais dispersões no ambiente. É precisamente o fluxo de água contido no filtro especial e o seu borbulhar que tornam a limpeza com Vaporetto ainda mais fácil e eficaz.

CE *Este aparelho é conforme a directiva 2004/108/CE (EMC) e a directiva 2006/95/CE (baixa tensão).*

A Polti S.p.A. reserva-se a faculdade de introduzir as modificações técnicas e de fabricação que considerar necessárias, sem vínculo de pré-aviso.

ADVERTÊNCIAS

É FAVOR CONSERVÁR ESTAS INSTRUÇÕES.

- Atenção não use o aparelho sem antes ter lido as instruções para o modo de funcionamento.
- Qualquer utilização não conforme com as presentes advertências invalidará a garantia.
- A instalação eléctrica à qual está ligado o aparelho deve estar em conformidade com leis em vigor.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão da rede corresponda à indicada nos dados da placa do aparelho e que a tomada esteja dotada de fio de terra.
- Apague sempre o aparelho através do interruptor específico antes de o desligar da rede eléctrica
- Se o aparelho permanecer sem ser usado, recomendamos que desligue a ficha da tomada de corrente. Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à tomada de corrente.
- Antes de proceder a qualquer tipo de manutenção apurar que o cabo de alimentação não esteja conectado à rede eléctrica.
- Não puxe pelo cabo de alimentação, mas retire a ficha para evitar danos à tomada.
- Não torça, pise ou estique o cabo de alimentação nem o ponha em contacto com superfícies afiadas ou aquecidas
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou outras partes importantes estiverem danificadas.
- Não utilize extensões eléctricas não autorizadas pelo fabricante, que possam causar danos ou incêndios.
- No caso de se tornar necessária a substituição do cabo de alimentação, recomendamos que contacte um Centro de Assistência autorizado, pois é necessário um instrumento especial.
- Não toque no aparelho com as mãos ou os pés molhados enquanto a ficha estiver ligada.
- Não use o aparelho com ou pés molhados.
- Não utilize o aparelho perto de banheiras, duches ou recipientes cheios de água.
- Nunca mergulhe o aparelho, o cabo ou as fichas em água ou noutros líquidos.
- É proibido o uso do aparelho em ambientes onde é possível o perigo de explosões.
- Não utilize o produto em presença de substâncias tóxicas.
- Não deixe o aparelho em aplição em superfícies sensíceis ao calor.
- Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos.
- Não ponha o aparelho perto de fogões acesos, estufas eléctricas, ou perto de fontes de calor.
- Não exponha o aparelho a temperaturas extremas
- O aparelho não deve ser utilizado pelas crianças ou por pessoal que não tenha conhecimento de como funciona.
- Não carregue com excessivo vigor nos botões e evite usar objectos aguçados como esferográficas e outros.
- Apoie sempre o aparelho em superfícies estáveis.
- Em caso de queda ou de estrago, não deve utilizar o aparelho e deve levá-lo a um centro de assistência.
- No caso de uso ou mau funcionamento, desligue o aparelho e não tente desmontá-lo, levando-o a um centro de assistência autorizado.
- Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize somente peças de substituição e acessórios originais, aprovados pelo fabricante.
- Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho e nunca quando o aparelho estiver quente.
- Não aspire ácidos ou solventes pois estes podem causar danos aos materiais do aparelho e sobretudo não aspire pó ou líquidos explosivos, os quais em contacto com as partes internas do aparelho podem causar explosões.
- Não aspirar substâncias tóxicas.
- Não aspire objectos em chama ou incandescentes, como brasas, cinzas ou outros materiais em fase de combustão.
- Para o recipiente de água é possível utilizar água normal de torneira.
- Não aspirar materiais tais como giz, cimento, etc. que entrando em contacto com a água tornam-se sólidos e podem comprometer o funcionamento do aparelho.
- Durante o preenchimento de água aconsel-

hamos que apague a máquina e que a desligue da tomada de alimentação.
- É necessário que mantenha o aparelho em posiçao horizontal durante o seu funcionamento.
- Não dirijir o jacto de vapor para aparelhos electricos e/ou electronicos.
- Deixe resfriar o aparelho antes de executar a limpeza do mesmo.
- Antes de guardar o aparelho, certifique-se que a maquina está totalmente fria.
- Este aparelho foi realizado com dispositivos de segurança, cuja substituição é necessária que seja realizada por um técnico autorizado.
- Não oriente o jacto de vapor para detritos pessoas ou animais.
- Nunca aproxime as mãos ao jacto de vapor.

ATENÇÃO:
!Perigo de queimaduras!

- Não adicionar nenhum detergente ou substancia química na caldeira. A água pela sua natureza já contém magnésio, sais minerais e outros depósitos que favorecem a formação do calcário. Para evitar que estes resíduos possam causar inconvenientes ao aparelho, a solução ideal é representada pela utilização do KALSTOP FP 2003, um descalcificante especial natural que pulveriza o calcário, tornando-o fácil do remover com um simples aquecimento da caldeira. Deste modo, evitam-se incrustações e protege-se a parede da caldeira. KALSTOP está à venda em todas as lojas do electrodomésticos assim como em todas as assistências técnicas Polti.Em alternativa, é aconselhável usar uma mistura composta do 50% de água da torneira e 50% à água com baixa mineralização.
- **Aconselhamos que se utilizem só produtos originais Polti, visto que produtos de outras marcas poderiam não ser apropriados para serem utilizados nos produtos Polti e poderiam causar danos desagradáveis.**
- **Não utilize absolutamente água destilada ou águas perfumadas.**
- Durante a passagem, não colocar a mão sobre a tábua, pois o vapor poderá queimar.
- Engome somente sobre superfícies resistentes ao calor e que sejam permeáveis ao vapor.
- No caso de substituição do tapete apoia-ferro utilizar somente recambios Originais
- Certificar-se, antes de ligar o aparelho à corrente, que o botão de emissão contínua de vapor não está inserido.
- O ferro deve ser usado e pousado sobre uma superfície estável.
- Não coloque o ferro sobre o seu suporte, verifique que a superfície sobre a qual está colocado o suporte seja estável.
- Este aparelho não é apropriado para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham a experiência ou os conhecimentos necessários, a menos que não sejam vigiados ou não tenham recebido instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Vigie as crianças para ter a certeza que não joguem com o aparelho.
- O aparelho não pode ser utilizada logo a seguir a uma queda, se tiver sinais visiveis de danos ou se tem perdas.
- Se o cabo estiver danificado, para evitar perigos é necessário que seja substituído pelo produtor, pelos responsáveis pelo serviço pós-venda ou por um funcionário qualificado equivalente.

UTILIZAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO

Este aparelho destina-se ao uso doméstico como gerador de vapor e como aspirador de líquidos e sólidos, segundo as instruções indicadas no presente manual. Aconselhamos que leia atentamente este manual e que o guarde num local seguro para posteriores consultas.
A Polti S.p.A declina de toda e qualquer responsabilidade no caso de acidentes derivantes de uma utilização do Vaporetto que não respeite as presentes instruções para o modo de emprego.

ATENÇÃO

Directiva 2002/96/CE (Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos REEE): infor-

mações para os utilizadores
Este produto é conforme à Directiva EU 2002/96/CE.

O símbolo do cesto barrado marcado no aparelho indica que o produto, no fim da própria vida útil, deve ser tratado separadamente do lixo doméstico.
O utilizador é responsável pela entrega do aparelho, no fim da vida do mesmo, às apropriadas estruturas de recolha.
A adequada recolha diferenciada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à reciclagem, ao tratamento e ao escoamento ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais que compõem o produto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de escoamento de resíduos, ou à loja na qual efectuou a compra.

PREPARAÇÃO PARA O USO

- Abra a tampa do balde de coleta (**5**) e retire-a do reservatório (**7**) (fig. 1).
- Encha o reservatório com aproximadamente 1,3 l de água utilizando a respectiva garrafa (**U**).
  É possível utilizar água da torneira. Todavia, dado que a água naturalmente contém calcário, poderão ocorrer incrustações ao longo do tempo. Por isso aconselhamos que utilize uma mistura do 50% de água da torneira e 50% do água com baixa mineralização ou tratada por sistemas de purificação de água. Pode usar só água da torneira e evitar a formação do calcário adicionando um descalcificante com base natural KALSTOP FP 2003.
- Coloque novamente a tampa do reservatório (**7**) na sua sede.
- Retire do aparelho o Balde de coleta (**20**) segurando-o pela pega (**19**) (fig. 2).
- Gire a pega do balde de coleta (**22**) conforme ilustra a figura 3, de modo a poder retirar o grupo do filtro de água “Eco ActiveFilter” (**23**).
- Encha o balde de coleta (**20**) com aproximadamente 400 cc de água de torneira até cobrir o indicador MÁX (**21**) conforme ilustra a fig. 4.
- Posicione o grupo do filtro (**23**) no balde de coleta (**20**) e recoloque-o na posição inicial.
- Recoloque o balde de coleta seguindo as instruções que foram dadas, mas no sentido inverso.
- Feche a tampa do balde de coleta (**5**).

FUNCIONAMENTO

- Abrir a porta da entrada monobloco (**9**) inserir a ficha monobloco (**B2**) empurrando-a, sem apertar o interruptor, até sentir o estalinho do mecanismo de engate, controlando posteriormente se esta bem firme (fig.5).
- Para retirar a ficha monobloco (**B2**) da máquina, apertar o interruptor (**B3**) e retirar o monobloco até estar separado da máquina (fig.6).
- Ligue a ficha a uma corrente idónea.

FUNCIONAMENTO SÓ ASPIRAÇÃO

- Carregue no interruptor aspiração (**1**). O aparelho começa a aspirar.
- Para interromper a aspiração basta carregar novamente no interruptor aspiração (**1**)
- Com o variador de aspiração (**A4**) pode-se variar a força de aspiração para a limpeza que se deseja efectuar, ou intervir rapidamente no caso de uma aspiração acidental (por exemplo das cortinas). Aconselhamos que trabalhe com o variador aberto para as cortinas, tapetes, sofás, etc. Desloque para a frente o variador até destapar o buraco posto no cabo. Para aspirar novamente com a máxima potência, desloque o variador para trás até tapar o buraco.

FUNCIONAMENTO DO VAPOR (SÓ)

- Pressione o interruptor vapor (**2**). O piloto de funcionamento da caldeira acender-se-á.
- Espere que o piloto da pressão do vapor (**3**) se apague. A partir deste momento o Vaporetto está pronto para emitir vapor.

- Pressione o botão de vapor (**A3**) situado na pega para emitir vapor
- Se decidir não utilizar mais o vapor poderá apagar a caldeira apertando o botão de desligado da caldeira (**2**).

FUNCIONAMENTO COM VAPOR + ASPIRAÇÃO

Podem-se utilizar as funções vapor e aspiração contemporaneamente, activando-as ambas como descrito precedentemente.

ENCHIMENTO DO DEPÓSITO

A falta de água é assinalada por um avisador acústico.

Para continuar a trabalhar será suficiente voltar a encher o depósito de autoenchimento atá ao nível indicado, procedendo como o indicado no paragráfo preparação para o uso.

REGULAÇÃO DO FLUXO DE VAPOR

O Vaporetto permite-lhe regular a quantidade de vapor em função das suas necessidades através do comando de regulação (**8**) (fig. 7). Para obter um fluxo maior gire o comando no sentido horário e para um fluxo menor gire no sentido contrário.

Vapor forte:

para incrustações, manchas, higienização e gordura.

Vapor normal:

para alcatifas, almofadas, vidros e solos.

Vapor delicado:

para vaporizar plantas, limpar tecidos delicados, tapeçarias e sofás.

ENROLADOR DE CABO

É possível enrolar manualmente o cabo de modo uniforme conforme ilustra a fig. 8.

UTILIZAÇÃO DO PORTA ACESSÓRIOS

O Vaporetto está equipado com um porta acessórios que permite fixar os acessórios (**16**) no corpo do aparelho.

Para ligar o tubo ao aparelho: coloque o gancho presente no próprio tubo na sede porta-acessórios do aparelho (Fig. 9).

CONEÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Todos os acessorios do Vaporetto podem ser ligados directamente à pega (**A1**) ou aos tubos prolongadores (**D**).

Para conectar os acessorios destinados ao funcionamento de aspiraçao e vapor (**D-E-K-N**) proceda como se segue:

- Acoplar a pega ou o tubo prolongador ao acessorio desejado ate verificar que o botao (**C**) esteja engatado (fig. A).
- Para retirar o acessorio bastar manter premido o botao (**C**) e separar os componentes (fig. B).
- Antes de utilizar os acessorios verifique a sua segurança.

Para conectar os acessorios destinados somente ao funcionamento da aspiraçao (**F-M-Q-R-T**) bastará acoplá-los sem engatar o botao (**C**).

ATENÇÃO: neste caso é importante não carregar no botão do vapor (**A3**) de modo a evitar que acidentalmente saia vapor.

ASPIRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS

Com esta máquina poderá aspirar indistintamente pó e líquidos. Em qualquer caso, se a água do filtro estiver muito suja, substitua-a tal como se indica no capítulo " Esvaziamento e limpeza do depósito de água" descrito a seguir. Quando no depósito de água (**20**) a sujidade aspirada atingir o nível máximo permitido, a aspiração bloqueia automaticamente através de um flutuador de segurança instalado na máquina (o utilizador notará um incremento de rotações no motor).

ATENÇÂO: Ligar o aparelho e colocá-lo a trabalhar sò depois de ter colocado água ao nível exigido, tal como o descrito no capítulo" Enchimento e limpeza do depósito de água" Uma eventual ligação imediata poderá danificar o filtro de saída de ar.

Para voltar a efectuar as operações de limpeza proceda como o descrito no capítulo

"Esvaziamento e limpeza do depósito de água" descrito a seguir, enchendo logo, até ao nível adequado do depósito, com água limpa.

BIOECOLÓGICO

NAO UTILIZAR O BIOECOLOGICO OU QUALQUER OUTRO PRODUCTO NOS GERADORES DE VAPOR, USE SOMENTE NOS DEPOSITO DE AGUA (20).

Bioecologico é um produto anti-espuma e desodorizante à base de substâncias naturais, que previne a formação de espuma no interior do filtro de água, garantindo o funcionamento correcto do aparelho. Bioecologico age também como um desodorizante eficaz durante a utilização do aparelho, porque é diluído no depósito de recolha de sujidade antes da sua utilização e graças à presença de Tea Tree e outras substâncias naturais.

A sua composição previne a formação de maus cheiros dentro do depósito de recolha e deixa no ambiente um agradável perfume a limpeza.

Modalidade de emprego:

- Agitar o frasco antes de usar e tirar a tampa;
- Mantendo o frasco na vertical, apertá-lo para encher o doseador até os 5 ml. Interrompa a pressão e deite o conteúdo do doseador no depósito de recolha do aparelho;
- Acrescente água de acordo conforme as instruções do aparelho.
- A cada enchimento do tanque, utilize uma dose de Bioecologico.
- Dose aconselhada: 5 ml

Nota: uma eventual alteração de cor do líquido não altera o funcionamento e a eficácia do produto.

Não ingerir e manter fora do alcance das crianças.

CONTEM: Eugenol, Citral, Cinnamal*
Conteúdo do frasco: 100 ml
Bioecologico está disponível também em duas fragrâncias diferentes: Pinho, Cítricos.
O Bioecologico está à venda nas lojas de electrodomésticos ou nos centros de Assistência Técnica
autorizados Polti.

* *Pode provocar uma reacção alérgica (por contacto directo com a pele).*

ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DO DEPÓSITO DE ÁGUA

Desligar o aparelho e retirar o cabo de alimentação da tomada.
Retire do aparelho o balde de coleta (**20**) segurando-o pela pega (**19**) (fig. 2).
Gire a pega do balde de coleta conforme ilustra a figura 3, de modo a poder retirar o grupo do filtro de água "Eco ActiveFilter" (**23**).
Esvaziar o depósito de água inclinando-o da parte do convite (fig.10).
Retirar o tubo acotovelado (**27**) do corpo do filtro com retina micro furada (**26**) até desconectá-lo (fig. 11a).
Separar todos os componentes como se indica na legenda e sucessivamente lavá-los em água corrente. (Se o filtro de esponja estiver deteriorado proceda à sua substituição dirigindo-se a um serviço autorizado POLTI).
Para facilitar as operações de limpeza do depósito de água (**20**) encontra-se em dotação uma escova para a limpeza (**20-A**), que também pode ser utilizada par a limpar as junções dos tubos do aparelho e a parte interna dos acessórios.
NOTA: Não utilizar a escova para a limpeza externa do aparelho
No caso de desejar voltar a trabalhar com a máquina restabeleça o nível de água do depósito. Voltar a colocar o filtro de água "Eco Active Filter" (**23**) no depósito de água (**20**).

ATENÇÂO: faca coincidir a fresta presente no tubo acotovelado (**27**) com a existente no corpo da retina micro furada (**26**) (fig. 11b). Reposicionar o depósito de água (**20**) como o descrito no capítulo "Preparação para o uso".
NOTA: preceda ao esvaziamento do depósito de água (**20**) antes de guardar o Vaporetto . Uma das grandes vantagens do Vaporetto è exactamente a possibilidade de o guardar limpo.

CONSELHOS PARA UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Antes de tratar com vapor materiais como peles, tecidos especiais e superfícies de madeira, consulte as instruções do fabricante e proceda realizando sempre uma prova numa parte oculta da amostra. Deixe secar a parte vaporizada para poder verificar se ocorreram alterações de cor ou deformações. Para a limpeza de superfícies de madeira (móveis, portas, etc.) e de pavimentos de tijoleira tratada, recomendamos que preste uma atenção especial e não faça projecções prolongadas de vapor, já que podem resultar estragos na cera, no brilho ou na cor das superfícies. Aconselhamos a projectar vapor, nestas superfícies, em poucas quantidades ou proceder à sua limpeza através de um pano previamente vaporizado.
Sobre as superfícies particularmente delicadas (P.e.: materiais sintéticos, superfícies lacadas, etc.) recomendamos que utilize o vapor no mínimo.
Para a limpeza de superfícies envidraçadas em locais de temperaturas baixas, pré-aquecer os vidros com uma emissão de vapor a uma distância de aproximadamente 50 cm.
Para limpar as plantas, aconselhamos a vaporização a uma distância de 50 cm.

ESCOVA MULTIUSOS (E)

Recomenda-se utilizar esta escova sobre superfícies amplas, pavimentos de cerâmica, mármore, parquet, tapetes, etc., aplicando os acessórios que possui.

- Acessórios com cerdas (**E2**), para utilizar só a função de aspiração.
- Acessórios de aspirar líquidos (**E3**), para recuperar a humidade; recomendados para superfícies lisas.
- Acessórios para alcatifas (**E4**), indicados para alcatifas e tapetes.

A escova multiusos pode ser ligada directamente à pega ou aos tubos de extensão (**D**).

MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS DA ESCOVA:
para trocar os acessórios da escova, retire os acessórios instalados puxando-os para fora e coloque os novos nas suas sedes, seguindo os passos contrários aos indicados acima (Fig.C). Os dois acessórios com cerdas (**E2**) devem ser inseridos posicionando o maior na parte posterior da escova, e o com fissuras deve ser posicionado na parte anterior.
Os acessórios de aspirar líquidos (**E3**) devem ser inseridos prestando atenção para que o lado liso fique voltado para o interior da escova.

ACESSÓRIO 120° ASPIRAÇÃO-VAPOR (K)

Recomenda-se a utilização deste acessório para os pontos mais encondidos e difíceis de alcançar com outros acessórios.
O acessório 120° pode ser utilizado para:

- Limpar Manchas em alcatifas e almofadas antes de passar a escova multiusos
- Limpar superfícies de aço inox, vidros, cristais, espelhos, revestimentos estratificados e esmaltados.
- Limpar ângulos , alguns tipos de escadas, soleiras de portas e perfis em alumínio.
- Limpar bases de torneiras.
- Limpar persianas, radiadores e interiores de veículos.
- Vaporizar plantas domésticas à distância.

O acessório 120° pode ser ligado directamente à pega (**A2**) ou também ser ligado à mangueira através dos tubos prolongadores (**D**). É possível combinar o acessório 120° aos seguintes acessórios :

- **Escova redonda colorida 120° (L)**, em cores diferentes, de modo a utilizar sempre a mesma cor na mesma superfície, indicada para eliminar a sujidade incrustada em superfícies muito estreitas como fornos, tampas, pontas de azulejos, sanitários, etc..
- **Lança a vapor (K1)***: Este acessório permite-lhe chegar aos lugares mais inacessíveis. Ideal para limpar radiadores, mol-

duras da porta, soleiras, persianas e sanitas. Para ligar a lança ao acessório 120° coloque-o no acessório. 120° da mesma forma que colocava as escovas coloridas. As escovas coloridas podem ser colocadas na própria lança.

***OPTIONAL**

BOCAL PEQUENO ASPIRA-VAPOR (N)

Recomenda-se a utilização deste acessório em amplas superfícies de vidro, grandes espelhos, superfícies lisas em geral, ou para a lavagem de superfícies têxteis tais como sofás, colchões, etc., utilizando os seguintes acessórios que possui:

- **o acessório de lavar vidros (O)*** de 130 mm, para superfícies de dimensões reduzidas;
- **o acessório de lavar vidros (O1)** de 200 mm para vidros e superfícies de dimensões mais amplas;
- **o acessório com cerdas (P)** é recomendado para tapetes, escadas, interiores de automóvel, superfícies têxteis em geral (após ter testado numa parte escondida) e útil para remover pêlos de animais destas superfícies; ao bocal também pode ser aplicada a capa de esponja (**E5**).

Coloque o acessório e faça com que deslize no bocal conforme ilustra a figura D. Para utilizar correctamente o acessório de lavar vidros aspiração-vapor, siga estas Instruções:

- distribua uniformemente o vapor na superfície a limpar de modo a dissolver a sujidade;
- pressione o acessório de limpar vidro de borracha contra a superfície a limpar, movendo-o verticalmente de cima para baixo com a função de aspiração activada.

Atenção: em estações com temperaturas particularmente baixas, pré-aquecer os vidros distribuindo vapor a aproximadamente 50 cm de distância da superfície a tratar.

***OPTIONAL**

*OUTROS ACESSÓRIOS **

BOCAL PEQUENO (M) *

Indicado para aspirar a sujidade de superfícies estreitas como a junção entre os azulejos, os caixilhos das portas, as persianas, etc.

BOCAL (Q) *

Indicado para a limpeza de superfícies têxteis como junções de sofás, poltronas, colchões, estofos dos carros, etc.

ESCOVA PARA ASPIRAÇÃO (T) *

Indicado para limpar o pó de superfícies delicadas graças às macias cerdas de que é dotado, como molduras, livros, etc.

LANÇA (R)*

Indicada para aspirar a fundo nos pontos mais difíceis como rodapés, dobras dos sofás, poltronas, móveis estofados, estofos do carro. Aplicando à ponta da lança (**R**) o escova para radiadores (**S**) pode entrar facilmente no interno das fendas dos radiadores e limpar o pó acumulado.

ESCOVA JOKER (F) *

Com a escova Joker poderá aspirar todo o tipo de sujidade, sólida ou líquida, adaptando-se a qualquer tipo de superfície.

ACESSÓRIO PARQUET (G) *

Este acessório é utilizado unicamente com a escova Joker. Coloque a escova Joker sobre o acessório Parquet tal como indica a fig. 12. Aplique a escova Joker no acessório seguindo as indicações da flecha, de modo a encaixar e a ficar engatado. Para desengatar o acessório parquet da escova Joker puxe para fora as duas levas existentes nas cerdas e levante a escova (fig. 13).

***OPTIONAL**

MANUTENÇÃO GERAL

Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, desligar sempre a ficha de alimentação da tomada de rede eléctrica.
Depois da utilização das escovas, recomenda-se que deixe esfriar as cerdas na sua posição natural, de modo a evitar qualquer deformação.
Verificar periodicamente o estado das guarnições da ficha monobloco (**B2**) se necessário proceda à sua substituição.
Verificar periodicamente o estado da junta de ligação dos tubos prolongadores (**D**) e da pega (**A2**).
Para a limpeza externa do aparelho, utilizar simplesmente um pano húmido. Evitar o uso de dissolventes ou detergentes que poderiam estragar a superfície plástica.
Para a limpeza da grade do filtro de água "ECOACTIVE-FILTER" e para a limpeza ou substituição do filtro esponja, siga as instruções do parágrafo "ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA".

FILTRO PPI (17)

Para a limpeza e eventual substituição do filtro PPI, siga estas instruções:

- Abra o tampa do filtro PPI (**18**) posicionado no fundo do aparelho (fig. 14).
- Retire o filtro PPI (**17**) da sua sede.
- Enxagúe o filtro com água corrente, deixe-o secar e de seguida recoloque-o na sua sede.

Se o filtro apresentar cortes, substitua-o.

O QUE FAZER EM CASO DE DEFEITOS

PROBLEMAS	MOTIVOS	SOLUÇÃO
O aspirador não liga	Falta de tensão eléctrica	Verifique o cabo, a rede eléctrica e a ficha
A potência de aspiração diminui	Bocal, tubo flexível de aspiração ou tubo rígido obturados	Limpar eventuais obturações
Saída de àgua para o exterior durante a aspiração de líquidos	Interruptor do flutuador de segurança bloqueado	Limpar o filtro Eco Active Filter
O aspirador não aspira	Intervenção do flutuante	Desligue o aspirador, restabeleça o nível da água correcto no reservatório e ligue novamente o aparelho