

BRAVIA Internet Vídeo

Uma grande dúvida de consumidores é como conectar sua Sony BRAVIA à internet. A conexão com a internet pode ser feita de duas maneiras: podemos conectá-la através de um cabo ethernet (Conexão com fio) ou através do recurso wireless (Conexão sem fio).




Preparando uma Rede com Fio

Para se conectar, você precisará dos seguintes itens:

1. Um cabo ethernet.
2. Uma rede doméstica (com roteador conectado) a um modem banda larga.
3. É recomendado que sua internet banda larga tenha no mínimo uma velocidade de 1 Mbps.

Os procedimentos de ajustes são os seguintes:

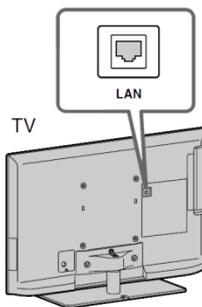

1 Conexão

Conecte o cabo de rede na porta ethernet de sua BRAVIA e a outra ponta conecte na parte de trás do roteador ou do modem. Caso seja conectado diretamente no modem, desligue e ligue o mesmo após conectar o cabo no televisor.




2 Configuração

Pressione **HOME** e selecione  > **Rede** > **Configuração da Rede**.



3 Configuração

Nessa etapa aparecem três opções, selecione **Configuração com Fio**.

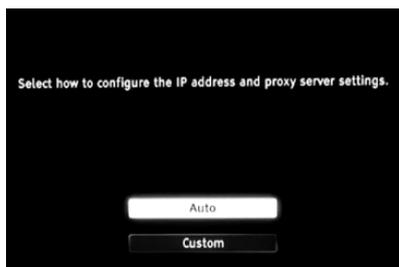

4 Configuração

Selecione **Auto** para configurar automaticamente o endereço IP e o servidor de proxy, ou selecione **Manual** para configurá-los manualmente.



5 Configuração


Siga as instruções da tela de configuração para que sua conexão seja concluída. Quando a conexão estiver pronta, você poderá desfrutar várias funções, tais como: visualizar fotos, desfrutar vídeos pela Internet, etc.

Preparando uma Rede Wireless (Conexão sem Fio)

Para se conectar a uma rede wireless, você precisará dos seguintes itens:

1. Uma BRAVIA com wireless integrado ou um adaptador sem fio USB UWA-BR100. Esse adaptador é para televisores que não tem o wireless integrado.
2. Uma rede doméstica com roteador conectado a um modem banda larga.
3. É recomendado que sua internet banda larga tenha no mínimo uma velocidade de 1 Mbps.


Os procedimentos de ajustes são os seguintes:

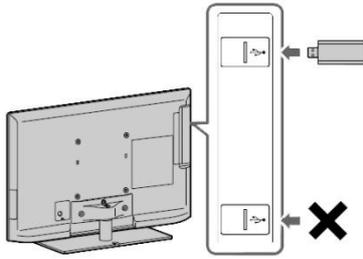

1 Conexão

Se a sua televisão não tem o wireless integrado, então conecte o adaptador UWA-BR100 em uma das portas USB de sua BRAVIA. (Este adaptador é fornecido e disponibilizado como acessório opcional).

Nota: O adaptador USB wireless é compatível com os Televisores BRAVIA série BX305, BX405, EX305, EX405, EX505, EX605, EX705, HX905. Se a sua BRAVIA não possui wireless integrado e se o modelo não estiver na lista à cima, consulte o manual de instruções de seu aparelho e verifique se o mesmo permite conexão através do adaptador.

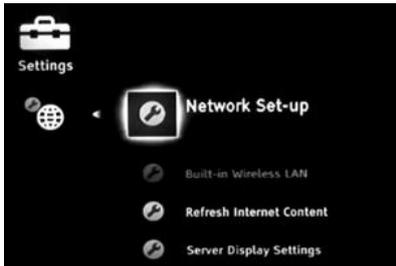


2 Configuração

Pressione **HOME** e selecione  > **Rede** > **Configuração da Rede**.



3 Configuração

Nessa etapa aparecem três opções, selecione **Configuração de Wireless**.

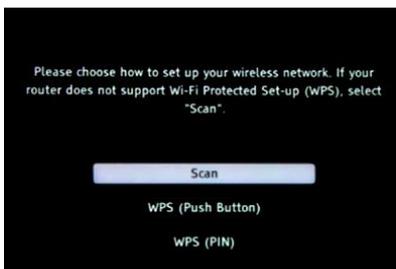

4 Configuração*

Selecione **Procurar** e, em seguida, selecione uma rede a partir da lista de redes pesquisadas.



5 Configuração

Siga as instruções da tela de configuração para que sua conexão seja concluída. Quando a conexão estiver pronta, você poderá desfrutar várias funções, tais como: visualizar fotos, desfrutar vídeos pela Internet, etc.

**Nota: Caso a rede wireless não seja encontrada, verifique a configuração do seu roteador e a distância entre os mesmos, pois o sinal pode estar baixo.*