

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Gaia Indústria e Comercio Ltda concede para seus produtos uma garantia de 90 (noventa) dias, conforme determina a legislação vigente, com acréscimo de um período de 09 (nove) meses, concedido por liberalidade, totalizando 12 meses. A validade será contada a partir da data da emissão da nota fiscal de aquisição do primeiro consumidor. Constatado uma eventual falha de funcionamento, o Cliente deverá entrar em contato com a GAIA ou seus representantes Comerciais para que se verifique se o produto está apresentando defeitos de fabricação. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia só poderão ser efetuados pelos técnicos da GAIA ou outro profissional previamente autorizado. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra aplicada.

A garantia não cobre:

- a) Transporte e remoção de produtos para conserto/instalação;
- b) Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza;
- c) Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo Cliente ou terceiros estranhos ao fabricante;
- d) Se o produto for alterado, adulterado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante;
- e) Se ocorrer a ligação desse produto à instalações elétricas ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a flutuações excessivas da rede elétrica.
- f) Se o dano tiver sido causado por acidentes, como quedas, ou agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e demais causas de força maior ou casos fortuitos;
- g) Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações;
- h) Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto e os decorrentes do uso do produto fora das aplicações regulares para os quais foi projetado.


Validade da Garantia

Código de Defesa do Consumidor
Seção II - art. 12 - Parágrafo 3º - Item III
e art. 14

Gaia Industria e Comercio Ltda
Rua Andaraí, 511 – Passo D'Areia
Brasil - Porto Alegre / RS CEP: 91350-110
Fone/Fax (051) 3362-3436
Site: www.gaia-rs.ind.br
e-mail: gaia@gaia-rs.ind.br

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Suporte articulado para monitores GSP 369

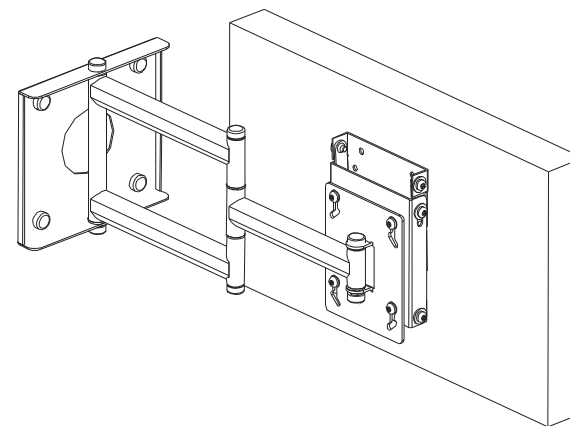

Validade da Garantia

Código de Defesa do Consumidor
Seção II - art. 12 - Parágrafo 3º - Item III
e art. 14

Gaia Industria e Comercio Ltda.
Site: www.gaia-rs.ind.br

Maior / 2008

O produto deste Manual poderá sofrer alterações sem prévio aviso

Especificações



Dimensionais dos pontos de fixação de monitores:	50 mm X 50 mm até 385 mm X 400 mm
Peso líquido:	4,6 Kg
Abertura máxima (afastamento da parede):	480 mm
Distância mínima da parede (fechado):	70 mm
Ângulo de giro com máximo afastamento da parede:	180°
Peso máximo do monitor:	25 Kg
Acessórios:	Kit de fixação na parede (CORTESIA)
	Kit de fixação do monitor (CORTESIA)
	Kit de fixação das hastes
	Kit de fixação das barras

Instalação

Importante: Para instalação do GSP 369 deve-se observar se o local possui estrutura para suportar o peso do suporte + o monitor e a pressão mecânica proveniente quando da sua movimentação.
Obs.: Paredes de tijolos furados normalmente apresentam baixa resistência para fixação de mecanismos não estáticos, sendo necessário utilizar parabout (chumbador);



PASSO 1

- 1.1 - Fixe a base de parede no local adequado observando-se a indicação do lado que deve ficar para cima, bem como o seu nivelamento (Ver Fig. 1);
- 1.2 - Após a fixação colocar o acabamento dos parafusos (Ver Fig. 1)
- 1.3 - Soltar parafusos do articulador permitindo a sua abertura (Ver fig. 2)

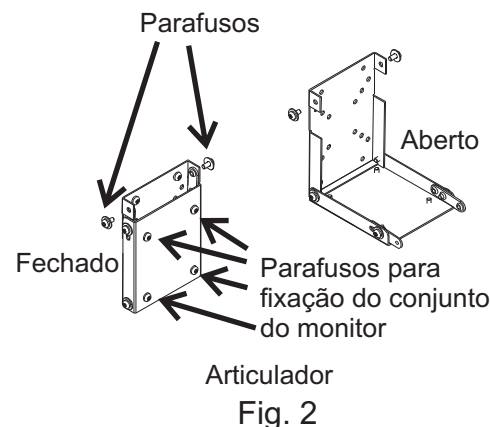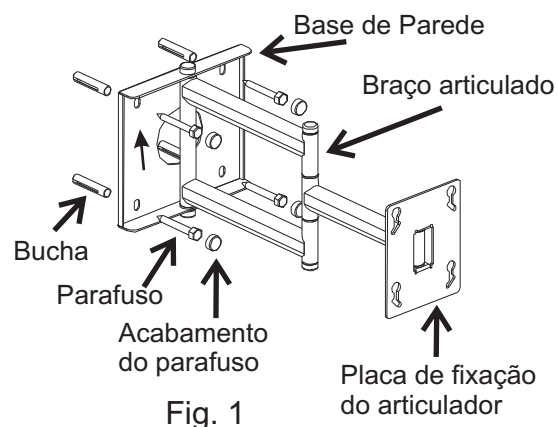


PASSO 2 - Instalando sem hastes - Monitores de Pequeno Porte

- 2.1 - Fixar o monitor direto na chapa do articulador que possui as furações para esta finalidade (fig. 3);
- 2.2 - Fechar o articulador e apertar os parafusos que travam a abertura (Fig. 2 e4);


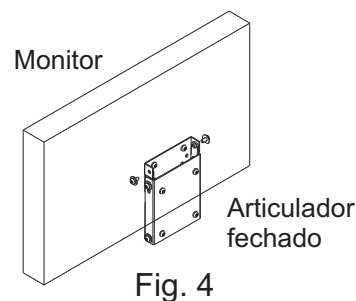
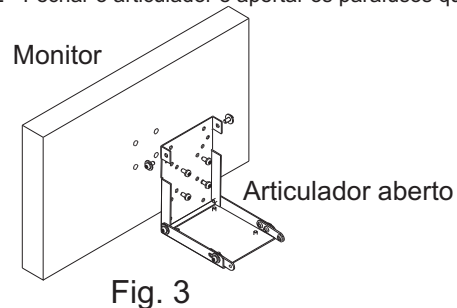


- 2.3 - Fixar o conjunto monitor e chapa do articulador na placa de fixação do articulador localizado no braço do suporte que encontra-se fixo na parede (Ver fig. 5).

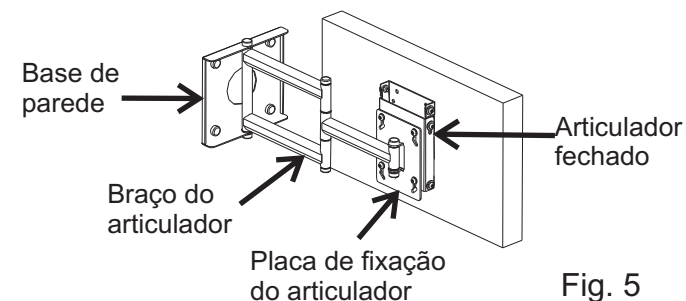

PASSO 3 - Instalando com hastes - Monitores de Maior Porte

- 3.1 - Soltar parafuso do articulador permitindo a sua abertura (Ver Fig. 2);
- 3.2 - Posicionar as duas barras de fixação na chapa do articulador, fixando-as com parafusos (Ver fig 6);
- 3.3 - Fechar o articulador e apertar os parafusos que travam a abertura (Ver fig. 2);
- 3.4 - Fixar as hastes nas barras de fixação (Fig. 7) (Inverter a posição de entrada das hastes na barra caso as mesmas não coincidam com a furação de fixação no monitor);
- 3.5 - Fixar o monitor nas hastes (Ver fig 8);
- 3.6 - Fixar o conjunto monitor / chapa do articulador com barras e hastes na placa de fixação do articulador localizado no braço do suporte que encontra-se fixo na parede (Ver Fig. 5). Solte levemente os parafusos do articulador (Ver Fig. 2) e encaixe na placa de fixação e após o ajuste de nivelamento aperte os parafusos;

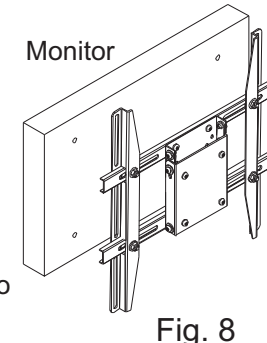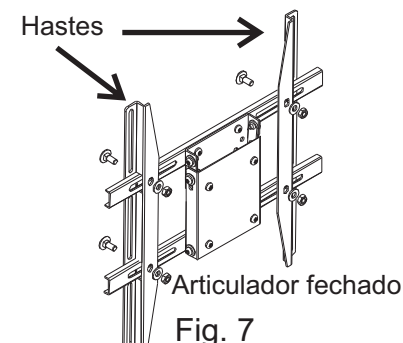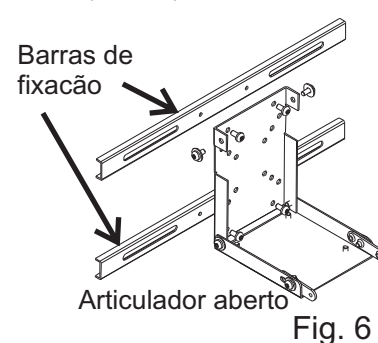

PASSO 4 - Ajuste de Nivelamento

- 4.1 - Soltar levemente os parafusos indicados na Fig. 9, efetuar o nivelamento e apertar em seguida os parafusos.

