



EPV-888

CAFETEIRA

Manual de Instruções




Leia e siga todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o aparelho leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras.
- Antes de conectar o plugue na tomada de parede, certifique-se de que a voltagem do aparelho é compatível com a voltagem de sua residência.
- Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico.
- Somente utilize as peças originais do produto. Peças não originais podem causar avarias ao produto, choque elétrico ou ferimentos.
- Não utilize o aparelho sem água no reservatório.
- O uso impróprio ou incorreto do aparelho pode danificá-lo, acarretando a perda da garantia.
- O uso impróprio ou incorreto do aparelho pode causar ferimentos. Leia as instruções de uso.
- Não exponha o aparelho nem o seu fio à água ou outros líquidos. Risco de choque elétrico.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não permita que o fio do aparelho faça contato com superfícies quentes ou cortantes.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável por sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-lo.
- O aparelho não pode ser imerso na água para a limpeza.
- Permita que o aparelho esfrie o suficiente entre cada uso, evitando assim o superaquecimento.
- Antes de guardar o aparelho, certifique-se de que o mesmo já está frio.
- Não toque na placa de aquecimento durante e logo após o uso. Risco de queimaduras.
- Tenha cuidado ao abrir a tampa do aparelho, pois ocorre a saída de vapor quente.
- A jarra de vidro esquentada e pode causar queimaduras. Cuidado ao manuseá-la.
- A jarra de vidro não pode ser levada ao microondas.
- Não coloque a jarra em superfícies frias e nunca lave-a enquanto quente, pois esta pode rachar ou quebrar devido ao choque térmico.
- Não utilize a jarra caso a mesma tenha sinais de rachaduras.
- Não utilize a cafeteira próxima de materiais inflamáveis, cortinas, papel, madeira e etc.

COMPONENTES

1. Tampa do reservatório de água
2. Reservatório de água
3. Botão luminoso Liga/Desliga
4. Porta filtro giratório
5. Corta-pingos
6. Jarra de vidro
7. Placa de aquecimento

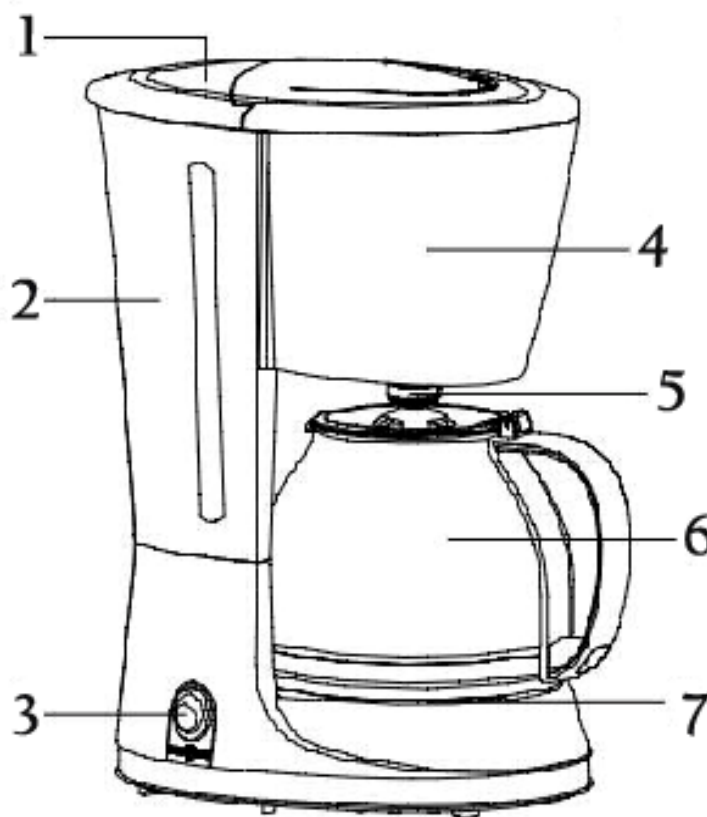

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, sugerimos que se faça uma vez o procedimento de preparo descrito a seguir, utilizando-se somente água, ou seja, sem a colocação do pó de café.

COMO UTILIZAR A CAFETEIRA

1. Conecte o plugue na tomada.
2. Abra a tampa do aparelho e ponha água filtrada no reservatório de água. Ponha a quantidade desejada de água, mas respeite a quantidade máxima permitida (**nível 28 - Máx**) indicada no reservatório de água.



Nunca utilize água quente e não utilize qualquer outro líquido no tanque que não seja água.

3. Abra o porta-filtro giratório e encaixe o filtro permanente removível*.

*** Obs.:** Você pode utilizar o filtro permanente removível ou se preferir use filtro de papel.

Nota: Em caso de uso do filtro de papel, o café pode ser escoado mais lentamente e assim

causar transbordamento. Se necessário reduza a quantidade de água.

4. Utilize a colher dosadora para colocar pó de café no filtro e feche a tampa.

Sugestão de medida para o pó: Utilize 1 colher dosadora para cada 2 ou 3 cafezinhos, porém esta quantidade varia de acordo com o gosto pessoal.

5. Feche a tampa do reservatório de água, coloque a jarra sobre a placa de aquecimento e ligue o aparelho através do Botão Liga/Desliga.

Nota: A luz piloto se acenderá, indicando que a cafeteira está em funcionamento.

6. O preparo do café continuará até que o reservatório de água fique vazio. Em seguida o aparelho entrará em modo de manutenção do café aquecido.

 O dispositivo corta-pingo permite que a jarra seja retirada durante o preparo do café.

 Não coloque a jarra em superfícies frias e também não lave-a enquanto quente, caso contrário esta pode rachar ou quebrar devido ao choque térmico.

 A placa de aquecimento e a jarra podem causar queimaduras. Tenha cuidado no manuseio.

LIMPANDO A CAFETEIRA

1. Desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada e aguarde o aparelho esfriar.
2. Utilize apenas um pano macio levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
3. Retire o filtro removível e o porta-filtro e lave-os com água e sabão.
4. Aguarde a jarra esfriar e lave-a normalmente com água e sabão.
5. Seque todas as partes da cafeteira com um pano seco antes de guardá-la.

 Não exponha o aparelho nem o seu fio à água ou outros líquidos. Risco de choque elétrico.

 Nunca utilize utensílios de metal, esponjas de aço ou produtos abrasivos como álcool, polidores, solventes e etc.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência:	800 W
Consumo:	0,8 kWh
Capacidade máxima:	28 cafés (aprox. 40ml)

OBS.: A capacidade total de água do aparelho é de 1,3 litros, porém durante o preparo do café há perda de certa quantidade de água devido à evaporação.