

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDEJ.	POR	DATA
0	Arquivo liberado	-	-	000-00	Edson	20-09-2007
1	Inclusão PHT510	-	-	000-00	Jeferson	22-07-2009


UTILIZANDO COM UM COMPUTADOR




RCA

RCA

•Efetuar as ligações entre a saída de áudio estéreo do **COMPUTADOR** a **ENTRADA AUXILIAR (2.0CH)** do **PHT PHILCO**.

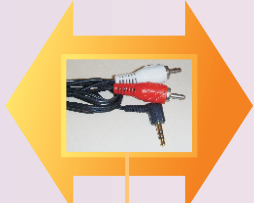

CABO P2/RCA
Utilizado para a
conexão com o computador.

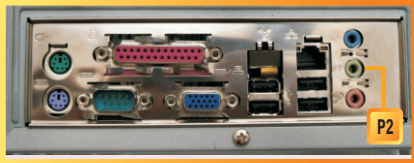

COMPUTADOR (SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO)

P2

8

Conectar as caixas acústicas conforme seção anterior.

9

Repetir o passo 4 **INPUT (PHT500)** ou **SOURCE (PHT510)** até que a entrada auxiliar (**2.0 CH**) seja selecionada.

10

Pressionar a tecla **SOUND (PHT500)** ou **PRO-LOGIC (PHT510)** para habilitar a função **PROLOGIC**.

•Para esta conexão o usuário deve utilizar uma cabo do tipo **P2 /RCA** que não acompanha o produto.
•O cabo pode ser encontrado em lojas de equipamento eletrônicos.

Se o aparelho não funcionar corretamente, o usuário deverá consultar a tabela abaixo antes de consultar o fabricante.

NÃO LIGA • Tomada com problemas Ligar o aparelho em outra tomada. • Chave de tensão em 220V. Mudar a chave seletora de acordo com a região. • Chave ON/OFF desligada. Verificar chave no painel traseiro.	SEM SOM • Pilhas de forma incorreta. Verificar posição das pilhas. • Plug da caixa danificado ou mau conectado. Verificar instalação. • Função MUTE ligada. Pressionar o botão MUTE no controle remoto. • Entrada selecionada é incorreta. Pressionar o botão INPUT (PHT500) ou SOURCE (PHT510) no controle remoto (depende do modelo). • Fonte externa de sinal desligada Verificar o aparelho externo está ligado e funcionando corretamente.	SEM VOZ • Função PROLOGIC / S.SOUND desabilitada. Pressionar os respectivos botões para habilitar a função. • Controle de volume da caixa Central desajustado. Pressionar RESET no controle remoto.
---	---	--



0800 645 8300

07/09 695-07/00 705735 REV.1

3

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

Philco

Guia Rápido

Consultar o Manual de Instruções para maiores informações.


PHT500

Conjunto de 5 caixas acústicas e 1 subwoofer ativo - 5.1 canais

PHT510

Conjunto de 5 caixas acústicas e 1 subwoofer ativo - 5.1 canais



PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Jeferson	DATA	22-07-2009	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Alexandre	DATA	22-07-2009			SEM ESCALA
APROV.	Thamy	DATA	22-07-2009	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				PHT 500 - PHT510	705735	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Guia Rápido - Guide	695-07/00	

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDEJ.	POR	DATA
0	Arquivo liberado	-	-	000-00	Edson	20-09-2007
1	Inclusão PHT510	-	-	000-00	Jeferson	22-07-2009

•Devido ao rápido avanço tecnológico e ao sistema de produção por lotes, algumas descrições de funcionamento ou ilustrações contidas neste guia ou até mesmo no manual de instruções, poderão ser ligeiramente distintas daquilo que existe no aparelho real. No entanto, isto não prejudica o entendimento por parte do usuário.

UTILIZANDO O RECURSO 5.1 CH

Recurso utilizado quando o reprodutor de DVDs possui saída de áudio 5.1 canais e o disco foi gravado com áudio no formato 5.1 canais.

•Efetuar as ligações entre a saída **5.1ch** do **DVD PLAYER** a entrada **5.1ch** do **PHT PHILCO**.

Cada aparelho de DVD possui uma sequência na saída 5.1, verificar a sequência correta antes de conectar ao PHT PHILCO.

•Conectar as caixas acústicas nas respectivas saídas de áudio do **PHT PHILCO**.

1

1. Checar a chave seletora de tensão e ajustar de acordo com sua região.
2. Colocar a chave **POWER** no painel traseiro para a posição **ON**.
3. Pressionar o botão **STANDBY** no controle remoto para ligar o aparelho.
4. Pressionar a tecla **INPUT (PHT500)** ou **SOURCE (PHT510)** para alternar entre a entrada auxiliar (2.0CH) e a entrada de áudio 5.1CH.

IMPORTANTE:
Não conectar as caixas acústicas diretamente nas saídas de áudio do DVD Player. A disposição do painel traseiro depende do modelo adquirido

UTILIZANDO A ENTRADA AUXILIAR (2.0CH)

Recurso utilizado quando não há saída 5.1 canais do DVD player.

•Efetuar as ligações entre a saída de áudio estéreo do **DVD PLAYER** a **ENTRADA AUXILIAR (2.0CH)** do **PHT PHILCO**.

Cada aparelho de DVD possui uma sequência na saída 5.1, verificar a sequência correta antes de conectar ao PHT PHILCO.

5. Conectar as caixas acústicas conforme seção anterior.
6. Repetir o passo 4 pressionando **INPUT (PHT500)** ou **SOURCE (PHT510)** até que a entrada auxiliar (2.0 CH) seja selecionada.
7. Pressionar a tecla **SOUND (PHT500)** ou **PRO-LOGIC (PHT510)** para habilitar a função **PROLOGIC**.

Se o usuário não habilitar a função **PROLOGIC**, algumas caixas poderão ficar sem emitir som.

2

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Jeferson	DATA	22-07-2009	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Alexandre	DATA	22-07-2009	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Thamy	DATA	22-07-2009	PHT 500 - PHT510	705735	FOLHA
Philco				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Guia Rápido - Guide	695-07/00	1