


"A família Mueller agradece a preferência por nossos produtos, tendo a certeza de que você adquiriu um produto de alta tecnologia e qualidade. Este manual possui todos os detalhes para que você conheça a SuperPop / SuperPop Glass. Desde 1949, a Mueller trabalha para facilitar a sua vida, oferecendo sempre os melhores produtos em lavadoras, centrifugas e secadoras. É o compromisso Mueller com a total satisfação de você consumidor."

**CONHEÇA A SUA LAVADORA**

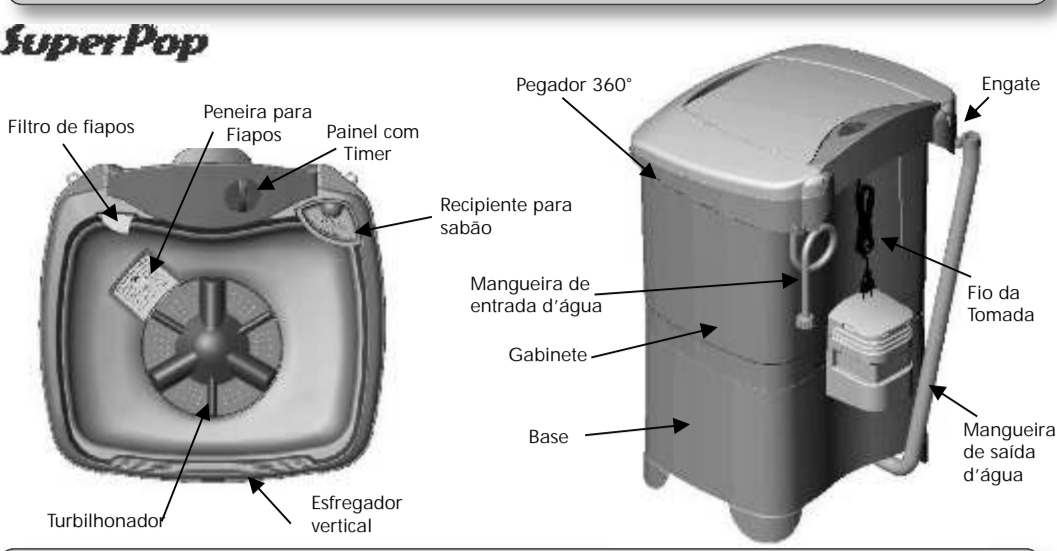

**PRECAUÇÕES DA SUA LAVADORA**

- Os produtos Mueller são fabricados dentro dos padrões de segurança, mas isso não autoriza que seja manuseado por crianças, cabendo aos pais, ou responsáveis, mantê-las sob segurança, não expondo os menores ao produto enquanto está sendo utilizado.
- Antes de ligar sua lavadora, verifique se ela possui a mesma voltagem da tomada onde será ligada. Veja também se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores) de sua residência é adequada ao produto. Em caso de dúvidas entre em contato com um eletricista.
- No caso de queda ou variações na eletricidade de sua residência, desligue imediatamente sua lavadora. Quando a lavadora não estiver sendo usada mantenha-a desligada da tomada.
- Não utilize extensões elétricas ou benjamins ("Tê") para ligar sua lavadora na tomada. Isso poderá ocasionar sobrecarga na instalação elétrica de sua residência. Assim como qualquer eletrodoméstico, não opere a Lavadora com os pés descalços, pois isso pode provocar o risco de choques elétricos.
- Não ligue a lavadora com pouca água e muita roupa, isso provocará o desgaste prematuro do produto e da roupa.
- Não utilize a lavadora com o cabo de força ou plugue danificados, a fim de evitar acidentes. Para evitar riscos, a substituição do cabo de força deve ser feita na Assistência Técnica Mueller.

**INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO**

A instalação da sua lavadora é simples e prática, não necessitando de técnico especializado. Você mesmo pode instalá-la, seguindo corretamente as instruções contidas neste manual. Quanto a manutenção, devem ser tomados alguns cuidados:

www.mueller.ind.br

**ATENÇÃO!** Siga as instruções abaixo para montar sua lavadora de roupas.

**MONTANDO SUA LAVADORA**

**Passo 1**

Abra a tampa do produto, retire a base de dentro da lavadora e coloque-a no chão sem o saco plástico.

**Passo 2**

Certifique-se que a grade da base está para cima conforme a foto.

**Passo 3**

Retire a lavadora da caixa.

**Passo 4**

Antes de encaixar a lavadora, encaixe a mangueira de saída de água pela lateral da grade, seguindo até sair na parte de baixo da base.

**Passo 5**

Encaixe a lavadora na base. Verificando se o encaixe foi bem executado.

OBS: Atenção ao encaixar esta parte.

**Passo 6**

Com a lavadora encaixada na base, pressione-a conforme indicado na foto, para perfeito encaixe.

**Passo 7**

Encaixe o recipiente de sabão no local indicado na foto. É importante que fique bem.

**Passo 8**

Encaixe o duplo filtro de fiapos no local indicado na foto. É importante que fique bem encaixado.

OBS: Para saber como limpar o duplo filtro de fiapos, ver final da página 4.

**IMPORTANTE!** Nunca ligue a lavadora desmontada!

Faça a montagem, e leia atentamente este manual antes de usar o produto.

**ATENÇÃO!** Descarte todos os sacos plásticos e nunca deixe crianças brincarem com os mesmos.

- Para uma maior vida útil de sua lavadora, instale-a em local bem ventilado, fora do alcance do sol, de fontes de calor e da chuva. De preferência posicione a máquina próxima a um ralo, de modo que a mangueira de saída d'água, tenha um fácil acesso a ele.
- Instale a lavadora sobre uma superfície plana e cuidar para que tapetes ou outros objetos não possam obstruir as aberturas de ventilação da base.
- Para sua comodidade a Lavadora SuperPop / SuperPop Glass conta com duas opções para o encaixe da mangueira de saída de água na parte traseira: uma localizada na lateral direita outra na esquerda. Assim você pode escolher o lado mais próximo ao ralo.
- Conecte a mangueira de entrada de água na torneira que fornecerá água para a lavadora. Certifique-se que esteja bem apertada para que não ocorram vazamentos.
- Na hora da lavagem, certifique-se que a mangueira de saída de água esteja fixa na parte traseira da sua máquina.
- Para escoar a água da lavagem, baixe a mangueira até um ralo e, depois de certificar-se que toda água foi retirada, retorne a mangueira a posição inicial.

A Lavadora SuperPop conta ainda com uma peneira para pequenos objetos no fundo da lavadora, o qual retém os fiapos e impede que se percam botões, brincos, moedas e objetos pequenos ao escoar a água no fim da lavagem. A peneira deve ser limpa a cada lavagem. Para isso, desencaixe a peneira do fundo da lavadora com cuidado, conforme indicado na figura ao lado. Em seguida faça a limpeza.

Nunca utilize água com temperatura acima de 60°C, evitando assim danos à sua lavadora. Para limpar sua lavadora use apenas um pano ou esponja macia com água e sabão neutro. Mas cuidado, no painel localizado na parte superior da lavadora, utilize apenas um pano úmido, pois o uso de água e sabão poderá prejudicar o funcionamento do Timer.

A Lavadora SuperPop conta ainda com um filtro para fiapos, o qual retém os fiapos que insistem em grudar nas roupas. O filtro deve ser limpo periodicamente. Para isso desencaixe a grade plástica da parede da lavadora com cuidado, em seguida limpe-a. Na sequência retire o saquinho da grade plástica, limpe-o e coloque-o no lugar, para finalizar encaixe a grade plástica na posição original.

Este produto deve passar por revisões periódicas de prevenção nos Postos de Serviços Autorizados Mueller - (SAM). A integralidade de seus sistemas elétricos e mecânicos. Esta revisão não é acobertada pela garantia. O procedimento de revisão propicia melhor funcionamento e durabilidade de seu produto, desde que também sejam observadas as recomendações deste manual de instruções.

**INSTRUÇÕES DE USO**

**Ligar:** Verifique se a mangueira de saída d'água está presa no engate localizado na parte traseira da máquina, garantindo que não saia água da lavadora. Coloque água na cuba respeitando o limite máximo indicado na cuba. Gire o botão do Timer no sentido horário até o programa desejado. Para interromper o processo, gire-o no sentido anti-horário até a posição "Desligado".

**Lavar:** Antes de lavar, separe a roupa pelo tipo de tecido, cor e grau de sujeira. Assim você evitará que algumas roupas manchem as outras e que roupas menos sujas fiquem expostas ao mesmo tempo de lavagem que roupas mais sujas. Seleccione o tempo desejado conforme tabela abaixo. Adicione sabão no recipiente e coloque água até o nível desejado.

Com a máquina ligada, coloque as roupas uma a uma. Se necessário for, após a máquina desligar, acrescente mais água sem que essa ultrapasse o nível máximo indicado na cuba e realize uma nova lavagem.

**Enxaguar:** Antes de realizar o enxágue, escoe toda a água da lavagem baixando a mangueira de saída d'água até um ralo. Retorne a mangueira à posição de fixação na parte traseira e encha a lavadora de água sem ultrapassar o nível máximo. Ligue a lavadora e se necessário repita o processo para realizar um novo enxágue adicionando amaciante dissolvido.

Dica: Para lavar roupas é aconselhável deixá-las de molho com a máquina desligada.

Tabela de Programas:

Tipo de programa	Tipo de Tecido	Tempo Médio	Sujeira
Lavagem Curta / Enxágue	Seda, Voil, Sintéticos	2 minutos	Levemente sujas
Lavagem Normal	Milhas, Linho, Algodão	6 minutos	Poucas sujas
Lavagem Normal com Molho	Lençóis, Toalhas de Mesa	8 minutos com molho	Sujas
Lavagem Pesada com molho	Jeans, Moleton, Toalhas	15 minutos com molho	Muito sujas

OBS: O tempo pode variar conforme posicionamento do botão no timer.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Este produto possui a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE (INMETRO), que fornece informações sobre consumo de energia e de água, capacidade de lavagem e eficiência de lavagem. Estas informações são verificadas pelo INMETRO e as medições são feitas segundo normas específicas pertinentes, em laboratórios autorizados pelo INMETRO.

Tabela de Especificações:

Modelo	SuperPop	Capacidade de Carga (Roupa Seca)	3,0 kg
Altura	96 cm	Peso Líquido	7,6 kg
Largura	50 cm	Tensão	127V/220V
Profundidade	51,5 cm	Pressão de Água	19,6-196 kPa

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

A Mueller Eletrodomésticos S/A projetou e fabricou este produto com o objetivo de atender da melhor forma possível ao consumidor.

A Mueller Eletrodomésticos S/A projetou e fabricou este produto com o objetivo de atender da melhor forma possível ao consumidor. Para a sua orientação e garantia deste produto é importante que seja lido o Manual de Instruções de Uso do mesmo. Assim, ficam expressas as seguintes condições de garantia:

- Consideradas as condições estabelecidas por este manual, a Mueller Eletrodomésticos S/A considera estar entregando ao consumidor um produto para uso doméstico, garantindo-a por 12 meses corridos, contra defeitos de fabricação, a contar da data de emissão da Nota Fiscal. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela Lei Nº 8.078, de 11/set/1990. Os últimos 09 meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Mueller Eletrodomésticos S/A, como prova da confiança que deposita na qualidade dos produtos que fabrica.
- A garantia compreenderá a substituição gratuita de peças e mão-de-obra no reparo de problemas devidamente constatados como sendo defeitos de material ou de fabricação.
- Os reparos eventualmente necessários em nosso produto devem ser efetuados pelos postos de Serviço Autorizado Mueller - SAM. Sendo assim, a mão-de-obra necessária

- para o reparo de nossos produtos, dentro do período de garantia é gratuita.
- As visitas serão gratuitas no perímetro urbano das cidades onde temos Postos de Serviços Autorizados Mueller - SAM.
  - Fora do perímetro urbano e nas cidades não constantes na Relação de Postos Autorizados, será cobrada uma taxa de locomoção, ou custo de transporte (ida e volta) até o município do consumidor. Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de instalação, reparos, transportes, peças e mão-de-obra serão por conta do usuário. O valor do frete deverá ser negociado com o Posto Autorizado antes da retirada do produto, de preferência.
  - Esta garantia fica automaticamente anulada, se:
    - O produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico;
    - Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas neste manual;
    - O aparelho tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda tiver sofrido alterações ou consertos feitos por pessoa ou entidade não credenciada pela Mueller Eletrodomésticos S/A; basta que qualquer peça, componente ou agregado se caracterize como não original para anular esta garantia;
    - Haiver remoção e/ou alteração da etiqueta de identificação do aparelho.
  - A garantia não cobre:
    - Despesas de instalação do produto, realizada pelo Serviço Autorizado Mueller - SAM, como transporte, mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação do produto, ou seja: rede elétrica, aterramento, etc;
    - Produtos ou suas peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, riscos, amassamento ou atos e efeitos de catástrofe da natureza;
    - Falhas de funcionamento do produto decorrentes de instalação em rede elétrica imprópria, problemas de abastecimento de água e de energia elétrica da residência ou instalação em desacordo com quaisquer instruções descritas neste manual; falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
    - Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis, tais como filtros, etc.



Para sua tranquilidade, mantenha bem guardados o manual (com o termo de garantia) e a nota fiscal de compra do produto.

www.mueller.ind.br