





english

EVOD STREETSOUND V

ACTIVE PORTABLE P.A SYSTEM

2 WAY 8" + 1" SPEAKER BOX

INSTRUCTIONS MANUAL



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Follow all the instructions and keep this manual for future references

Do not use this device near water presence.

Use a clean and dry cloth to clean it. Do not use chemical products.

Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer instructions.

Do not install near any heat sources such as radiators, heaters, stoves or other devices (including amplifiers) that produce heat and avoid putting it under direct sunlight.

Keep the device away from any source that produces humming such as transformers or engines.

The product has a polarized or grounding- type plug as a security device. A plug of this kind has two blades and a third grounding prong. The third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician to replace the old outlet. Do not force the plug to fit the outlet and do not try to change it.

The outlet where the device is plugged must be near and easy to get to.

Use only the accessories specified by the manufacturer.

Use only with a cart, stand or table specified by the manufacturer or that has been sold with the product. If a cart is used, be careful when moving the device or the table to avoid damages.

Do not force the switches, keys or buttons.

Unplug this equipment during lightning storms or when it is not used for a long period of time.

Before moving the apparatus, unplug the power supply and all the connection cables.

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way.

Keep this manual in a safe place for future references.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or moisture. Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids are placed on the equipment.



CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove any cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning bolt triangle is used to alert the user of the existence of dangerous voltage that can cause an electric shock.



The exclamation mark inside a triangle is used to alert the user of the existence of important operating or maintenance instructions.

CAUTION

To avoid an electric shock, do not use this polarized plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the plug's blades completely fit into the outlet.

MAIN FEATURES

- Ultra portable PA system
- Two way 8" Woofer
- 1" Titanium compression driver
- Class D amplifier
- 4 Mic-Line channel mixer
- USB/SD MP3 player
- Bluetooth®
- Remote control
- 2 x 5 band graphic equalizer
- Effects processor
- Ergonomic handles for easy transportation.

GENERAL CONSIDERATIONS


- Keep out of the reach of children.
- Be sure to place the box in a safe and stable.
- Do not overload the box, avoid damage to the structure and internal.
- Indoor use is recommended; if used outdoors, make sure that no moisture in the box.
- Do not place a flame (eg candles) near or on the box. - Fire Hazard
- Just plug into an outlet with a ground connection
- When not in use, unplug the unit from the mains.
- Unplug the power plug before checking or replacing the fuse.
- To hang the box, only use approved mounting hardware.
- During installation, make sure that nobody is standing under that area.
- Do not place liquids on the case and protect it from moisture; can significantly shorten the life of the equipment.
- Use appropriate means of transport in case you want to move the box. Watch your back.
- If the unit has not been used for a long period, can cause condensation inside the housing; please allow the unit to reach room temperature before use.
- Never attempt to repair the unit yourself. Contains exclusive parts inside.
- Pull the cable so that no one falls on it or put anything on it.
- Set the minimum volume before starting

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Configuration	Portable PA System
RMS Power	160W + 160W
Program power	320W + 320W
Peak Power	640W + 640W
Frequency response	60Hz - 18KHz
Sensitivity	94dB (@ 1W/1m)
Maximum Sound Pressure Level	122dB
Woofers Impedance	4 ohm
Woofers Diameter	8"
Coil	Kapton VC 2"
High Frequency Driver	titanium diaphragm 25 mm (1")
Polar pattern	Cardioid
Power supply	AC 115V/230V - 60/50Hz
Power Consumption	360W
Fuse	220V: T3,15AL~250V 110V: T5AL~250V

Specifications subject to change without notice.

FUNCTIONS AND CONTROLS

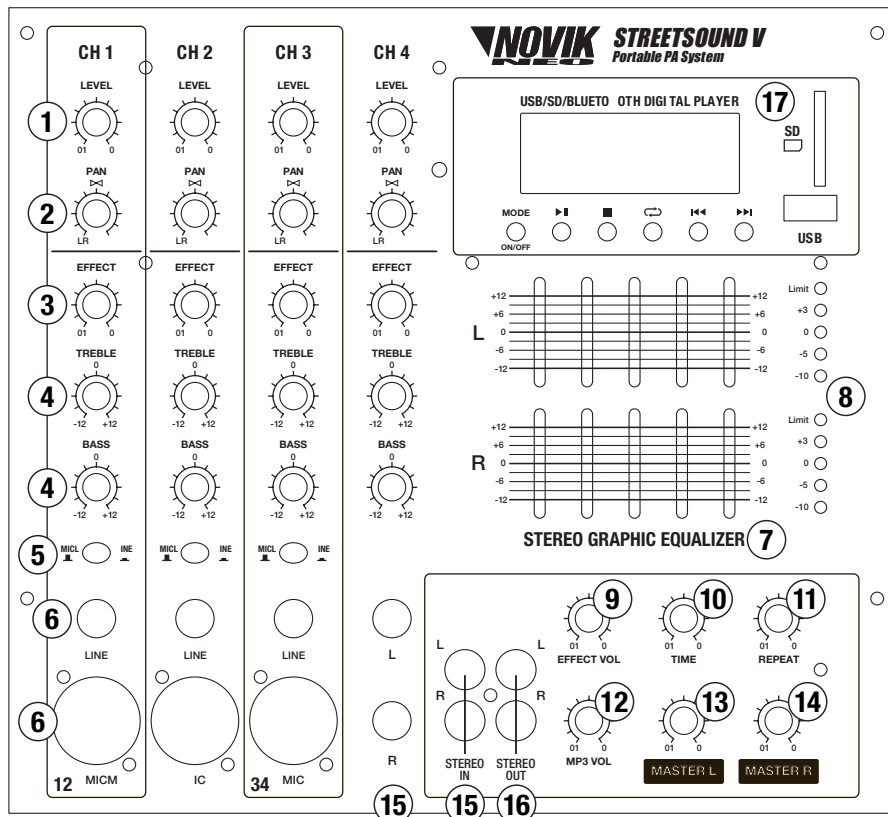

1. Level Control

This is to adjust the channel volume

2. Pan

When the knob is in the middle position, two speaker boxes work, when the knob turns to the left, the left speaker box volume decreases, when the knob turns to the right, the right speaker volume decreases.

3. Effect Level Control

This is to adjust the digital effect level

4. EQ (Treble, Bass)

Treble, this knob is to adjust high frequency, Bass, this knob is to adjust low frequency

5. MIC/LINE SWITCH

This switch is to adjust the gain of line and microphone, press down to decrease the gain of microphone and line.

6. LINE IN/MIC IN:

XLR & 1/4" jack Master Level Control

7. 2x5 Band Graphic Equalizer

L is to adjust the signal of left speaker box, R is to adjust the signal of right speaker box

FUNCTIONS AND CONTROLS

8. Signal indicator

When the system works , the indicator will shine , and when the signal is too much , the limit indicator will shine ,please turn down the volume.

9. Effect Level Control

This is to adjust the total effect volume

10. Time

This is to adjust the echo time

11. Repeat

This is to adjust the repeat times

12. MP3 Level Control

This is to adjust the total volume of mp3 player

13. Master L

This is to adjust the total volume of left speaker box

14. Master R

This is to adjust the total volume of right speaker box

15. Stereo IN

This is to connect Stereo Signal

16. Stereo OUT

This is to output signal to other devices, such as active speaker box, mixers.

17. MP3 Player

- Play / Pause ►||
- Stop ■
- Reverse / Vol - ◀◀
- Forward / Vol + ▶▶
- Repeat ↺
- Mode: USB/SD, FM, BLUETOOTH®

18. Speaker Output

Please use included speaker cable to connect to 8 inch passive speaker box to power them.

19. AC selector


Please choose the correct voltage to make sure the product work well.

20. Power switch

When you start the system, please make sure the switch at On position, when you stop using the system, please make sure the switch at off position.

21. AC Socket


Plug in the power cable when you use the system.

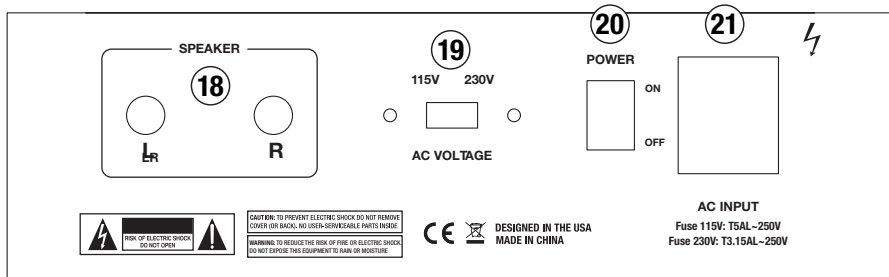

WIRING


1. RCA Connector

This kind of connector is used for audio input and output signal line, such as mixers, laptops, CD players and tape. Each connector transmits a mono signal, but is usually used in pairs to transmit stereo signals.

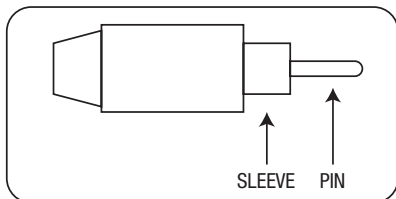


2. XLR Connector

Standard microphone connectors. They are sturdy and easy to install.
BALANCED signal transmission.



Pin 1 = Ground
Pin 2 = Hot (+)
Pin 3 = Cold (-)

Cannon Male




Pin 1 = Ground
Pin 2 = Hot (+)
Pin 3 = Cold (-)

Cannon Female

3. Mono Plug Connector 6.3mm (1/4")

Tip (tip) = Signal

Sleeve (sleeve) = ground / shield

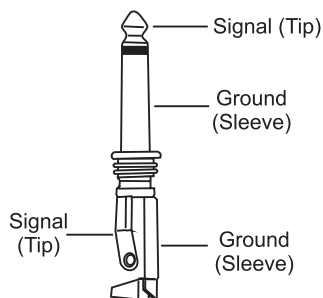

TROUBLESHOOTING

The device does not turn on	• Is the device connected to an appropriate alter current net through the voltage wire provided by the manufacturer? • Is the switch on?
Thereis no sound	• Are the wires correctly connected? • Is the audio signal received in the loud-speaker? • Is the level control correctly adjusted?
The sound is weak, distorted or noisy	• Has the input signal the correct level to enter in the device? • Are the wires damaged? • Move the wires and keep them far from noise sources. • Move the monitors and the wires of any device that can produce interferences (cell phones, transformers, etc.)



español

EVOD STREETSOUND V

SISTEMA DE PA ACTIVO PORTÁTIL
CAJA ACÚSTICA DE 2 VÍAS 8" + 1"

MANUAL DE INSTRUCCIONES



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Conserve el manual de instrucciones.
- Siga todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice el aparato cerca del agua.
- Para su limpieza, utilice un trapo limpio y seco. No use solventes químicos.
- No obstruya las aberturas de ventilación, instale el aparato de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas, calentadores u otro aparato (incluyendo amplificadores) que produzca calor y evite posicionarla donde reciba luz solar directa.
- Mantenga el equipo lejos de fuentes de zumbido tales como transformadores o motores.
- El producto posee un enchufe polarizado o de descarga a tierra como dispositivo de seguridad. Un enchufe de este tipo posee dos patas y una tercera a tierra, la misma está provista para su seguridad. Si no entra en su tomacorriente, consulte con un electricista para cambiar el tomacorriente obsoleto. No intente forzarlo ni cambiarlo usted mismo.
- El tomacorriente donde se conecta el equipo deberá estar ubicado cerca de este para fácil acceso.
- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- Use sólo con un trípode, soporte o mesa especificada por el fabricante o que haya sido vendida con el aparato. Cuando se utilice una mesa rodante, sea cuidadoso al mover el aparato o la mesa para evitar daños.
- No use la fuerza al operar perillas, teclas y botones.
- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por largos períodos de tiempo.
- Antes de mover el equipo, asegúrese de desconectar la alimentación y todos los cables de conexión.
- Deje la reparación del equipo en manos de personal técnico calificado. Contacte al servicio técnico cuando el aparato haya sido dañado de cualquier manera.
- Guarde este manual en lugar seguro para futuras referencias.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga el aparato a lluvia o humedad. El equipo no debe ser expuesto a goteo ni debe salpicarse con agua. Tampoco se deben colocar recipientes con líquidos sobre el equipo.



PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta. No hay partes re utilizables dentro del equipo. Deje la reparación en manos de personal calificado.



El rayo dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso dentro del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de choque eléctrico.



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de operaciones de uso y mantenimiento en forma de texto que acompañan al equipo.

PRECAUCIÓN

Para evitar choque eléctrico, no utilice este enchufe polarizado con un cable de extensión, receptáculo u otro tomacorriente a menos que las patas del enchufe entren por completo en el mismo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de PA ultraportátil
- Dos vías – Woofer de 8"
- Motor de compresión de diafragma de titanio de 1"
- Amplificador clase D
- Mezcladora de 4 canales Mic/Line
- Reproductor de MP3 USB/SD
- Bluetooth®
- Control remoto
- Ecualizador gráfico de bandas 2 x 5
- Procesador de efectos
- Asas ergonómicas que facilitan su traslado

CONSIDERACIONES GENERALES


- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de colocar la caja en una superficie segura y estable.
- Para evitar daños a la estructura, no recargue la caja.
- Se recomienda su uso en Interiores; si es utilizada en el exterior, asegurarse de que no entre humedad en la caja.
- No coloque una llama (ejemplo velas) cerca, o sobre la caja. - PELIGRO DE INCENDIO
- Sólo conecte a un tomacorriente con conexión a tierra
- Cuando no se utilice, desenchufe la unidad de la corriente.
- Desenchufe la unidad del tomacorriente antes de verificar o cambiar el fusible.
- Para colgar la caja, utilice únicamente el material de montaje aprobado.
- Durante el montaje, asegúrese que nadie esté parado debajo de esa área.
- No coloque líquidos sobre la caja y protéjala contra la humedad; puede acortar notablemente la vida útil del equipo.
- Utilice medios de transporte adecuados en el caso de que desee mover la caja. CUIDE SU ESPALDA.
- Si la unidad no ha sido utilizada por un largo período, se puede producir condensación dentro de la carcasa; por favor deje que la unidad alcance la temperatura ambiente antes de utilizarla.
- Nunca intente reparar usted mismo la unidad. Contiene partes exclusivas dentro.
- Estire el cable de manera tal que nadie caiga sobre él ni coloque nada sobre el mismo.
- Configure la unidad en mínimo volumen antes de encenderla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Configuración	Sistema de PA portátil
Potencia RMS	160W + 160W
Potencia de programa	320W + 320W
Potencia máxima	640W + 640W
Respuesta en frecuencia	60Hz - 18KHz
Sensibilidad	94dB (@ 1W/1m)
Nivel máximo de presión de sonido	122dB
Impedancia del Woofer	4 ohm
Diámetro del Woofer	8"
Bobina	Kapton VC 2"
Motor de compresión de alta frecuencia	Diafragma de titanio de 25 mm (1")
Diagrama polar	Cardioide
Alimentación	AC 115V/230V - 60/50Hz
Consumo	360 W
Fusible	220V: T3,15AL~250V 110V: T5AL~250V

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

FUNCIONES Y CONTROLES

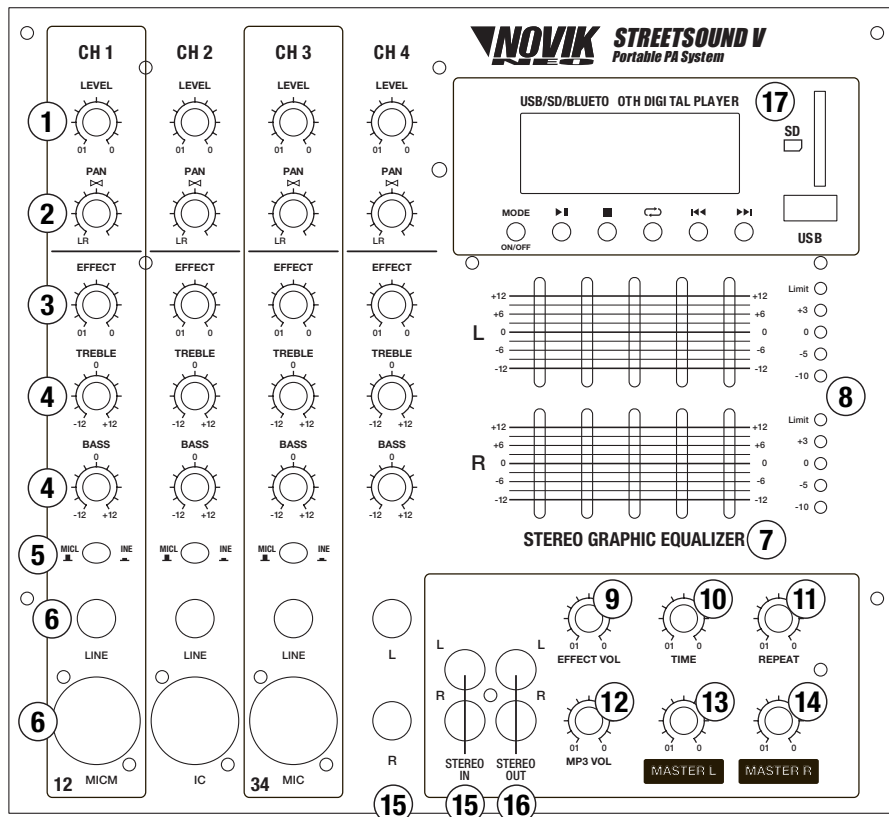

- Control de nivel**
Ajuste del volumen del canal.
- Pan**
Cuando la perilla se encuentra en la posición media, los dos parlantes funcionan; cuando se gira la perilla hacia la izquierda, el volumen del parlante izquierdo disminuye; cuando se gira la perilla hacia la derecha, el volumen del parlante derecho disminuye.
- Control de nivel de efecto**
Ajuste del nivel de los efectos digitales.
- Ecualizador (Agudos , Graves)**
Agudos: esta perilla permite ajustar las frecuencias altas.
Graves: esta perilla permite ajustar las frecuencias bajas.
- INTERRUPTOR MIC/LINE**
Este interruptor permite ajustar el volumen de la línea y del micrófono; deslízelo hacia abajo para disminuir el volumen de la línea y del micrófono.
- LINE IN/MIC IN:**
Conectores XLR y 1/4" - Control Maestro de Nivel.
- Ecualizador gráfico de bandas 2x5**
L para ajustar la señal del parlante izquierdo. R para ajustar la señal del parlante derecho.

FUNCIONES Y CONTROLES

8. Indicador de señal

Cuando el sistema está funcionando, el indicador se enciende, y cuando la señales excesiva, el indicador de límite se enciende; por favor, disminuya el volumen.

9. Control de nivel de efecto

Ajuste del efecto total del volumen

10. Tiempo

Ajuste del tiempo de eco

11. Repetición

Ajuste de la cantidad de repeticiones

12. Control de nivel de MP3

Ajuste del volumen total del reproductor de mp3.

13. Control Maestro L

Ajuste del volumen total del parlante izquierdo.

14. Control Maestro R

Ajuste del volumen total del parlante derecho.

15. Entrada estéreo

Para conectar la señal estéreo.

16. Salida estéreo

Para la salida de señal hacia otras unidades, tales como altavoces activos o mezcladoras.

17. Reproductor de MP3

- Play / Pausa ►||
- Stop ■
- Retroceder / Vol - ◀◀
- Adelantar / Vol + ▶▶
- Repetición ↺
- Mode: USB/SD, FM, BLUETOOTH®

18. Salida del parlante

Por favor, utilice el cable de parlante provisto por el fabricante al conectar a una caja acústica pasiva de 8 pulgadas para darle energía.

19. Selector de CA


Por favor, seleccione el voltaje correcto para asegurar el óptimo funcionamiento.

20. Interruptor de encendido

Cuando comience a utilizar el sistema, asegúrese de colocar el interruptor en posición de encendido. Cuando termine de utilizar el sistema, asegúrese de colocar el interruptor en posición de apagado.

21. Enchufe de CA


Conecte el cable de corriente cuando utilice el sistema.

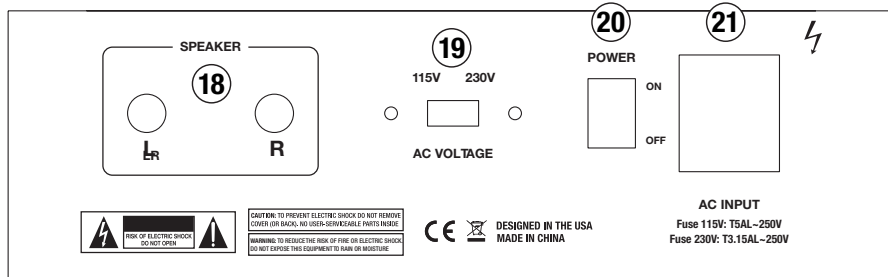

CABLEADO


1. Conector RCA

Esta clase de conector se utiliza para entrada de audio y salida de señales de línea, tales como mezcladoras, laptops, reproductores de CD y caseteras. Cada conector transmite una señal mono, pero habitualmente se utilizan en pares para transmitir señales estéreo.

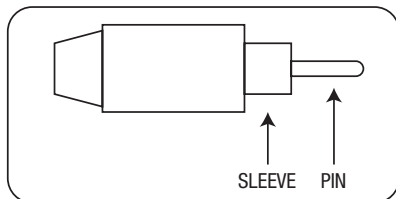


2. Conector XLR

Conectores estándar de micrófono. Son robustos y fácilmente instalables. Transmisión de señal **BALANCEADA**



Pin 1 = Masa
Pin 2 = Positivo
Pin 3 = Negativo

Canon Macho




Pin 1 = Masa
Pin 2 = Positivo
Pin 3 = Negativo

Canon Hembra

3. Conector plug mono6.3mm (1/4")

Punta = Señal

Cuerpo= Masa / blindaje

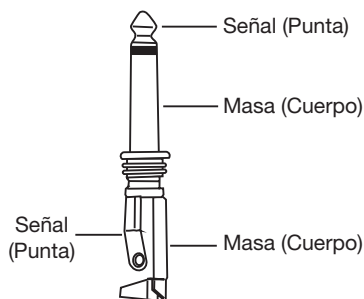

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No es posible encender la unidad	• ¿Está la unidad conectada a una red apropiada de corriente alterna a través del cable de voltaje que provee el fabricante? • ¿Está el interruptor en posición de encendido?
No hay sonido	• ¿Están los cables conectados correctamente? • ¿El altavoz recibe la señal de audio? • ¿Está el control de nivel ajustado correctamente?
El sonido es débil, distorsionado o presenta ruidos	• ¿Tiene la señal de entrada el nivel correcto para ingresar en la unidad? • ¿Están los cables en malas condiciones? • Mueva los cables y aléjelos de las fuentes de ruido. • Aleje los monitores y los cables de los artefactos que puedan producir interferencias (teléfonos celulares, transformadores, etc.)



português

EVOD STREETSOUND V

SISTEMA DE PA ATIVO PORTÁTIL
CAIXA ACÚSTICA DE 2 VIAS 8" + 1"

MANUAL DE INSTRUÇÕES



INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Conservar o manual de instruções.
- Respeite todas as advertências.
- Cumpra todas as instruções.
- Não utilize o aparelho perto de líquidos.
- Use um pano limpo e seco durante a limpeza. Não utilize solventes químicos.
- Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale o aparelho segundo as instruções do fabricante.
- Não instale o produto perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que possam produzir calor e evite posicionamentos à luz direta do sol.
- Conserve o equipamento afastado de fontes de som, como transformadores ou motores.
- O produto conta com um plugue polarizado ou de aterramento como dispositivo de segurança. Este tipo de plugue possui dois pinos e um terceiro à terra. Este último é incluído para sua segurança. Em caso de não conseguir conectar o plugue na tomada, consulte um eletricista para sua substituição. Não tente forçar nem trocá-lo você mesmo.
- A tomada, onde será conectado o equipamento, deve estar próxima para um fácil acesso.
- Somente utilize acessórios recomendados pelo fabricante.
- Só utilize suportes, tripodes, ou mesas recomendadas pelo fabricante ou vendidas junto com o aparelho. Para evitar danos na utilização de mesas rolantes, tenha cuidado ao momento de movimentar aparelhos ou mesas.
- Não use força ao manipular chaves, teclas e botões.
- Retire o aparelho da tomada durante tormentas elétricas ou durante períodos prolongados sem uso.
- Antes de deslocar o equipamento, desligue o cabo de alimentação e todos os cabos de conexão.
- Deixe a reparação do equipamento em mãos de pessoal técnico qualificado. Contate o serviço técnico se o aparelho sofreu qualquer tipo de dano.
- Conserve este manual em um local seguro para futuras consultas.

ADVERTÊNCIA

Para diminuir o risco de fogo ou choques elétricos, não expor o aparelho a condições de chuva ou umidade. O equipamento não deve sofrer gotejamentos nem respingos de água. Assim mesmo, não colocar recipientes com líquidos sobre o equipamento.



PRECAUCIONES: Para reducir riesgos de choques eléctricos, no retire ninguna estructura. No hay partes que puedan ser reutilizadas dentro del aparato. Deje a reparación del equipamiento en manos de personal cualificado.



O raio dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário sobre a presença de “voltagem perigosa” dentro do produto. Ela pode ser de suficiente importância como para constituir um risco de descarga elétrica.



O símbolo de exclamação dentro do triângulo equilátero alerta o usuário sobre a presença de instruções de funcionamento e manutenção, em forma de texto, que acompanham este produto.

PRECAUÇÃO

Para evitar choques elétricos, não utilize este plugue polarizado com cabos de extensão, receptáculos ou outras tomadas, exceto que os pinos do plugue possam ser totalmente inseridos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de PA ultra portátil
- 2 Vias- Woofer de 8"
- Motor de compressão de diafragma de titânio de 1"
- Amplificador classe D
- Misturador de 4 canais Mic/Line
- Reprodutor MP3 USB/SD
- Bluetooth®
- Controle remoto
- Equalizador gráfico de bandas 2 x 5
- Processador de efeitos
- Asas ergonômicas que facilitam seu traslado

CONSIDERAÇÕES GERAIS


- Manter fora do alcance das crianças.
- Certifique-se de colocar a caixa de forma segura e estável.
- Não sobrecarregue a caixa, evitar danos à estrutura e interno.
- Indoor uso é recomendado ; se for usado ao ar livre , certifique-se que nenhuma umidade na caixa.
- Não coloque uma chama (por exemplo, velas), perto ou na caixa. - INCÊNDIO
- Basta ligar a uma tomada com fio de terra
- Quando não estiver em uso , desligue o aparelho da rede eléctrica .
- Desligue o plugue da tomada antes de verificar ou trocar o fusível.
- Para desligar a caixa , use apenas peças de montagem aprovado.
- Durante a instalação , certifique-se de que ninguém está de pé sob essa área.
- Não coloque líquidos sobre o caso e protegê-la da umidade; pode encurtar significativamente a vida útil do equipamento .
- Utilizar os meios adequados de transporte no caso de você deseja mover a caixa. Preste atenção a sua volta.
- Se a unidade não tiver sido utilizada por um longo período , podem causar condensação no interior da habitação; por favor, permitir que a unidade atinja a temperatura ambiente antes do uso.
- Nunca tente reparar o aparelho sozinho. Contém peças exclusivas dentro.
- Puxe o cabo para que ninguém cai sobre ele ou colocar qualquer coisa sobre ele.
- Definir a unidade de volume mínimo antes de começar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Configuração	Sistema de PA portátil
Potência RMS	160W + 160W
Potência de programa	320W + 320W
Potência máxima	640W + 640W
Resposta em frequência	60Hz - 18KHz
Sensibilidade	94dB (@ 1W/1m)
Nível máximo de pressão de som	122dB
Impedância do Woofer	4 ohm
Diâmetro do Woofer	8"
Bobina	Kapton VC 2"
Motor de compressão de alta frequência	Diafragma de titânio de 25 mm (1")
Diagrama polar	Cardióide
Alimentação	AC 115V/230V - 60/50Hz
Consumo	360 W
Fusível	220V: T3,15AL~250V 110V: T5AL~250V

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FUNÇÕES E CONTROLES

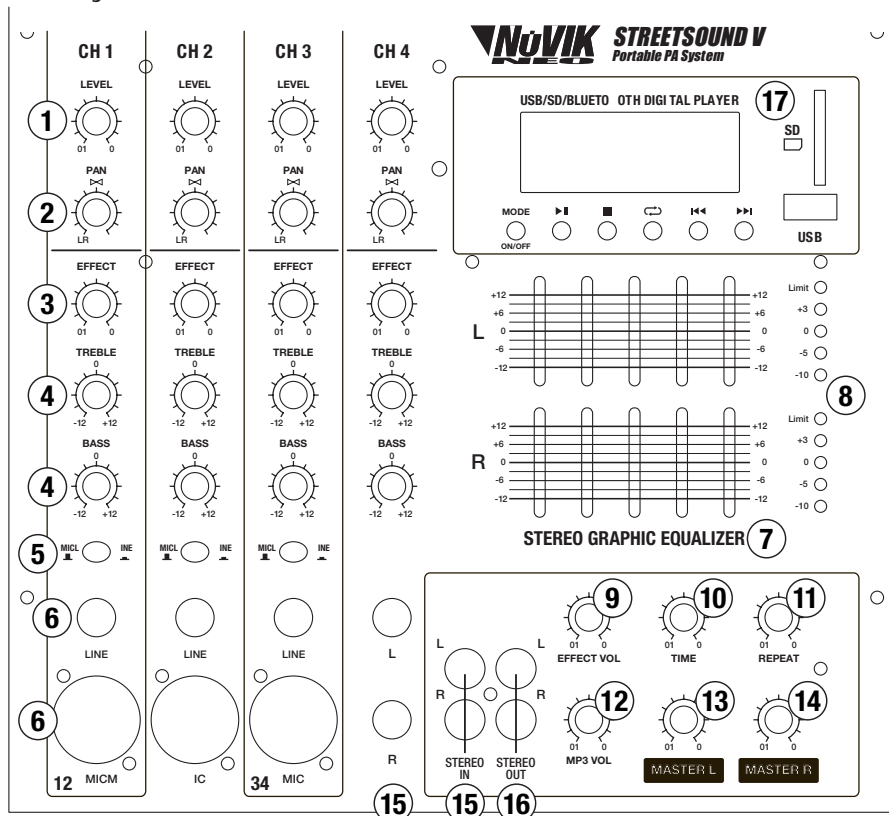

1. **Controle de nível**
Ajuste do volume do canal.
2. **Pan**
Quando a chave está na posição média, os dois alto-falantes funcionam. Ao girar a chave à esquerda, o volume do alto-falante esquerdo diminui. Ao girar a chave à direita, o volume do alto-falante direito diminui.
3. **Controle de nível de efeito**
Ajuste do nível dos efeitos digitais.
4. **Equalizador (Agudos, Graves)**
Agudos: esta chave permite ajustar as frequências altas.
Graves: esta chave permite ajustar as frequências baixas.
5. **INTERRUPTOR MIC/LINE**
Este interruptor permite ajustar o volume da linha e do microfone. Deslize-o para baixo para diminuir o volume da linha e do microfone.
6. **LINE IN/MIC IN:**
Conectores XLR e 1/4" - Controle Master de Nível
7. **Equalizador gráfico de bandas 2x5**
L para ajustar o sinal do alto-falante esquerdo. R para ajustar o sinal do alto-falante direito.

FUNÇÕES E CONTROLES

8. Indicador de sinal

Quando o sistema estiver funcionando, o indicador se acenderá. Quando o sinal for excessivo, o indicador de limite se acenderá. Por favor, diminua o volume.

9. Controle de nível de efeito

Ajuste do efeito total do volume.

10. Tempo

Ajuste do tempo de eco.

11. Repetição

Ajuste da quantidade de repetições.

12. Controle de nível de MP3

Ajuste do volume total do reproduutor MP3.

13. Control Master L

Ajuste do volume total do alto-falante esquerdo.

14. Controle Master R

Ajuste do volume total do alto-falante direito.

15. Entrada estéreo

Para conectar o sinal estéreo.

16. Saída estéreo

Para a saída de sinal a outras unidades, como alto-falantes ativos ou consoles de mistura.

17. Reprodutor MP3

- Play / Pausa ►||
- Stop ■
- Retroceder / Vol - ◀◀
- Avançar / Vol + ▶▶
- Repetição ↺
- Mode: USB/SD, FM, BLUETOOTH®

18. Saída do alto-falante

Utilize o cabo de alto-falante fornecido pelo fabricante ao conectar com uma caixa acústica passiva de 8 polegadas para dar energia.

19. Seletor de CA


Selecione a voltagem correta para assegurar um ótimo funcionamento.

20. Interruptor de funcionamento

Ao começar a utilizar o sistema coloque o interruptor na posição de ligado. Quando finalizar o uso do sistema coloque o interruptor na posição de desligado.

21. Plugue CA


Conecte o cabo de corrente ao utilizar o sistema.

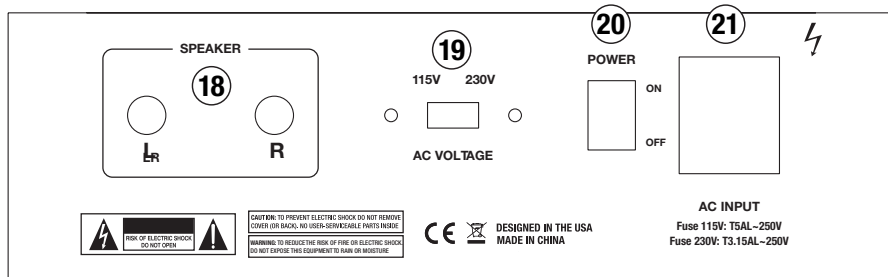

CABEAMENTO


1. Conector RCA

Este tipo de conector é utilizado para entrada de áudio e saída de sinais de linha, como consoles de mistura, laptops, reprodutores de CD e toca-fitas. Cada conector transmite um sinal mono mas, geralmente, são utilizados em pares para transmitir sinais estéreo.

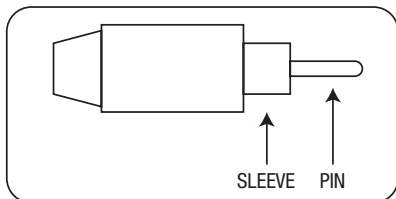


2. Conector XLR

Conectores padrão de microfone. São robustos e de fácil instalação.
Transmissão de sinal BALANCEADO



Pin 1 = Ground
Pin 2 = Hot (+)
Pin 3 = Cold (-)

Cannon Male




Pin 1 = Ground
Pin 2 = Hot (+)
Pin 3 = Cold (-)

Cannon Female

3. Conector plug mono 6.3 mm (1/4")

Ponta = Sinal

Corpo = Massa / blindagem

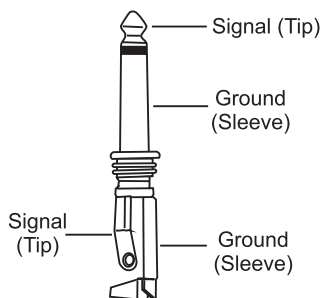

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Não é possível ligar a unidade	• A unidade está conectada a uma rede adequada de corrente alterna, através do cabo de voltagem fornecido pelo fabricante? • O interruptor está na posição liga?
Não há som	• O cabos estão conectados corretamente? • O alto-falante recebe o sinal de áudio? • O controle de nível está ajustado corretamente?
O som é fraco, distorcido ou com ruídos.	• O sinal de entrada tem o nível adequado de entrada no equipamento? • Os cabos estão em boas condições? • Mude a posição dos cabos e afaste-os das fontes de ruído. • Afaste monitores e cabos de qualquer artefato que possa produzir interferências (celulares, transformadores, etc.).