


**FR** Notice d'utilisation de la lampe LED  
avec station d'accueil pour iPod et iPhone

**ES** Manual de instrucciones lámpara LED con  
docking station para iPod / iPhone

**PT** Manual de instruções candeeiro LED com  
docking station para iPod/iPhone



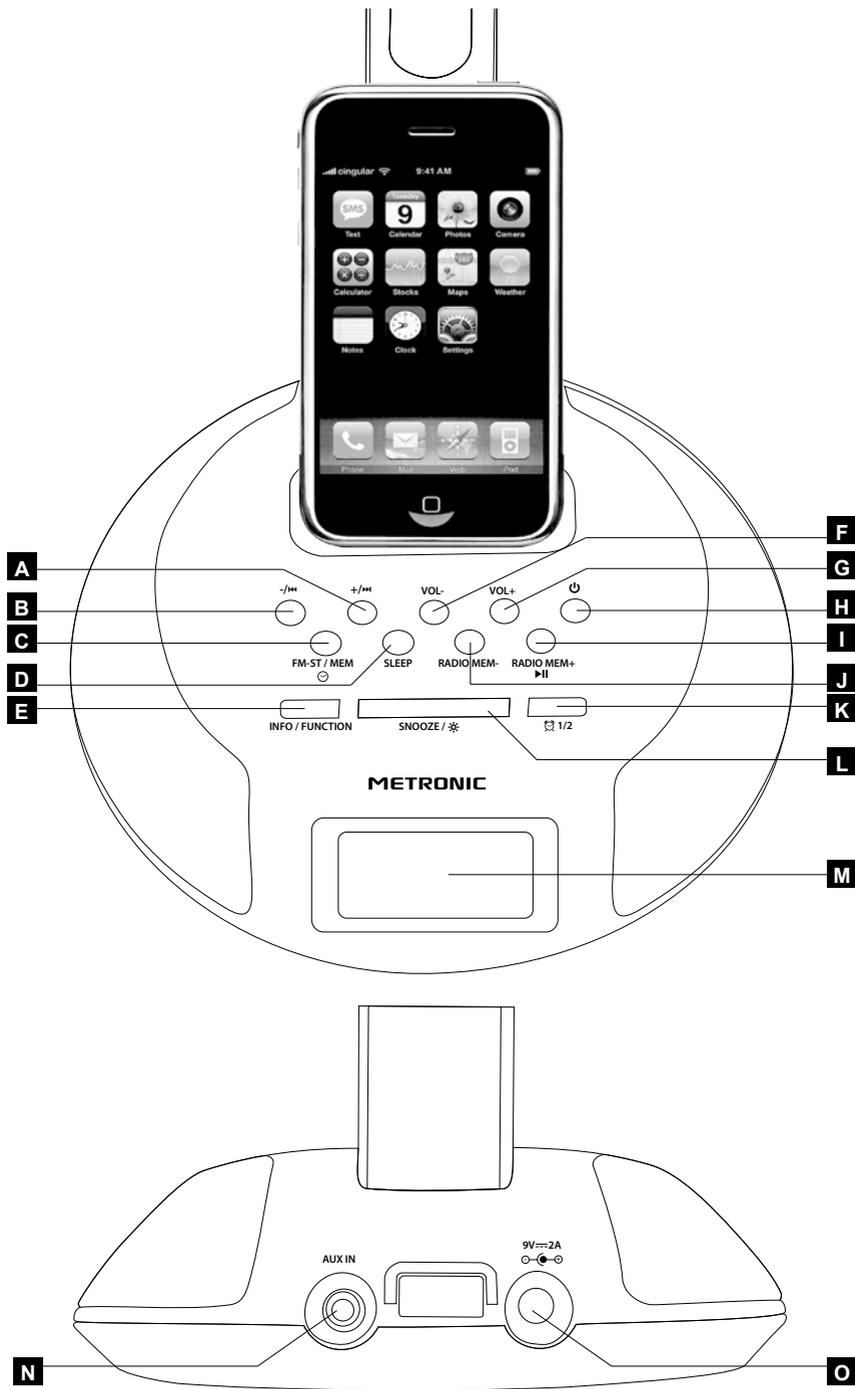

- A**  : Plage suivante - Avance rapide - Recherche des stations radio
- B**  : Plage précédente - Retour rapide - Recherche des stations radio
- C** **FM-ST / MEM** : Réglage manuel de l'heure - Mémorisation des stations radio
- D** **SLEEP** : Arrêt programmé de la radio
- E** **INFO/FUNCTION** : Mode iPod-iPhone-Radio
- F** **VOL-** : Réglage du volume
- G** **VOL+** : Réglage du volume
- H**  : Station d'accueil ON-OFF
- I** **RADIO MEM+** : Sélection des stations mémorisées - PLAY/PAUSE
- J** **RADIO MEM-** : Sélection des stations mémorisées
- K**  1/2 : Réglage et choix des alarmes
- L** **SNOOZE / ** : SNOOZE : répétition de l'alarme - Lampe ON-OFF
- M** **Afficheur**
- N** **AUX IN** : Permet de connecter un appareil audio externe (ex. baladeur)
- O** **Alimentation secteur**

- Branchez la station d'accueil sur le secteur. L'afficheur indique 12:00.
- Maintenez le bouton ☺ (C page 2) appuyé pendant 2 secondes, le chiffre des heures se met à clignoter. Réglez les heures avec les boutons ◀◀ (B page 2) et ▶▶ (A page 2) :
  - Appuyez sur ☺ puis réglez les minutes de la même manière.
  - Procédez de la sorte pour régler l'année, le mois, le jour.

**ATTENTION :** Lorsque vous faites défiler l'heure, AM ou PM apparaît à gauche sur l'afficheur pour indiquer si l'heure est AM (matin) ou PM (après-midi). Faites en sorte de choisir le bon réglage.

## Comment régler l'alarme

- Ce réglage s'effectue lorsque la station est en mode horloge, c'est-à-dire lorsqu'aucune musique n'est diffusée. Si la station est allumée en mode musique (RADIO ou iPod/iPhone), appuyez sur le bouton ☺ (H page 2) pour mettre la station d'accueil en mode horloge.
- Maintenez le bouton ☺ 1/2 (K page 2) appuyé pendant 2 secondes, puis appuyez sur le bouton ◀◀ (B page 2) ou ▶▶ (A page 2) pour faire défiler les heures.
- Appuyez brièvement sur le bouton ☺ 1/2 pour passer aux minutes que vous réglerez de la même manière.
- Appuyez brièvement sur le bouton ☺ 1/2 pour choisir le type de sonnerie. Appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶ pour choisir entre BUZZER, RADIO et iPod/iPhone.
- Si vous souhaitez programmer une deuxième alarme, appuyez brièvement sur le bouton ☺ 1/2 et procédez de la même manière. Sinon, attendez 10s après avoir choisi le type de sonnerie, la station d'accueil rebasculera en mode horloge.

**NOTE :** Vous avez sélectionné l'option « iPod/iPhone » pour être réveillé au son de votre iPod/iPhone :

L'alarme se déclenchera avec la dernière musique écoutée. Si votre iPod/iPhone n'est pas connecté, l'alarme activera automatiquement l'option Buzzer.

## Comment activer/désactiver l'alarme

- Ce réglage s'effectue lorsque la station est en mode horloge, c'est-à-dire lorsqu'aucune musique n'est diffusée. Si la station est allumée en mode musique (RADIO ou iPod/iPhone), appuyez sur le bouton ☺ (H page 2) pour mettre la station d'accueil en mode horloge.

- Vous avez la possibilité d'activer plusieurs alarmes. Si vous appuyez 1 fois sur le bouton  1/2 (K page 2) vous activez l'alarme 1 uniquement ( s'affiche). Si vous appuyez deux fois, vous activez l'alarme 2 uniquement ( s'affiche) et si vous appuyez une troisième fois, vous activez les 2 alarmes ( et  s'affiche).
- Pour désactiver les alarmes, appuyez plusieurs fois sur le bouton  1/2 jusqu'à ce que  et  ne soient plus affichés.

## Comment arrêter l'alarme

Lorsque le réveil sonne, il y a deux façons de l'arrêter.

- Arrêt définitif :  
Appuyez sur le bouton  1/2 (K page 2) pour arrêter l'alarme.
- Arrêt temporaire :  
Appuyez sur le bouton SNOOZE /  (L page 2) et le réveil s'arrêtera mais se déclenchera à nouveau après quelques minutes.

## A quoi sert la fonction SLEEP

La fonction SLEEP permet de vous endormir avec de la musique (iPod/iPhone/radio). Pour programmer cette fonction :

- Choisissez la radio ou la musique (ou Play List) de votre iPod/iPhone avec laquelle vous souhaitez vous endormir.
- Appuyez sur le bouton SNOOZE /  (L page 2) et faites défiler par des appuis successifs sur ce même bouton, les différents temps : 15, 30, 45, 60 et 90 minutes.

Une fois le temps écoulé, la musique ou radio s'arrête automatiquement.

Pour désactiver cette fonction, sélectionnez le temps «00».

## Choix du mode de fonctionnement

Un appui long sur la touche **INFO/FUNCTION** (E page 2) permet de passer d'un mode à l'autre (Radio, iPod/iPhone, AUX).

Si l'appui long n'a aucun effet, allumez la station d'accueil avec la touche  (H page 2)

Chaque mode est repéré par l'indication correspondante sur l'afficheur (iPod/iPhone, AUX-IN, RADIO)

Dans chacun des modes, un appui bref sur la touche **INFO/FUNCTION** fait défiler les informations suivantes :

- heure
- année
- date
- heure et mode de l'alarme 1 
- heure et mode de l'alarme 2 

## Comment écouter les musiques de mon iPod/iPhone

Connectez votre iPod/iPhone sur la station d'accueil et sélectionnez le répertoire (ou Play List) que vous désirez écouter. Une fois celui-ci sélectionné, vous pouvez naviguer dans ce répertoire à l'aide du bouton **◀◀** (B page 2) ou **▶▶** (A page 2), lancer ou arrêter la musique à l'aide du bouton **▶||** (I page 2) et activer une avance ou un retour rapide avec le bouton **◀◀** ou **▶▶** (appui long).

### NOTE :

- La station d'accueil est livrée avec des adaptateurs vous permettant de connecter plusieurs types d'iPod/iPhone.
- Votre iPod/iPhone se recharge lorsqu'il est connecté.
- Si votre iPod/iPhone est déjà connecté, et que vous êtes dans un autre mode (aux in ou radio), maintenez le bouton **INFO/FUNCTION** (E page 2) appuyé pendant 2 secondes pour sélectionner le mode iPod/iPhone (2 fois si vous étiez en mode AUX IN).
- Lorsque vous avez un appel, la musique s'arrête automatiquement pour laisser place à la sonnerie.

## Comment écouter la radio

- Maintenez le bouton **INFO/FUNCTION** (E page 2) appuyé pendant 2 secondes pour sélectionner le mode Radio (2 fois si vous étiez en mode iPod/iPhone).
- Pour une recherche manuelle, appuyez sur le bouton **-/◀◀** (B page 2) ou **+/▶▶** (A page 2).
- Pour effectuer une recherche automatique, maintenez l'un ou l'autre de ces boutons appuyé pendant 2 secondes. La recherche s'arrête automatiquement dès qu'une station est trouvée.

## Mémorisation manuelle des stations

- Lorsque vous êtes sur le mode Radio, maintenez appuyé le bouton **FM-ST / MEM** (C page 2). Le symbole **P01** apparaît.
- Appuyez sur le bouton **RADIO MEM-** (J page 2) ou **RADIO MEM+** (I page 2) pour sélectionner la position de la station.
- Appuyez sur le bouton **MEM** pour confirmer.
- Pour sélectionner une des stations mémorisées, appuyez sur le bouton **RADIO MEM-** ou **RADIO MEM+**.

*NOTE : il est possible de mémoriser jusqu'à 20 stations radio.*

## Comment écouter la musique à partir d'un appareil audio externe (baladeur)

- Connectez l'appareil audio externe sur l'entrée Jack **AUX IN** (N page 2) à l'arrière de la station d'accueil à l'aide d'un cordon Jack (non inclus).
- Appuyez sur le bouton **INFO/FUNCTION** (E page 2) pour sélectionner le mode **AUX-IN**.
- Jouez la musique depuis votre appareil audio externe.

## Utiliser la lampe

Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyez sur le bouton **SNOOZE** /  (L page 2).

*NOTE : Les diodes électroluminescentes (LED) qui composent cette lampe, ne peuvent pas être remplacées.*

## Afficheur LCD

Si vous souhaitez consulter l'heure, la date, l'année, les alarmes ou la fréquence radio, appuyez brièvement sur le bouton **INFO/FUNCTION** (E page 2).





Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Conformément aux obligations faites par le respect de la norme EN 60065, nous attirons votre attention sur les éléments de sécurité suivants. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. Une distance minimale de 5 cm est requise autour de l'appareil pour assurer une aération suffisante. Il convient de ne pas placer sur l'appareil, ou à proximité, des sources de flammes nues telles que des bougies allumées. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus, aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. Lorsque la prise d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

Par respect de l'environnement et de la réglementation, les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être collectées, par exemple, dans votre point de vente où un container spécifique est mis à votre disposition.

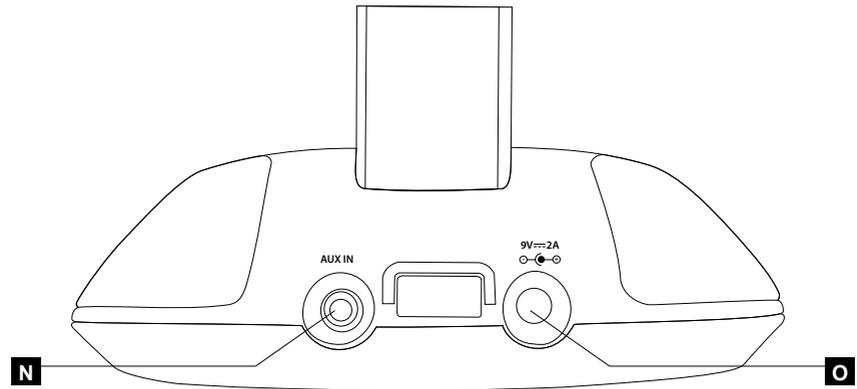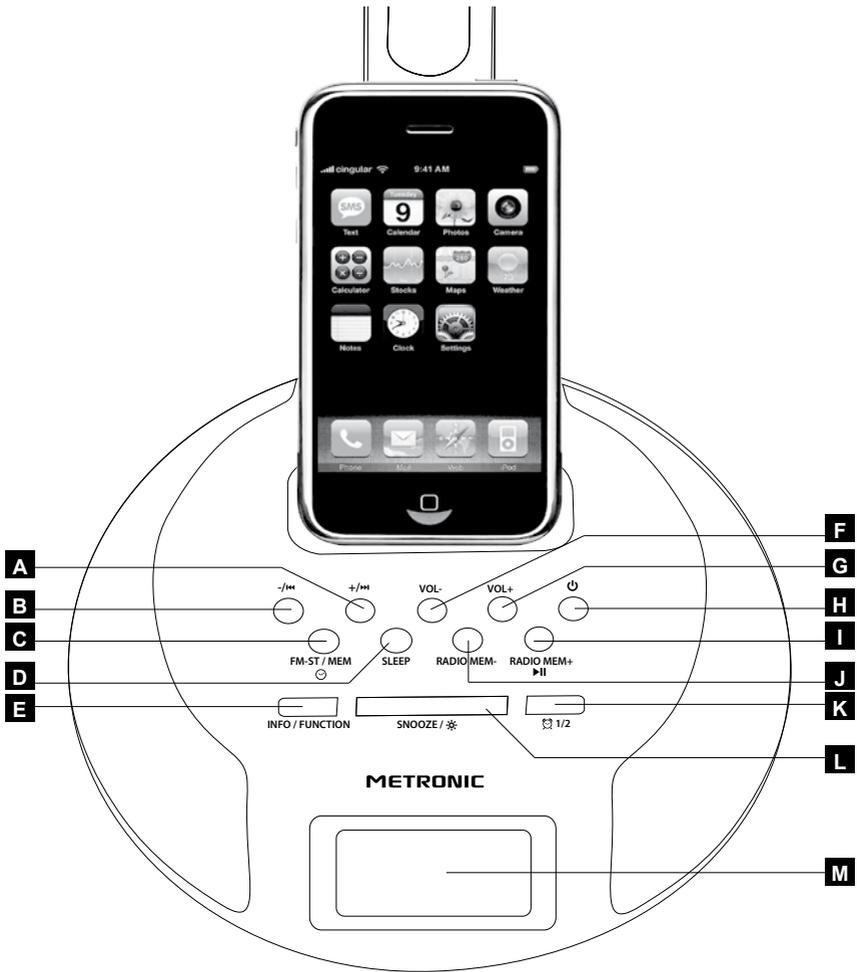

## Descripción del aparato

ES

- A** **+>||** : Track siguiente - Avance rápido - Búsqueda de emisoras de radio
- B** **-/||<** : Track anterior - Retroceso rápido - Búsqueda de emisoras de radio.
- C** **FM-ST / MEM** : Ajuste manual de la hora - Memorización de emisoras radio.
- D** **SLEEP** : Paro programado de la radio
- E** **INFO/FUNCTION** : Modo iPod-iPhone-Radio
- F** **VOL-** : Ajuste de volumen
- G** **VOL+** : Ajuste de volumen
- H** **⏻** : Dock station ON-OFF
- I** **RADIO MEM+** : Selección de emisoras memorizadas- PLAY/PAUSE
- J** **RADIO MEM-** : Selección de emisoras memorizadas
- K** **🕒 1/2** : Ajuste y selección de alarmas
- L** **SNOOZE / 🌞** : SNOOZE : repetición de la alarma - Lámpara ON-OFF
- M** **Pantalla**
- N** **AUX IN** : Permite conectar un aparato audio externo (ej.: reproductor)
- O** **Alimentación eléctrica**

## Ajustar la hora y la fecha

ES

- Conectar la dock station a la red eléctrica. La pantalla indica 12:00.
- Mantener pulsado el botón ☺ (C página 2) durante 2 segundos, la cifra de las horas parpadea. Ajustar las horas con los botones ◀◀ (B página 2) y ▶▶ (A página 2) :
  - Pulsar ☺ y ajustar los minutos de la misma manera.
  - Proceder la misma manera para ajustar el año, mes y día.

**ATENCIÓN :** Cuando está ajustando la hora, aparece AM o PM a la izquierda de la pantalla para indicar si la hora es AM (mañana) o PM (tarde). Verificar que la selección es correcta.

## Ajustar la alarma

- Este ajuste se efectúa cuando la estación está en modo reloj, es decir, cuando no se difunde ninguna música. Si el aparato está encendido en modo música (RADIO o bien iPod/iPhone), pulsar el botón ☺ (H página 2) para colocar el aparato en modo reloj.
- Mantener el botón ☺ 1/2 (K página 2) pulsado durante 2 segundos, después pulsar el botón ◀◀ (B página 2) o bien ▶▶ (A página 2) para hacer desfilas las horas.
- Pulsar brevemente el botón ☺ 1/2 para pasar a los minutos para ajustarlos de la misma manera.
- Pulsar brevemente el botón ☺ 1/2 para seleccionar el tipo de melodía. Pulsar el botón ◀◀ o bien ▶▶ para seleccionar entre BUZZER, RADIO y iPod/iPhone.
- Si desea programar una segunda alarma, pulsar brevemente el botón ☺ 1/2 y proceder la la misma manera. Si no, espere 10 segundos después de seleccionar el tipo de melodía, la docking station cambiará a modo reloj.

**NOTA:** Ha seleccionado la opción « iPod/iPhone » para despertarse con el sonido del iPod/iPhone :

La alarma se activará con la última canción escuchada. Si su iPod/iPhone no está conectado, la alarma activará automáticamente la opción Buzzer.

## Activar / desactivar la alarma

- Este ajuste se efectúa cuando la dock station está en modo reloj, es decir, cuando no difunde ninguna canción. Si la dock station está encendida en modo música (RADIO o bien iPod/iPhone), pulsar el botón ☺ (H página 2) para situar la dock station en modo reloj.
- Tiene la posibilidad de activar varias alarmas. Si pulsa 1 vez el botón ☺ 1/2 (K página 2) activa la alarma 1 únicamente (aparece ☺ ). Si pulsa dos veces, acti-

vará la alarma 2 únicamente (aparece ) y si pulsa una tercera vez, activará las 2 alarmas (aparecen  y ).

- Para desactivar las alarmas, pulsar varias veces el botón  1/2 hasta que no aparezcan  y .

## Parar la alarma

Cuando suena el despertador, hay 2 maneras de pararlo.

- Paro definitivo :  
Pulsar el botón  1/2 (K página 2) para parar la alarma.
- Paro temporal :  
Pulsar el botón SNOOZE /  (L página 2) y el despertador se parará pero volverá a sonar después de algunos minutos.

## Para qué sirve la función SLEEP

La función SLEEP permite dormirse con música (iPod/iPhone/radio). Para programar esta función :

- Seleccionar la radio o música (o bien Play List) de su iPod/iPhone con la que desea dormirse.
- Pulsar el botón SNOOZE /  (L página 2) y desfilas con pulsaciones sucesivas en este mismo botón, los diferentes tiempos : 15, 30, 45, 60 y 90 minutos.

Una vez transcurrido el tiempo, la música o radio se parará automáticamente.  
Para desactivar esta función, seleccionar el tiempo «00».

## Selección del modo de funcionamiento

Una pulsación prolongada en la tecla **INFO/FUNCTION** (E página 2) permite pasar de un modo al otro (Radio, iPod/iPhone, AUX).

Si la pulsación no tiene efecto, encender la dock station con la tecla  (H página 2)

Cada modo está marcado con la indicación correspondiente en la pantalla (iPod/iPhone, AUX-IN, RADIO)

En cada uno de los modos, una pulsación breve en la tecla **INFO/FUNCTION** hace desfilas las informaciones siguientes :

- hora
- año
- fecha
- hora y modo de la alarma 1 
- hora y modo de la alarma 2 

## Escuchar música desde el iPod/iPhone

ES

Conectar el iPod/iPhone en la dock station y seleccionar la carpeta (o bien Play List) que desea escuchar. Una vez seleccionada, puede navegar dentro de esta carpeta con el botón **◀◀** (B página 2) o bien **▶▶** (A página 2), lanzar o parar la música con el botón **▶||** (I página 2) y activar un avance o retroceso rápido con el botón **◀◀** o bien **▶▶** (pulsación larga).

### NOTA :

- La dock station se entrega con adaptadores que permite conectar varios tipos de iPod/iPhone.
- Su iPod/iPhone se recarga cuando está conectado.
- Si su iPod/iPhone está ya conectado, y está en otro modo (aux in o bien radio), mantener pulsado el botón **INFO/FUNCTION** (E página 2) durante 2 segundos para seleccionar el modo iPod/iPhone (2 veces en el caso de estar en modo AUX IN).
- Cuando recibe una llamada, la música se para automáticamente para dejar paso a la melodía del teléfono.

## Escuchar la radio

- Mantener pulsado el botón **INFO/FUNCTION** (E página 2) durante 2 segundos para seleccionar el modo Radio (2 veces en el caso de estar en modo iPod/iPhone).
- Para una búsqueda manual, pulsar el botón **-/◀◀** (B página 2) o bien **+/▶▶** (A página 2).
- Para efectuar una búsqueda automática, mantener uno o bien otro de estos botones pulsado durante 2 segundos. La búsqueda se para automáticamente cuando encuentra alguna emisora.

## Memorización manual de emisoras

- Cuando está en modo Radio, mantener pulsado el botón **FM-ST / MEM** (C página 2). Aparece el símbolo **P01**.
- Pulsar el botón **RADIO MEM-** (J página 2) o bien **RADIO MEM+** (I página 2) para seleccionar la posición de la emisora.
- Pulsar el botón **MEM** para confirmar.
- Para seleccionar una de las emisoras memorizadas, pulsar el botón **RADIO MEM-** o bien **RADIO MEM+**.

NOTA : es posible memorizar hasta 20 emisoras de radio.

## Escuchar música desde un aparato audio externo (reproductor)

- Conectar el aparato audio externo en la entrada Jack **AUX IN** (N página 2) el la parte trasera de la dock station con un cable Jack (no incluido).
- Pulsar el botón **INFO/FUNCTION** (E página 2) para seleccionar el modo **AUX-IN**.
- Reproducir música desde su aparato audio externo.

ES

## Utilizar la lámpara

Para encender o apagar la lámpara, pulsar el botón **SNOOZE** / ☼ (L página 2).

*NOTA : Los diodos electroluminiscentes (LED) de esta lámpara, no pueden reemplazarse.*



## Pantalla LCD

Si desea consultar la hora, fecha, año, alarmas o frecuencia radio, pulsar brevemente el botón **INFO/FUNCTION** (E página 2).



Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad

Conforme con la norma EN 60065, le pedimos atención acerca de los elementos de seguridad siguientes: No obstruir las aperturas de ventilación con objetos como: periódicos, paños, etc. Dejar una distancia mínima de 5cm alrededor del aparato para una ventilación suficiente. No situar el aparato cerca de llamas. No exponer el aparato a salpicaduras de agua ni cerca de recipientes con líquidos. El enchufe debe estar en un lugar accesible. Por respeto al medio ambiente y la ley, no tirar las pilas usadas con la basura ordinaria. Entregarlas en un centro de reciclaje

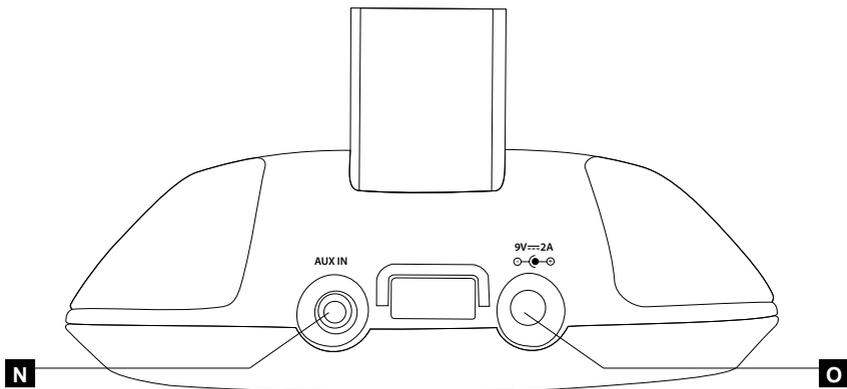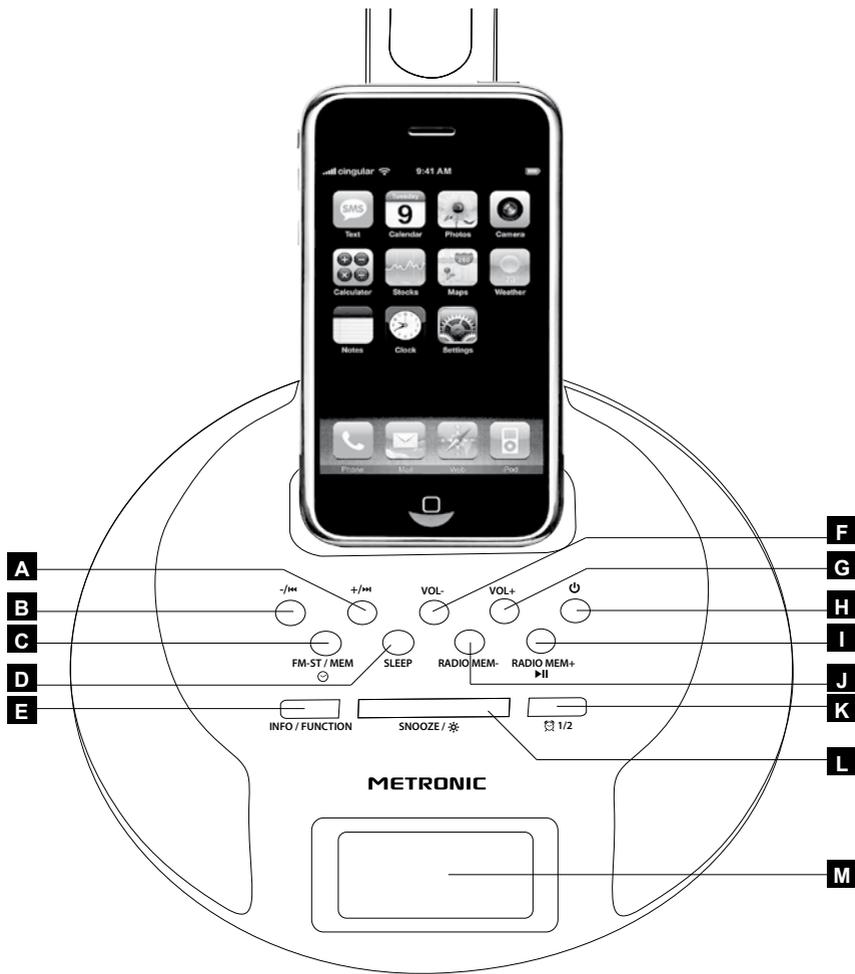

## Descrição do aparelho

- A**  : Track seguinte - Avanço rápido - Busca de emissoras de rádio
- B**  : Track anterior - Retrocesso rápido - Busca de emissoras de rádio.
- C** **FM-ST / MEM** : Ajuste manual da hora - Memorização de emissoras radio.
- D** **SLEEP** : Desemprego programado da rádio
- E** **INFO/FUNCTION** : Modo iPod-iPhone-Radio
- F** **VOL-** : Ajuste de volume
- G** **VOL+** : Ajuste de volume
- H**  : Dock station ON-OFF
- I** **RADIO MEM+** : Seleção de emissoras memorizadas - PLAY/PAUSE
- J** **RADIO MEM-** : Seleção de emissoras memorizadas
- K**  1/2 : Ajuste e seleção de alarmes
- L** **SNOOZE / ** : SNOOZE : repetição da alarma - Lustre ON-OFF
- M** Ecrã
- N** **AUX IN** : Permite conectar um aparelho áudio externo (ex.: reproduztor)
- O** Alimentação elétrica

## Ajustar a hora e a data

- Conectar a dock station à rede elétrica. O ecrã indica 12:00.
- Manter pulsado o botão ☺ (C página 2) durante 2 segundos, a cifra das horas pisca. Ajustar as horas com os botões ◀◀ (B página 2) e ▶▶ (A página 2) :
  - Carregar ☺ e ajustar os minutos da mesma maneira..
  - Proceder a mesma maneira para ajustar o ano, mês e dia.

**ATENÇÃO :** Quando está ajustando a hora, aparece AM ou PM à esquerda da tela para indicar se a hora é AM (manhã) ou PM (demore). Verificar que a seleção é correta.

## Ajustar o alarme

- Este ajuste se efetua quando a estação está em modo relógio, isto é, quando não se difunde nenhuma música. Se o aparelho está acendido em modo música (RÁDIO ou bem iPod/iPhone), pulsar o botão ☺ (H página 2) para colocar o aparelho em modo relógio.
- Manter o botão ⌚ 1/2 (K página 2) carregado durante 2 segundos, depois carregar o botão ◀◀ (B página 2) ou bem ▶▶ (A página 2) para fazer desfilas as horas.
- Carregar brevemente o botão ⌚ 1/2 para passar aos minutos para ajustá-los da mesma maneira.
- Carregar brevemente o botão ⌚ 1/2 para selecionar o tipo de melodia. Carregar o botão ◀◀ ou bem ▶▶ para selecionar entre BUZZER, RADIO e iPod/iPhone.
- Se deseja programar um segundo alarme, carregar brevemente o botão ⌚ 1/2 e proceder a a mesma maneira. Se não, espere 10 segundos depois de selecionar o tipo de melodia, a docking station mudará a modo relógio.

**NOTA:** Selecionou a opção « iPod/iPhone » para acordar-se com o som do iPod/iPhone :

O alarme se ativará com a última canção escutada. Se seu iPod/iPhone não está conectado, o alarme ativará automaticamente a opção Buzzer.

## Ativar / desativar o alarme

- Este ajuste se efetua quando a dock station está em modo relógio, isto é, quando não difunde nenhuma canção. Se a dock station está acendida em modo música (RÁDIO ou bem iPod/iPhone), pulsar o botão ☺ (H página 2) para situar a dock station em modo relógio.
- Tem a possibilidade de ativar vários alarmes. Se pulsa 1 vez o botão ⌚ 1/2 (K

página 2) ativa o alarme 1 unicamente (aparece ). Se carrega duas vezes, ativará o alarme 2 unicamente (aparece ) e se carrega uma terceira vez, ativará os 2 alarmes ( e ).

- Para desativar os alarmes, pulsar várias vezes o botão 1/2 até que não apareçam  e .

## Parar o alarme

Quando soa o despertador, há 2 maneiras de pará-lo.

- Desemprego definitivo :  
Carregar o botão  1/2 (K página 2) para parar o alarme.
- Desemprego temporário :  
Carregar o botão SNOOZE /  (L página 2) e o despertador se parará mas voltará a soar depois de alguns minutos.

## Para que serve a função SLEEP

A função SLEEP permite dormir-se com música (iPod/iPhone/rádio). Para programar esta função :

- Selecionar a rádio ou música (ou bem Play List) de sua iPod/iPhone com a que deseja dormir-se.
- Carregar o botão SNOOZE /  (L página 2) e desfilir com pulsações sucessivas neste mesmo botão, os diferentes tempos : 15, 30, 45, 60 e 90 minutos. Uma vez decorrido o tempo, a música ou rádio se parar automaticamente. Para desativar esta função, selecionar o tempo «00».

## Seleção do modo de funcionamento

Uma pulsação prolongada na tecla **INFO/FUNCTION** (E página 2) permite passar de um modo ao outro (Rádio, iPod/iPhone, AUX).

Se a pulsação não tem efeito, acender a dock station com a tecla  (H página 2)

Cada modo está marcado com a indicação correspondente na tela (iPod/iPhone, AUX-IN, RÁDIO)

Em cada um dos modos, uma pulsação breve na tecla INFO/FUNCTION faz desfilir as informações seguintes :

- hora
- ano
- data
- hora e modo do alarme 1 
- hora e modo do alarme 2 

## Escutar música desde o iPod/iPhone

Conectar o iPod/iPhone na dock station e selecionar a pasta (ou bem Play List) que deseja escutar. Uma vez selecionada, pode navegar dentro desta pasta com o botão **◀◀** (B página 2) ou bem **▶▶** (A página 2), lançar ou parar a música com o botão **▶||** (I página 2) e ativar um avanço ou retrocesso rápido com o botão **◀◀** ou bem **▶▶** (pulsação larga).

### NOTA :

- A dock station se entrega com adaptadores que permite conectar vários tipos de iPod/iPhone.
- Seu iPod/iPhone se recarrega quando está conectado.
- Se seu iPod/iPhone está já conectado, e está em outro modo (aux in ou bem rádio), manter pulsado o botão **INFO/FUNCTION** (E página 2) durante 2 segundos para selecionar o modo iPod/iPhone (2 vezes no caso de estar em modo AUX IN).
- Quando recebe um telefonema, a música se pára automaticamente para deixar passo à melodia do telefone.

## Escutar a rádio

- Manter carregado o botão **INFO/FUNCTION** (E página 2) durante 2 segundos para selecionar o modo Rádio (2 vezes no caso de estar em modo iPod/iPhone).
- Para uma busca manual, pulsar o botão **-/◀◀** (B página 2) ou bem **+/▶▶** (A página 2).
- Para efetuar uma busca automática, manter um ou bem outro destes botões carregados durante 2 segundos. A busca se pára automaticamente quando encontra alguma emissora.

## Memorização manual de emissoras

- Quando está em modo Rádio, manter pulsado o botão **FM-ST / MEM** (C página 2). Aparece o símbolo **P01**.
- Carregar o botão **RADIO MEM-** (J página 2) ou bem **RADIO MEM+** (I página 2) para selecionar a posição da emissora.
- Carregar o botão **MEM** para confirmar.
- Para selecionar uma das emissoras memorizadas, pulsar o botão **RADIO MEM-** ou bem **RADIO MEM+**.

NOTA : é possível memorizar até 20 emissoras de rádio.

## Escutar música desde um aparelho áudio externo (reprodutor)

- Conectar o aparelho áudio externo na entrada Jack **AUX IN** (N página 2) o a parte traseira da dock station com um cabo Jack (não incluso).
- Carregar o botão **INFO/FUNCTION** (E página 2) para selecionar o modo **AUX-IN**.
- Reproduzir música desde seu aparelho áudio externo.

PT

## Utilizar o lustre

Para acender ou apagar o lustre, pulsar o botão **SNOOZE** /  (L página 2).

*NOTA : Os diodos electroluminiscentes (LED) deste lustre, não podem substituir-se.*

## Ecrã LCD

Se deseja conferir a hora, data, ano, alarmes ou frequência radio, pulsar brevemente o botão **INFO/FUNCTION** (E página 2).



Este logotipo significa que não deve atirar os aparelhos avariados ou já usados com o lixo ordinário. Estes aparelhos são susceptíveis de conter substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde e o médio ambiente. Exija a recolhida destes aparelhos por seu distribuidor ou bem utilize os meios de recolhida seletiva que estão a sua disposição em sua localidade.

Conforme com a norma EM 60065, pedimos-lhe atendimento a respeito dos elementos de segurança seguintes: Não obstruir as aberturas de ventilação com objetos como: jornais, panos, etc. Deixar uma distância mínima de 5cm ao redor do aparelho para uma ventilação suficiente. Não situar o aparelho cerca de chamas. Não expor o aparelho a salpicaduras de água nem cerca de recipientes com líquidos. O plugue deve estar num lugar acessível. Por respeito ao médio ambiente e a lei, não atirar as pilhas usadas com o lixo ordinário. Entregá-las num centro de reciclagem.

**METRONIC**

Fabriqué en Asie  
Made in Asia