

Índice

Indicações de segurança	4
Utilização correcta	4
Indicações gerais	4
Posicionar o aparelho de forma segura	5
Deixar a tomada eléctrica acessível.	5
Nunca reparar o aparelho por iniciativa própria.....	5
Manuseamento seguro das pilhas	6
Volume de fornecimento.....	6
Vista geral do aparelho	7
Colocação em funcionamento e utilização	8
Pilha de reserva	8
Ajustar o relógio	8
Iluminação do visor	8
Funcionamento do rádio	9
Volume.....	9
Desconexão automática (função “SLEEP”)	9
Despertador/Tempo de ligação automático	10
Ajustar hora de despertar	10
Despertar com som de alarme	10
Despertar com rádio	10
Repetição do despertador/Desligar o alarme	10
Limpeza	11
Eliminação.....	11
Dados técnicos.....	12

Indicações de segurança



Antes da primeira colocação em funcionamento leia este manual de instruções com atenção e siga estritamente as indicações de segurança!

Todos os trabalhos efectuados no e com este aparelho devem ser efectuados como descritos neste manual.

Guarde este manual para uso posterior. Se pretender entregar este aparelho, por favor junte-lhe o manual de instruções.

Utilização correcta

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com pouco experiência e / ou com pouco conhecimento, a não ser que se encontrem sob vigilância por uma pessoa responsável pela segurança ou se tiverem indicações, da mesma pessoa, como utilizar o aparelho. As crianças têm de estar sob vigilância para se certificar que estas não brincam com o aparelho.

Indicações gerais

- Tenha atenção para que o cabo de ligação não represente perigo de tropeçar. O cabo de ligação não se deverá encontrar encravado nem partido.
- Não coloque o aparelho em funcionamento caso este ou o cabo de ligação se encontrem visivelmente danificados ou caso o aparelho tenha sofrido uma queda.
- No interior do aparelho existem tensões que representam perigo. Não abra a caixa exterior do aparelho e não introduza objectos na grelha de ventilação do aparelho. Perigo de vida devido a choque eléctrico!
- Para desligar completamente o aparelho da corrente eléctrica, a ficha deverá ser desligada da tomada. Puxe sempre pela ficha e não pelo cabo.
- Em caso de trovoada, os aparelhos que se encontram ligados à corrente poderão ser danificados. Nesta situação, em caso de trovoada, desligue sempre o aparelho da tomada.
- Ligue apenas a peça de rede do aparelho quando este se encontrar num local à temperatura ambiente. Em algumas circunstâncias, a água de condensação que se formou pode conduzir a avarias no aparelho. Assim que o aparelho tiver atingido a temperatura ambiente, poderá ser colocado em funcionamento.

- As reparações a fazer no aparelho ou no cabo de ligação deverão ser levadas a cabo apenas por técnicos especializados ou pelo serviço de assistência técnica. Reparações inadequadas poderão representar perigo para o utilizador.

Posicionar o aparelho de forma segura

- Não utilize o aparelho ao ar livre.
- Não utilize o aparelho em locais demasiado húmidos ou com muito pó.

Colocar o aparelho sobre uma superfície firme e plana. Certifique-se de que

- Que as ranhuras de ventilação não estejam cobertas (p.ex.. por revistas, cortinados, toalhas de mesa ou semelhante), para garantir sempre uma boa ventilação;
- e que não haja fontes directas de calor (por ex. aquecimentos) a incidir sobre o aparelho;
- ou luz solar directa a incidir sobre o aparelho;
- o aparelho não esteja exposto a gotas ou a salpicos de água e que não sejam colocados objectos repletos de água sobre o aparelho - p.ex. vasos – colocados sobre o aparelho;
- o aparelho não se encontra nas proximidades de campos magnéticos (por ex. televisores ou outras colunas);
- não existem fontes de combustão (por ex. velas acesas) na proximidade do aparelho.

Deixar a tomada eléctrica acessível.

Ligue o aparelho apenas a uma tomada eléctrica bem acessível (230 V ~ 50 Hz), que se encontre nas imediações do local de instalação. A tomada eléctrica deve estar bem acessível para o caso de necessitar de desligar rapidamente o aparelho da rede.

Nunca reparar o aparelho por iniciativa própria

No caso de danos no aparelho ou no cabo de ligação retire imediatamente a ficha da tomada, para evitar perigos.

Nunca tente abrir e/ou reparar o aparelho. Existe risco de choque eléctrico! Em caso de avaria, dirija-se ao nosso serviço de assistência técnica ou a uma loja especializada.



Manuseamento seguro das pilhas

Pode colocar uma pilha monobloco de 9 Volt no aparelho. Tenha em atenção as seguintes indicações:

- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. As pilhas podem representar risco de vida ao serem ingeridas. Se uma pilha for ingerida, procure imediatamente ajuda médica.
- Não queime as pilhas, não as curto-circuite e não as desmonte.
- Caso seja necessário, limpe os contactos das pilhas e do aparelho antes de as colocar.
- Ao introduzir as pilhas, tenha atenção à polaridade das mesmas (+/-).
- Substitua a pilha de reserva, no máximo após 1 ano.
- Retire uma pilha desgastada imediatamente do aparelho! Existe elevado perigo de vertimento!
- Não exponha as pilhas a condições extremas; não coloque o aparelho p.ex. sobre aquecedores! Existe elevado perigo de vertimento!
- Nunca tente carregar pilhas normais! Existe perigo de explosão!
- Retire imediatamente a pilha gasta do aparelho. Limpe os contactos antes de introduzir uma pilha nova. Existe perigo de queimaduras através do ácido das pilhas!
- Caso tenha sido vertido ácido das pilhas, evite impreterivelmente o contacto com a pele, olhos e mucosas! Caso o ácido entre em contacto com a pele, lave a área afectada com água limpa em abundância e consulte imediatamente um médico.
- se o aparelho não for utilizado durante um período prolongado, deverá retirar as pilhas do aparelho.

Volume de fornecimento




Mantenha também as embalagens fora do alcance de crianças.
Existe risco de asfixia.

Ao retirar o aparelho da embalagem, certifique-se de que as seguintes peças foram fornecidas:

- Rádio despertador
- Manual de instruções e cartão de garantia

Vista geral do aparelho

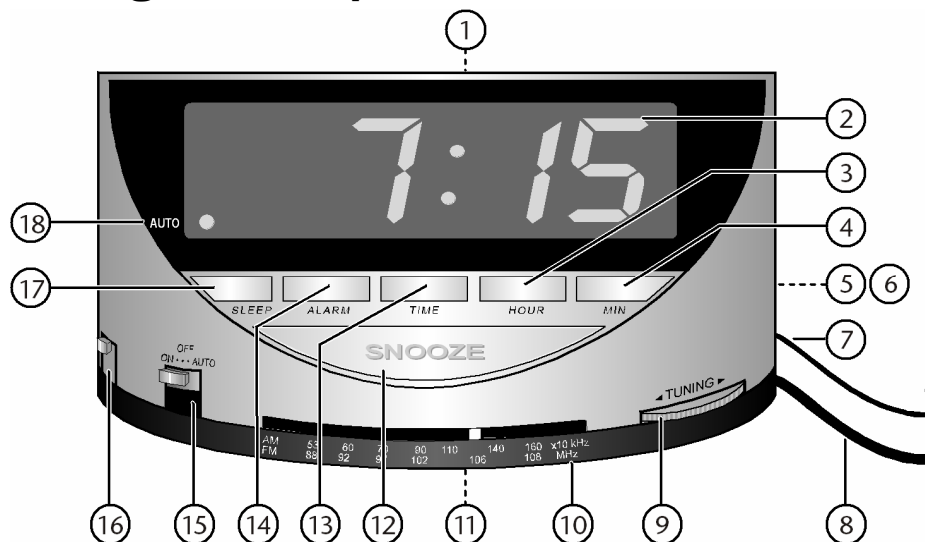

- | | |
|---|---|
| 1 Coluna (na parte traseira) | 11 Compartimento de pilhas para pilhas de reserva (na parte inferior) |
| 2 Visor do relógio | 12 SNOOZE : Interrupção do despertar |
| 3 HOUR : Tecla para ajustar as horas | 13 TIME : Tecla para ajustar a hora |
| 4 MIN : Tecla para ajustar os minutos | 14 ALARM : Tecla para ajustar o alarme |
| 5 BAND FM/AM : Interruptor de selecção de bandas FM/AM | 15 ON OFF AUTO : Interruptor de funcionamento (aparelho desligado / aparelho ligado/ despertar) |
| 6 BUZZ / OFF / VOL : Regulador de volume do rádio, activar som de despertador (na parte traseira) | 16 DIMMER LO/HI : Indicação das horas mais clara/mais escura |
| 7 Antena de fio | 17 SLEEP : Desconexão automática (função "SLEEP") |
| 8 Cabo de rede | 18 Indicação de despertador activo |
| 9 TUNING : Escolha das emissoras | |
| 10 Escala das emissoras | |

Colocação em funcionamento e utilização

Pilha de reserva

Para que continue a ter horas em segundo plano, quando desligar o aparelho da rede, pode colocar uma bateria monobloco de 9 Volt (do tipo 6LR61; não incluída no volume de fornecimento).

- ▶ Retire a ficha de rede.
- ▶ Retire a tampa do compartimento da bateria, na parte traseira do aparelho.
- ▶ Una as duas conexões de ficha das pilhas às do aparelho. Tenha em atenção a polaridade.
- ▶ Introduza as pilhas e feche o compartimento das pilhas.
- ▶ Ligue a ficha de rede novamente a uma tomada de rede 230 V ~ 50 Hz.

Introduza a hora assim que as pilhas estiverem inseridas, para que mesmo quando falhar a corrente, a hora consiga ser mantida na memória do aparelho.



Após um longo período de funcionamento do aparelho sem electricidade (p. ex. após uma falha de corrente), a hora pode divergir vários minutos da hora real. Verifique a hora ajustada e corrija-a, caso seja necessário, após cada interrupção de corrente.

Ajustar o relógio

Ligue a ficha de rede a uma tomada de rede 230 V ~ 50 Hz. No visor irá piscar a hora (0:00). Quando aparece a indicação do relógio no visor, pode ajustar o relógio.

- ▶ Mantenha o botão **TIME** pressionado e prima simultaneamente o botão **HOUR**, até que seja apresentada a hora certa.
- ▶ Mantenha a tecla **TIME** premida e prima ao mesmo tempo a tecla **MIN**, até serem exibidos os minutos correctos.

Iluminação do visor

- ▶ Caso as indicações no visor apareçam mais claras, coloque o interruptor **DIMMER** na lateral do aparelho em **HI**.
- ▶ Coloque o interruptor em **LO**, caso queira escurecer as indicações.

Funcionamento do rádio

- ▶ Desenrole por completo a antena de fio ligada para a recepção da frequência FM.
- ▶ Posicione o interruptor de serviço em **ON**.
- ▶ Selecione **FM** ou **AM** com o interruptor de banda de frequência.
- ▶ Regule através do regulador **TUNING** na lateral do aparelho, a emissora pretendida. A frequência é visível através da escala de frequências na frente do aparelho.
- ▶ Ajuste caso necessário, a antena de fio para uma recepção otimizada.
- ▶ Para desligar o rádio, coloque o interruptor de serviço em **OFF**.

Volume

- ▶ Através do regulador **VOL** na lateral do aparelho, pode ajustar o volume.

Desconexão automática (função "SLEEP")

Com a função "SLEEP" o aparelho funciona inicialmente no modo rádio e, de seguida, desliga-se após o tempo seleccionado por si, entre 1 hora e 59 minutos e 1 minuto.

- ▶ Ajuste uma estação de rádio, como é descrito no capítulo "Funcionamento do rádio".
- ▶ Coloque o interruptor de funcionamento na posição **OFF**. Se, adicionalmente, ajustou o despertador e este deve activar-se, coloque o interruptor de funcionamento na posição **AUTO**.
- ▶ Prima a tecla **SLEEP**. No visor surge a indicação **00:59** e o modo de rádio é activado.
- ▶ Para ajustar um período mais curto, mantenha o botão **SLEEP** pressionado, e prima simultaneamente o botão **MIN**.
- ▶ Para ajustar um período mais longo, mantenha pressionado **SLEEP** e prima simultaneamente **HOUR**. A indicação passa para **1:59**. Conte de seguida, caso pretenda, o tempo novamente com **MIN** para baixo.

No final do tempo ajustado, o rádio desliga-se.

- ▶ Para interromper a função SLEEP antecipadamente, prima **SNOOZE**. O rádio desliga-se.

Despertador/Tempo de ligação automático

Ao ajustar o despertador pode seleccionar se deve soar o som de alarme ("Buzzer") ou se o rádio deve ser activado na hora definida.

Ajustar hora de despertar

- ▶ Coloque o relógio na hora correcta (consultar "Ajustar o relógio" na página 8).
- ▶ Posicione o interruptor de serviço em **AUTO**. A indicação **AUTO** acende no visor.
- ▶ Mantenha o botão **ALARM** pressionado e prima simultaneamente o botão **HOUR**, até que apareça a hora correcta.
- ▶ Mantenha o botão **ALARM** pressionado e prima simultaneamente o botão **MIN**, até que apareçam os minutos correctos.

Para verificar qual a hora de despertar ajustada, prima **ALARM**.

Despertar com som de alarme

- ▶ Posicione o interruptor de serviço em **AUTO**.
- ▶ Coloque o regulador de volume na posição **BUZZ/OFF**. O som de alarme soa na hora definida.

Despertar com rádio

- ▶ Posicione o interruptor de serviço em **AUTO**.
- ▶ Selecciona a estação de rádio com a qual deseja despertar.
- ▶ Coloque o regulador num volume adequado. Agora o rádio liga-se na hora de despertar definida.

Repetição do despertador/Desligar o alarme

- ▶ Para desligar o alarme durante 9 minutos, prima o botão **SNOOZE** no aparelho. Após aprox. 9 minutos o som de despertar ou rádio volta a soar.
- ▶ Para desligar o alarme até ao dia seguinte, prima a tecla **ALARM** do aparelho.
- ▶ Para desligar o alarme por completo, coloque o interruptor de serviço em **OFF**.

Limpeza

Antes de iniciar a limpeza retire a ficha de rede da tomada. Para a limpeza deve ser utilizado um pano seco e suave. Devem ser evitados produtos de limpeza ou solventes químicos, visto que estes podem danificar a superfície e/ou as inscrições no aparelho.

Eliminação

Embalagem



O seu aparelho encontra-se numa embalagem para ficar protegido de danos de transporte. As embalagens são de materiais reutilizáveis ou podem ser entregues na reciclagem de matéria-prima.

Aparelho



Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico no fim da sua vida útil. Informe-se sobre as possibilidades de uma eliminação correcta e ecológica.

Pilhas



As pilhas gastas não podem ser depositadas no lixo doméstico. As pilhas têm de ser depositadas no pilhão.

Dados técnicos

Alimentação de tensão

Tensão: 230 V ~ 50 Hz

Pilhas de reserva: 1 x 9 V monobloco 6LR61
(não incluídos)

Rádio

Banda FM: 87,5 – 108 MHz

Banda AM: 522 – 1620 kHz



Reservamos o direito a alterações técnicas!