

Manual de Instruções




dotcell.com.br

DC-S2108

*Antes de conectar o aparelho, operar ou configurar,
por favor leia todas as instruções de uso.*

ADVERTÊNCIAS


Não compartilhe uma mesma tomada com outros eletrodomésticos.

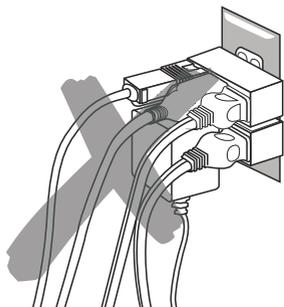

Não desmonte, conserte ou remonte o aparelho sem a presença de um técnico.




Retire o plugue da tomada para economizar energia no caso de você não usar o aparelho.

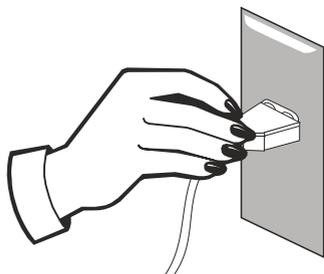

Não use o aparelho abaixo de 90V ou acima 220V. Quando a voltagem está abaixo de 90V, a máquina pode não trabalhar e sua vida útil será afetado. Quando a voltagem estiver acima 220V, o aparelho pode ser queimado completamente ou causar incêndio.



Tenha cuidado com os fios e mantenha a manutenção adequada. Não torça, puxe ou estique o fio para evitar acidentes.

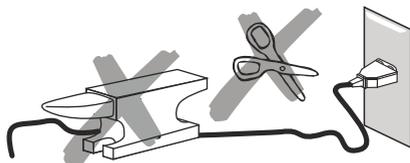

Não molhe o aparelho para evitar problemas ou acidentes.



PRECAUÇÕES

Posicionamento

Deixar espaço para ventilação, embora o aparelho não produza muito calor. Os lugares a seguir não são recomendados como um local adequado.

- lugar instável;
- próximo a fonte de calor ou direto no sol;
- altamente úmido ou empoeirados;

Água

Não deixe o aparelho funcionar na chuva ou em local úmido para evitar curto circuitos ou acidentes.

Descargas elétricas

O aparelho não deve ser usado durante uma tempestade, retire o plugue da tomada e voltar a ligá-lo mais tarde.

Limpeza e Manutenção

Use um pano macio, sem produtos químicos ou detergente.

Não deixe cair dentro do aparelho pequenos objetos ou líquidos.

Se você encontrar quaisquer objetos pequenos ou líquido, ou ver fumaça ou cheiro do interior, por favor, desligue imediatamente o aparelho e envie-o para o revendedor autorizado para conserto.

Antes de mover

Por favor, tire o disco antes de mover o aparelho para assegurar a integridade do disco e do aparelho.

Re-embalagem

Por favor, utilize os materiais de embalagem original para evitar a vibração caso você queira enviá-lo para outro lugar.

INSTRUÇÕES

Sobre DVD

DVD (Disco Digital Versátil, em inglês) é uma mídia digital de vídeo que utiliza o formato MPEG2, capaz de armazenar muitos tipos de dados. A tecnologia de compressão de vídeo é baseada em um mínimo de 500 linhas por imagem, 8 línguas de áudio e 9 angulos de câmeras, além de 32 idiomas de legenda.

Informação do Disco

	DVD	CD
Metodo de decodificacao	Digital/MPEGII	Digital
Capacidade	Camada unica/unico lado 4,7GB=2hr Camada unica/Dobrar lados 8,5GB = 4hr Dobrar camadas/Dobrar lados 9,4GB =4,5 hr Dobrar camadas/Dobrar lados 17GB = 8hr	650MB = 74min
Tamanho do Disco	12cm /8cm	12cm /8cm
Resolucao Horizontal	500 linhas	-
Legendas	32	-
Trilhas sonoras	8	1
Simbolos		

Símbolos e características do DVD

Símbolos dos recursos do DVD:

 Número de faixas de áudio  Formato de tela

 Número de Legendas  Zoom

 Indicador de ângulo

 O aparelho tem tecnologia de proteção de direitos autorais, que impede a cópia de um disco DVD para qualquer mídia.

Se um gravador de vídeo está ligado ao leitor, a imagem de saída de vídeo será distorcida durante a gravação.

OBSERVAÇÃO

Alguns recursos são relacionados com a codificação do disco, não do aparelho.

Se o recurso não estiver disponível no disco, ele pode não ficar disponível para o usuário.

Confira se o recurso está impresso na embalagem do disco.

Selecione um disco de DVD

Código da Região do DVD

Código da Região do DVD

Os discos DVD e DVD Player são fabricados sob o acordo mundial do Código Regional do Sistema DVD que entende que o usuário irá operar somente com o disco correspondente do mesmo Código Regional.

Código da Região	Região
1	Canadá, E.U.A.,
2	Europa, Japão, Oriente Médio e África
3	Ásia oriental, leste e sudeste da Ásia
4	Austrália, Nova Zelândia e América Latina
5	África, Antiga união soviética, Índia, Coreia do Norte, Paquistão
6	China

Cuidar do disco

O Disco contém dados comprimidos de alta densidade que precisa de manipulação adequada

- Segure o disco com os dedos. Segure na borda externa do disco e / ou no centro. não toque na superfície do disco.



- Não dobre ou pressione o disco. NÃO exponha o disco à luz solar direta ou fontes de calor.




- Guarde os discos verticalmente. Evitar a exposição a:
 - * A luz solar direta
 - * O calor ou exaustão de um dispositivo de aquecimento
 - * Umidade extrema

- Limpe a superfície do disco com um pano de limpeza a seco, gentilmente, do centro para a borda exterior.

- Não aplique, produto químico como solvente, álcool ou sprays quando for fazer a limpeza. Estes produtos podem causar danos permanentes ao disco


Painel dianteiro

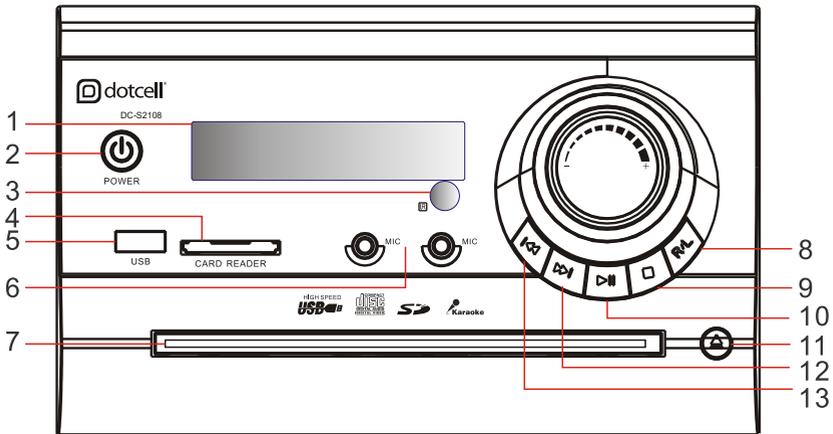

- 1. TELA
- 2. LIGA/DESLIGA
- 3. RECEPTOR DO CONTROLE REMOTO
- 4. LEITOR DE CARTÃO
- 5. USB
- 6. MIC
- 7. BANDEJA DO DVD

- 8. R/L
- 9. STOP
- 10. PLAY/PAUSE
- 11. ABRIR/FECHAR
- 12. PRÓXIMO
- 13. ANTERIOR

Painel traseiro

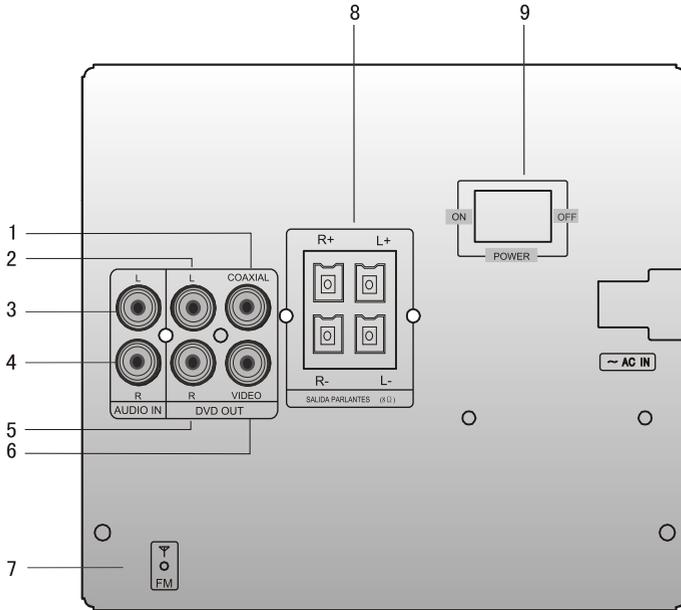


1. COAXIAL
2. SAÍDA ÁUDIO (ESQ)
3. ENTRADA ÁUDIO (ESQ)
4. ENTRADA ÁUDIO (DIR)
5. SAÍDA ÁUDIO (DIR)

6. ENTRADA DE VIDEO
7. CONEXÃO DE ANTENA
8. SAÍDA CAIXAS DE SOM
9. LIGA/DESLIGA

INSTRUÇÕES

Superfície do controle remoto


01. LIGAR/DESLIGAR
02. TECLADO NUMERICO
03. CONFIGURAÇÃO
04. BOTÕES DE DIREÇÃO
05. TÍTULO
06. RETORNO RÁPIDO
07. INICIO
08. ANTERIOR
09. EQUALIZADOR
10. PARAR
11. IDIOMA
12. DIREITA/ESQUERDA
13. LEGENDA
14. ÂNGULO
15. PROGRAMA
16. LIMPAR
17. ABRIR/FECHAR
18. A-B
19. REPETIR
20. PBC
21. IR PARA
22. LENTO
23. ZOOM
24. OK
25. MENU
26. AVANÇO RÁPIDO
27. PRÓXIMO
28. VOL. -/+
29. PLAY/PAUSA
30. VOLTAR
31. N/P
32. OSD
33. USB
34. RIPPING
35. MUDO

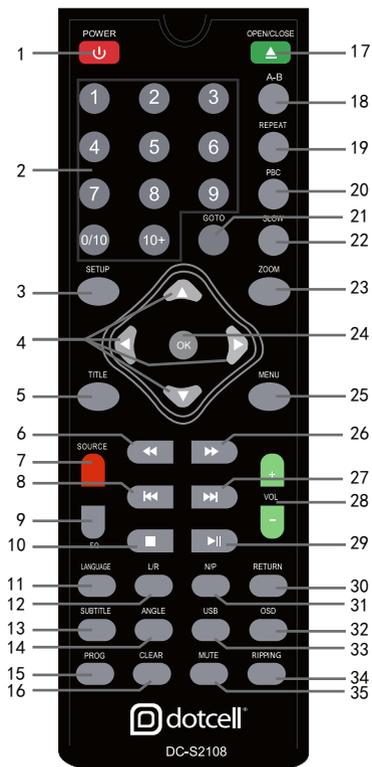

Nota:


O controle remoto transmite um sinal infravermelho direcional. Certifique-se de apontar o controle remoto diretamente para o sensor infravermelho na unidade quando estiver utilizando. Mantenha o sensor livre de obstrução e interferência. O sensor também poderá operar intermitentemente quando exposto a luz solar direta ou luz artificial forte.

Conexões

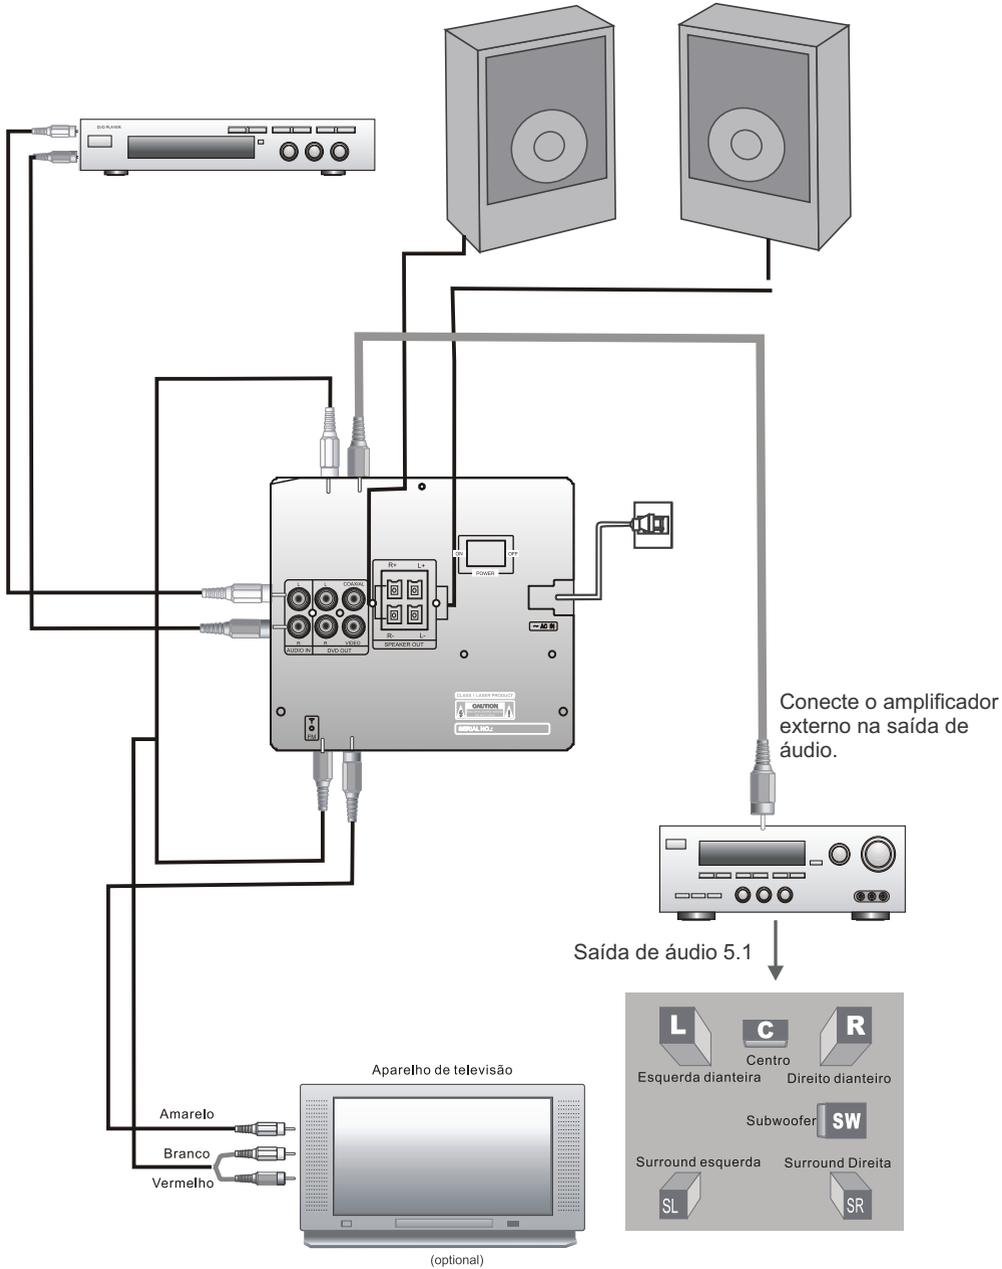

SISTEMA DE CONEXÃO

Conexão com um aparelho de TV

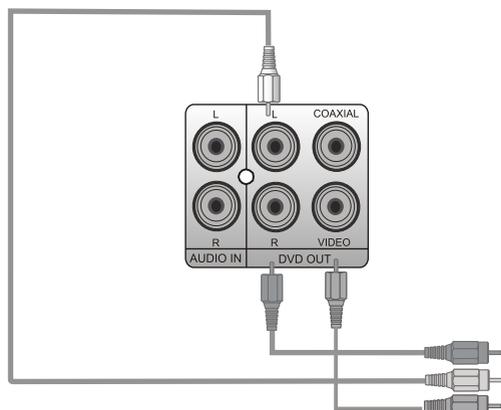

Conecte a saída de áudio e vídeo do aparelho de DVD na entrada de áudio e vídeo da TV.

para a entrada de áudio e vídeo da TV



Observação:

Conecte somente uma das saídas de vídeo do aparelho de DVD.


O aparelho possui uma saída RCA de áudio e vídeo em seu painel traseiro. O aparelho de TV deve possuir ao menos uma entrada desse tipo.

Selecione corretamente a opção de entrada (input) em sua TV para receber o sinal do aparelho.


O aparelho de DVD é equipado com saída de áudio estéreo. Contudo, se a TV possuir entrada de áudio mono, é possível fazer a adaptação ao conectar somente um dos cabos à TV.

SISTEMA DE CONEXÃO

Conexão com aparelho de som

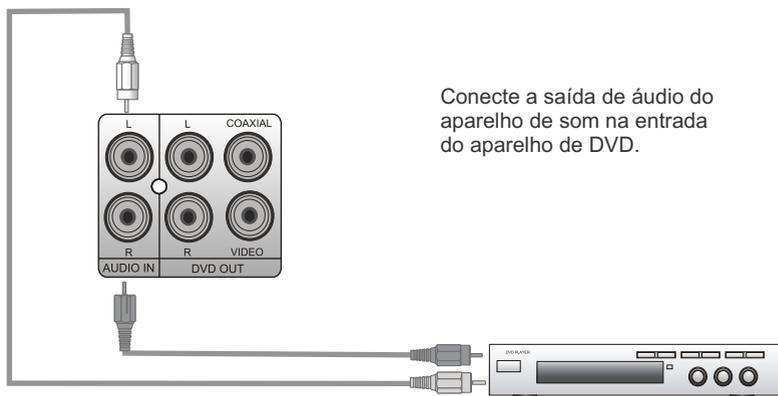

Conexão com receptor digital de vídeo e áudio

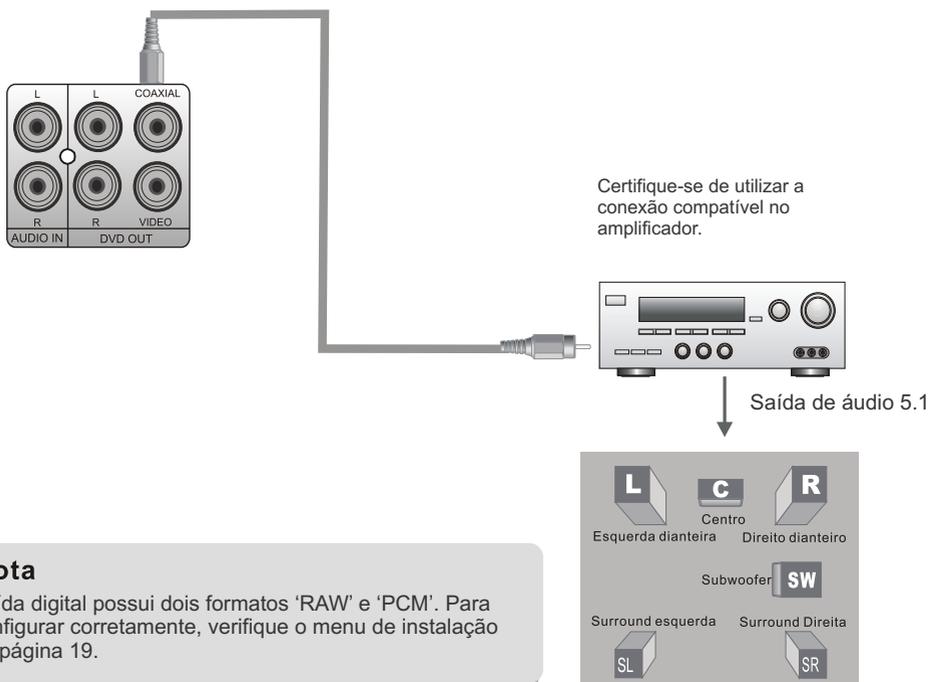

Nota


Saída digital possui dois formatos 'RAW' e 'PCM'. Para configurar corretamente, verifique o menu de instalação na página 19.

INICIALIZANDO

- Retire da embalagem
- Leia todo este manual antes da instalação e utilização.
- Coloque as pilhas no controle remoto.
- Ligue o aparelho, certifique-se que as conexões estão seguras.
- Conecte o plugue na tomada.

Colocando baterias no Controle Remoto

- Remova a tampa do compartimento das baterias
- Coloque duas pilhas AAA no compartimento das baterias
- Certifique-se que as pilhas foram inseridas na polaridade correta conforme os símbolos +, -
- Feche a tampa do compartimento.
- Ao substituir as baterias, substitua as duas. Não misture pilhas novas e usadas que não funcionam conjuntamente, caso contrário, a vida útil de operação será muito menor do que o normal.
- Retire as pilhas se o aparelho não for usado por um período prolongado de tempo.

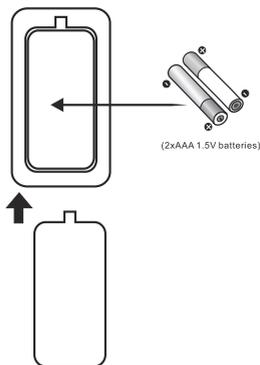

- O controle remoto transmite um raio infravermelho, certifique-se de apontar o controle remoto diretamente para o sensor de infravermelho do aparelho durante a utilização.
- Se o sensor tiver sido coberto, ou tiver algum objeto entre o sensor e o controle, o sensor pode não responder.
- O sensor pode não receber o sinal do controle remoto quando for exposto à luz solar direta ou luz artificial forte (lâmpada fluorescente). Nesse caso, mude a direção da luz ou troque a posição do aparelho.

Ligue o aparelho

- Pressione o botão LIGA no DVD ou no controle remoto
- Ligue a TV, e o amplificador se tiver um ligado

Configure o aparelho

- Selecione a configuração correspondente ao televisor (AV1, AV2, S-Video, DVD etc)
- Para conectar através de um modulador RF, selecione o canal correspondente até que a tela do DVD apareça
- Se um amplificador estiver conectado, selecione a fonte de áudio correspondente

Inserindo um disco

- Pressione o botão abrir/fechar no controle remoto ou no painel dianteiro para inserir o disco. insira o disco na bandeja e pressione o botão novamente para fechar.

Reprodução automática

- O aparelho levará alguns segundos para carregar os dados iniciais do CD, exibir o logotipo do tipo de disco no canto esquerdo superior da tela, e então começar a tocar automaticamente

NOTA: Normalmente, quando um disco de Mp3 estiver carregado, o aparelho levará mais tempo para carregar.

No menu do DVD




Pressione o botão INICIAR no controle remoto (ou no aparelho) para iniciar



Pressione as setas direcionais para selecionar a opção desejada do menu e pressione OK

INICIALIZANDO

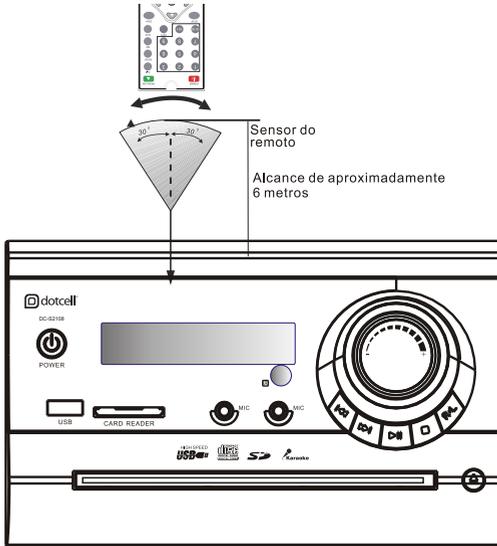

Mensagens de erro

As mensagens de erro e suas possíveis soluções

Disco região de errada

O disco inserido possui incompatibilidade entre seu código regional e o do aparelho

Senha incorreta

O aparelho não irá tocar caso a senha não estiver correta. Digite a senha inicial 8888

Disco errado

Caso haja incompatibilidade ou defeitos na superfície do disco, o aparelho está programado para não reproduzi-lo ou para reproduzir com qualidade reduzida

Gerenciamento de energia

Se o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo, recomendamos removê-lo da tomada

FUNÇÃO DOS BOTÕES

POWER



Pressione para ligar e desligar a unidade.

OPEN/CLOSE



Pressione para abrir ou fechar a bandeja de disco.

SOURCE



Pressione para alternar entre fontes (CD, FM, AUX IN)



VOL

Pressione para aumentar ou diminuir o volume.



EQ

Pressione para acessar os modos do equalizador.

REPEAT



Pressione uma vez para repetir uma única faixa, pressione duas vezes para repetir o álbum inteiro.



Pressione para pular a faixa seguinte.



Pressione para voltar à faixa anterior.



Pressione para pausar.
Pressione novamente para reiniciar a operação.



Pressione para avançar rapidamente, pressione o botão [PLAY/PAUSA] para retomar a operação.



Pressione para retornar rapidamente, pressione o botão [PLAY/PAUSA] para retomar a operação.



Pressione uma vez para parar a faixa e pressione duas vezes para parar o álbum.




USB

Pressione para mudar do modo CD para USB ou cartão SD.



PROG

Pressione [PROG] para acessar o modo de programação. Pressione as teclas numéricas para selecionar a faixa desejada e pressione [PROGRAMA] novamente para confirmar a sua seleção. Pressione [PLAY / PAUSE] para iniciar ou pausar programa. Pressione [STOP] duas vezes ou pressione [PROG] para cancelar o programa.

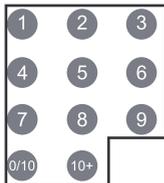

As teclas de dígitos podem ser usadas para inserir números ou selecionar uma faixa. Por exemplo, pressione [2] para selecionar a faixa 2; pressione [10+] duas vezes, depois pressione [1] para selecionar a faixa 21.



A-B

A seção selecionada de A para B será tocada repetidamente até a função ser cancelada. Para cancelar a função, pressione o botão A-B novamente para retornar à operação normal. NOTA: Alguns discos poderão não permitir a função A-B.

PBC



Pressione para retornar o menu INICIAR ao tocar um disco VCD

SLOW



Pressione para tocar em câmera lenta. Pressione uma vez na metade da velocidade normal de operação. Continue pressionando: a velocidade de duas a seis vezes, tocar em 1/3 a 1/7 da velocidade normal de operação. Pressione sete vezes ou pressione o botão [Play/Pausa] para retornar à velocidade normal de operação.

GOTO



Pressione para buscar um Título, Capítulo ou Faixa desejada. Pressione uma vez para escolher o título desejado. Pressione duas vezes para escolher o capítulo desejado. Pressione três vezes para escolher a faixa desejada. Pressione [OK] para executar a busca.

ZOOM



Pressione para zoom. Pressione uma vez para aumentar o tamanho da tela normal de 2x. Pressione duas vezes para aumentar 3x. Pressione três vezes para aumentar em 4x. Pressione quatro vezes para diminuir o zoom em 1/2 tamanho da tela normal. Pressione cinco vezes para diminuir em 1/3 tamanho da tela normal. Pressione seis vezes para diminuir o zoom em 1/4 tamanho da tela normal. Pressione sete vezes para retornar ao tamanho da tela normal.

TITLE



Para função de título de DVD.

MENU



Pressione para retornar ao início do menu de disco DVD.

OSD



Pressione para exibir a tela On-Screen.



No menu Iniciar do disco de DVD ou no menu de configuração, pressione o botão de direção para realçar ícones função. Pressione o botão [OK] para confirmar a seleção. Pressione para cima e para baixo ou para esquerda e para direita para direcionar para outras funções.

LANGUAGE



Pressione para selecionar entre os modos MONO L / MONO R / L AUTO / AUTO R STEREO e ao reproduzir um disco VCD. Pressione para escolher o idioma de áudio (por exemplo, Chinês, Português, Espanhol, Inglês, etc.) ao reproduzir discos de DVD. Nota: Esta função depende da configuração do CD.

SUBTITLE



Pressione para alterar entre legendas diferentes (ex.: chinês, português, espanhol, inglês, etc.)
NOTA: Alguns discos poderão não permitir a função.

NOTA

Alguns DVD's não possuem função A-B, a função A-B não funciona em disco de MP3

FUNÇÃO DOS BOTÕES

L/R Pressione para substituir entre os canais de áudio (canal esquerdo mono/canal direito mono / estéreo) ao tocar um disco VCD. Nota: Esta função depende do DVD. Alguns DVDs não possuem esta função.

ANGLE Pressione para selecionar o ângulo de câmera desejado.
Nota: Esta função depende do DVD. Alguns DVDs não possuem esta função.

CLEAR Pressione para cancelar a entrada durante o modo de programa.

NP Pressione para substituir entre os sistemas de TV (NTSC / PAL / PAL-M / PAL-N / AUTO)

MUTE Pressione para retirar o som.


RETURN Pressione para retornar ao menu principal no modo USB.
Nota: Pressione para retornar ao menu iniciar no modo DVD.

SETUP Pressione para entrar no menu de configurações do sistema.

RIPPING Pressione para entrar no modo de copiar música / foto / Vídeo / a partir do CD para USB ou Cartão SD para USB / de USB para SD.

MP3/DISCO DE IMAGEM KODAK

Quando um disco MP3 é carregado, a tela irá mostrar como se segue.

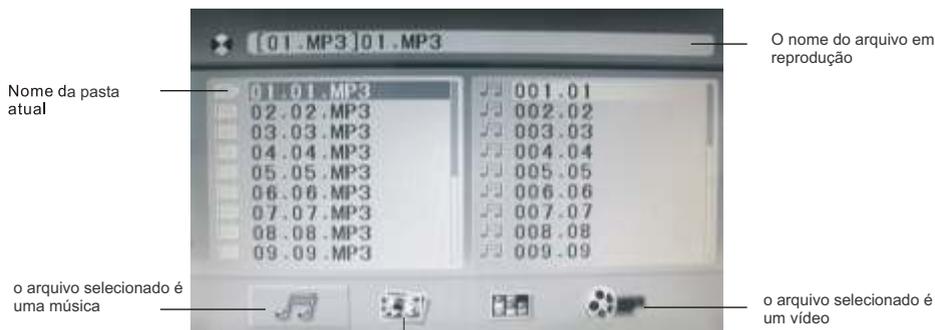

Pressione ▲ ▼ para selecionar o arquivo.

Pressione enter para reproduzir o arquivo selecionado

Aperte ◀ ▶ para alternar entre a janela de arquivos e a janela de pastas

Nota: O DVD não irá funcionar corretamente sob as seguintes condições

- 1.Se o disco estiver muito riscado, danificado ou sujo.
- 2.Se o aparelho não reproduzir o formato do DVD.

Instruções para iniciar as fotos kodak:

Coloque o disco, haverá um menu na tela da TV, aperte o botão "◀" para selecionar o catalogo da esquerda. Agora, aperte os botões "▲" & "▼" para escolher o titulo que você deseja e aperte ENTER para seleciona-lo. Se você quiser o catalogo da direita, aperte o botão "▶" e em seguida o botão enter. Enquanto isso você pode apertar o botão PLAY se quiser reproduzir no formato de slides.

- Quando o usuario, pressionar botão "Zoom", a imagem pode ser ampliada ou diminuir a taxa de 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4. Pressione o botão "Zoom" novamente, será normal. Quando na condição "zoom", pressione o botão de direção pode mover-se pela imagem.
- Com um arquivo selecionado, use o botão PBC para ver seis imagens na tela ao mesmo tempo. aperte 'play' para criar uma sequência de slides com essas 6 fotos. Pressione 'Avancar' ou 'Retroceder' para alternar entre as fotos. Para retornar ao menu, aperte o botão 'retornar' ou 'OK' para voltar a ter as seis imagens na tela.
- Ao iniciar pressione o botão "Programar" para pode mudar para o modo de exibição de 17 fotos.

COPIAR/GRAVAR

Cópia de áudio

1. É possível copiar o áudio de um arquivo e salvar em um arquivo Mp3 em um dispositivo USB conectado.
2. Enquanto o arquivo estiver rodando, pressione o botão 'ripping' para aparecer o menu de cópia de áudio. Selecione um arquivo a ser copiado com as setas direcionais e depois pressione 'OK' para começar a copiar.

Cópia de arquivos

Essa função permite que sejam copiados arquivos do disco para a unidade USB conectada. Com o Disco inserido e a unidade USB conectada, pressione o botão 'file copy' e selecione os arquivos a serem copiados. Podem ser copiados os arquivos do tipo Mp3, JPG, VCD, Mp4, DIVX e AVI.

OPERAÇÃO DO RÁDIO

Os seguintes botões são usados no modo rádio.

SOURCE



Pressione para os modos CD / FM / Auxiliar.



Pressione para pesquisar estações de rádio automaticamente.



Pressione para pular para a próxima estação programada anterior / seguinte.
Pressione e segure por 3 segundos para entrar busca manual e memorizar os canais automaticamente.



Durante a busca de canais pressione para parar a busca.



Pressione para pular para frente ou para trás 0.1MHz na busca de canais.

PROG



Pressionando este botão, a TV exibirá "SAVE: _", em seguida, pressione qualquer tecla numérica no controle remoto para salvar como um canal específico que você deseja, e ele será armazenado automaticamente.

MUTE




Pressione para ligar e desligar o som temporariamente.

CONFIGURAÇÕES DO MENU

Use as setas direcionais para navegar pelo menu

1. Pressione o botão CONFIGURAR do controle remoto, e aparecerá na tela o menu de configuração.

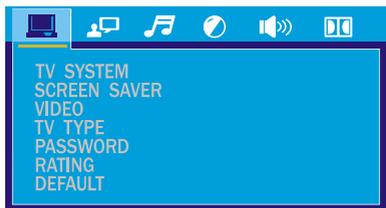

2. Selecione a opção de menu desejada e pressione 'OK' para abrir o sub-menu.

3. Pressione ► para abrir as opções.


4. Selecione a opção desejada usando os botões ▲/▼ e pressione a tecla ENTRAR

5. Pressione ◀ para voltar ao menu anterior.

6. Pressione o botão 'setup' para sair do menu.

SISTEMA DA TV

Pressione o botão 'menu' para abrir a janela abaixo.

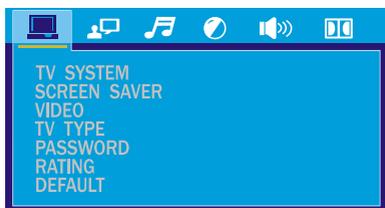


Pressione 'enter' para selecionar o menu 'TV SYSTEM'.

Escolha se o melhor sistema é o NTSC, PAL 60, PAL M ou AUTO.

PROTEÇÃO DE TELA SCREEN SAVER

1. LIGAR: a proteção de tela será ativada quando o aparelho ficar inativo por um período.

2. DESLIGAR: a proteção de tela nunca será ativada.

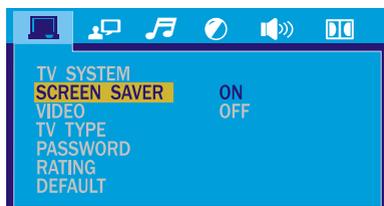

VIDEO


- Saída de vídeo através de CVBS (vídeo), S-Vídeo e vídeo Componente (Y / Pb Pr)
- P-SCAN: Saída de vídeo através Componente (Y / Pb Pr)



TIPO DE TV

- **NORMAL/PS - 4x3**
Nessa configuração, a imagem cobre toda a área da TV, sendo possível perder a lateral da imagem.
- **NORMAL/LB - 4X3**
Nessa configuração a imagem original passa inteira mas a tela pode não ser completamente preenchida, criando faixas escuras na tela.
- **TAMANHO - 16X9**
Escolha esta configuração se o DVD Player estiver conectado a uma TV com essa proporção.

CONFIGURAÇÕES DO MENU

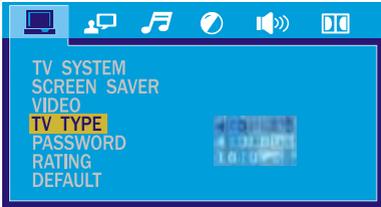


SENHA

Se a senha estiver ativada, não será possível modificar o menu 'rating'.


Se você quiser mudar a senha, siga estes passos:

1. Digite a senha 8888 na primeira utilização, pressione ENTRAR.
2. Digite a nova senha, pressione ENTRAR.
3. alteração de senha concluída

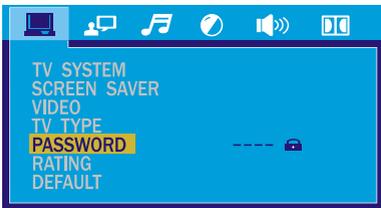


CLASSIFICAÇÃO

Pressione os botões ▲ / ▼ para selecionar a classificação

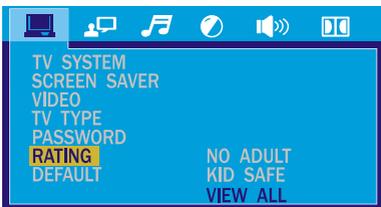

PADRÕES

Se você selecionar RESTAURAR, cada função de configuração retorna ao estado inicial definido pela fábrica.

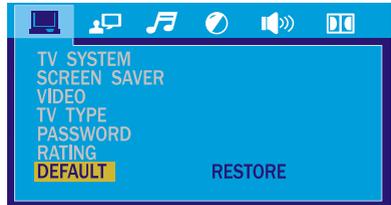

CONFIGURAÇÃO DE IDIOMAS

Pressione ▲ / ▼ para selecionar idioma de instalação.



IDIOMA OSD

Selecione o idioma desejado e pressione 'enter' para confirmar.



CONFIGURAÇÕES DO MENU

SELECIONANDO LINGUA

Selecione aqui o idioma do áudio, da legenda e do menu que irá ser selecionada por padrão nos DVD's inseridos.



ÁUDIO




SAÍDA DE ÁUDIO

- SPDIF / OFF: Selecione esta opção quando o DVD está conectado com a saída analógica.
- SPDIF / RAW: saída de sinal digital no formato original gravado no disco.
- SPDIF / PCM: saída de sinal digital decodificado no formato PCM.




CONFIGURAÇÃO DO MICROFONE

- Auto: reproduz a voz do microfone
- OFF: MIC não funciona.

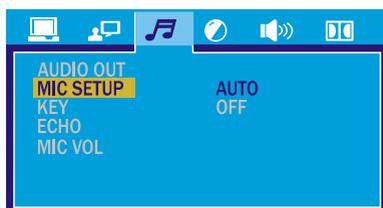

CHAVE


Pressione a tecla "▶" para entrar no menu de ajuste, pressione a tecla "▲/▼" para aumentar ou diminuir.

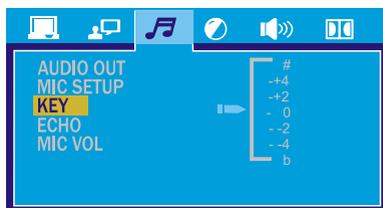

ECHO


Use o botão ▲/▼ para ajustar o ECHO.

CONFIGURAÇÕES DO MENU

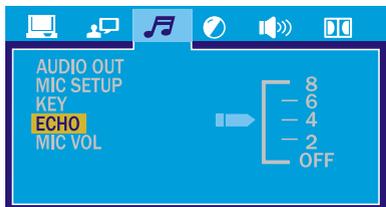

VOLUME DO MICROFONE

Você pode usar ▲/▼ para ajustar o volume do microfone

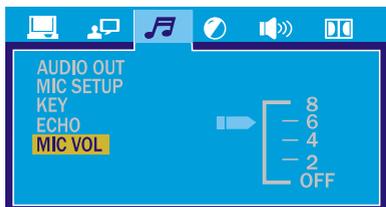


CONFIGURAÇÃO DO VÍDEO

Pressione o botão ▲/▼ no controle remoto para selecionar CONFIGURACAO DO VIDEO




BRILHO

Use o botão ▲/▼ no controle remoto para ajustar o brilho

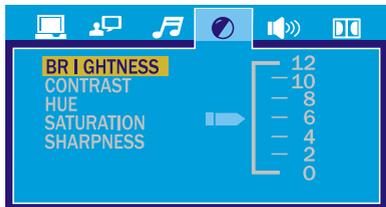


CONTRASTE

Use o botão ▲/▼ no controle remoto para ajustar o contraste.

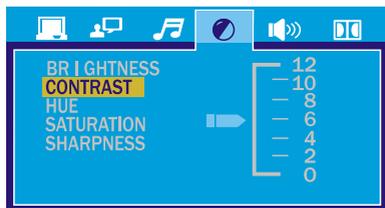

TONALIDADE

Use o botão ▲/▼ no remoto para ajustar a tonalidade

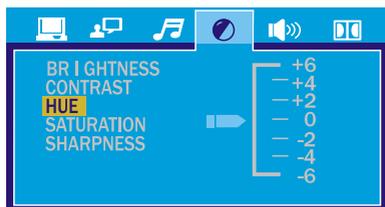

SATURAÇÃO

Use ▲/▼ Botão do controle remoto para ajustar a saturação.



NITIDEZ


Use o botão do controle remoto ▲/▼ para definir a nitidez



CONFIGURAÇÕES DO MENU

CONFIGURAÇÕES DOS FALANTES

Pressione o botão ▲/▼ no controle remoto para selecionar CONFIGURACOES DOS FALANTES

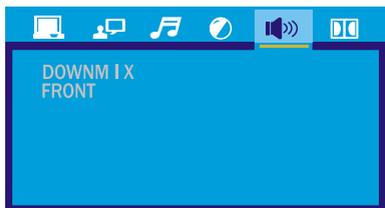

DOWNMIX

- LT / RT: Saída de falantes esquerdo e direito
- STEREO: Saída stereo
- VSS: Saída virtual surround



FRENTE

Selecione o tamanho do falante utilizado

- GRANDE
- PEQUENO




CONFIGURAÇÕES DIGITAIS

O leitor de DVD deve estar no modo de parar para acessar o menu CONFIGURAÇÃO DIGITAL.

O botão 'stop' deve ser pressionado 2 vezes.


OP MODE

- LINE OUT: esse modo comprime o sinal de entrada de forma linear usando um recurso de normalização digital.
- RF REMOD: esse modo possui um recurso de maior compressão na normalização digital.

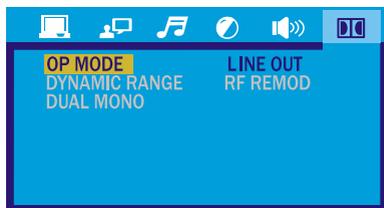


DYNAMIC RANGE

Essa forma de compressão permite um ajuste linear do sinal de áudio através das setas direcionais.

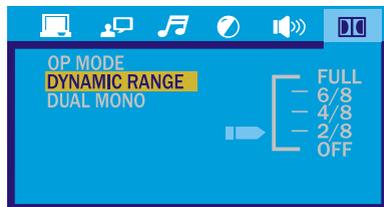

DUAL MONO

Esse menu ajusta os sinais esquerdo e direito do áudio reproduzido. MIX MONO somente funcional caso o disco inserido possua a opção de áudio 5.1.

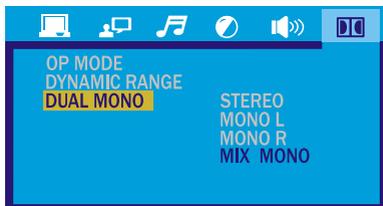

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso seu DVD player desenvolva um problema, por favor, verifique abaixo para solução rápida possível:



CUIDADOS: Para reduzir o risco de incêndio e de choque elétrico não remova a tampa (de trás) do aparelho, contrate apenas pessoas especializadas.

Sem energia

- Verifique se o cabo de alimentação está devidamente conectado à tomada elétrica. Verifique se o o aparelho de DVD foi ligado.

Controle remoto não funciona

- Certifique-se de que há energia no aparelho. Verifique as baterias do controle. Remova obstáculos entre o controle e o aparelho. Aponte o controle diretamente para o sensor infra-vermelho.

O disco não reproduz

- Verifique se o disco esta do lado correto. Verifique se o código regional do disco é compatível com o do aparelho. Verifique o controle de acesso às crianças. Verifique se o formato do disco é compatível. Limpe o disco e procure riscos ou defeitos. Pode haver umidade no aparelho. Espere o mesmo secar.

Sem imagem

- Verifique se os cabos de vídeo e áudio estão conectados corretamente ou se estão danificados. Verifique se a configuração de vídeo do aparelho e da TV são compatíveis. Limpe o disco. Para restaurar as configurações originais do aparelho, pressione no controle remoto o botão 'open' seguido do 'program' e 'zoom'.

Imagem distorcida

- Limpe o disco. Restaura o sistema de cores da TV original. Conecte o aparelho diretamente na TV, sem nenhum aparelho intermediário.

Imagem não preenche a tela

- Selecione o formato correto de vídeo no menu de configurações. Selecione o formato correto de vídeo no menu do DVD.

Mensagens de erro:

Wrong regional disc

- O disco utilizado não possui código regional compatível com o código do aparelho.

Wrong password

- O controle de acesso para crianças considerou o disco impróprio e bloqueou seu conteúdo. É necessário inserir senha.

Wrong disc

- Ocorre essa mensagem quando o aparelho detecta danos na superfície do disco.

Reprodução de disco é interrompida

- Pressione e segure o botão de energia por 5 segundos para desligar o aparelho. Remova o aparelho da tomada por 30 minutos. Após o período, ligue-o novamente. As configurações deverão ter reiniciado e o aparelho voltado a funcionar.

As faixas do disco não podem ser puladas

- Muitos discos são formatados para não permitir mudanças de cena ou faixa. Principalmente durante os avisos. Discos com uma única faixa não possuem essa função.

Problemas no som

- Verifique se não há problemas com o amplificador ou com a TV. Cheque os cabos e as configurações de entrada de áudio. Tente selecionar outras faixas do disco. Configure a saída de som para que haja compatibilidade com o amplificador externo. Verifique se o aparelho, a TV ou o amplificador estão no mudo. Há falta de som comum quando a velocidade de reprodução é diferente da normal (mais lenta ou mais rápida, avançando ou retrocedendo).

Problemas no MP3

- Verifique se a formatação do disco está correta ou se os arquivos de áudio estão corrompidos.

ESPECIFICAÇÕES

Discos compatíveis

DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+RW

Formato de vídeo

MPEG2

Saída de sinal

Cor: NTSC / PAL / PAL-M / PAL-N / AUTO.

Áudio: Dobby digital down mix stereo DAC 24bit/96KHz

Canal de vídeo: 1 Vpp (at 75 Ohm)

Canal de áudio (stereo): 2 Vpp

Frequência

CD: 20 Hz~20KHz (EIA)

DVD: 20 Hz~22KHz (48K)

20 Hz~44KHz (96K)

Amplificador: 20 Hz~20KHz (48K)

Altura máxima

DVD: 90dB

Amplificador: 75dB

Terminais de saída

Vídeo composto: x1

Áudio: stereo digital (direito e esquerdo) x1
coaxial x1

Entrada de energia

AC 90~240V, 60Hz, 25W

Saída de energia

10W x 2(8 ohm 1KHz, 10% THD RMS)

Dimensões

Aparelho: 180 X 110 X 245 mm

Falantes: 140 X 215 X 170 mm

Acessórios

Manual de instruções, cabo AV, adaptador, controle remoto,
cartão de garantia

