

BRITANIA



ASP DUST OFF^N

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de um produto Britânia.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Certificar-se de que a tensão da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Não aspirar materiais incandescentes. Só aspire cinzas depois que esfriarem.
- Nunca utilizar/direcionar este aparelho em animais ou pessoas.
- Não usar o aparelho sem os filtros HEPA e de saída.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Esvaziar sempre o recipiente coletor de poeira quando estiver cheio.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Se, durante a operação, houverem ruídos estranhos, odores, fumaça,

mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue de alimentação da tomada. Em seguida, entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.


- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por uma Assistência Técnica Autorizada.
- Não deixar que o aparelho passe por cima do cordão de alimentação.
- Este produto foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. O uso profissional do produto acarreta a perda da garantia.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

ATENÇÃO

- Nunca use o aparelho em ambientes externos nem em superfícies molhadas.
- Não use o aparelho sem o coletor de poeira.
- Sempre desligue o aparelho após usá-lo e antes de encaixar ou desencaixar alguma parte.
- Desligue o aparelho e tire o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou fazer manutenção no aparelho.
- Sempre encaminhe o aparelho a uma assistência técnica autorizada para avaliações ou consertos.
- Este aparelho conta com um dispositivo interno, que em caso de superaquecimento o mesmo atuará desligando o aparelho.
- Caso o aparelho desligue automaticamente durante o funcionamento, deve-se desligar o Botão Liga/Desl. e efetuar a limpeza do reservatório de poeira.
- O aparelho deve voltar a funcionar após o dispositivo interno esfriar.

COMPONENTES

01. Alça da haste
02. Ganchos para enrolamento do cordão elétrico
03. Plugue
04. Botão de liberação da haste
05. Alça
06. Saída de ar
07. Filtro HEPA
08. Reservatório de poeira
09. Entrada de ar
10. Acessórios para pisos
11. Botão Liga/Desliga
12. Botão de liberação do reservatório de poeira
13. Acessório escova
14. Acessório para cantos
15. Porta acessórios


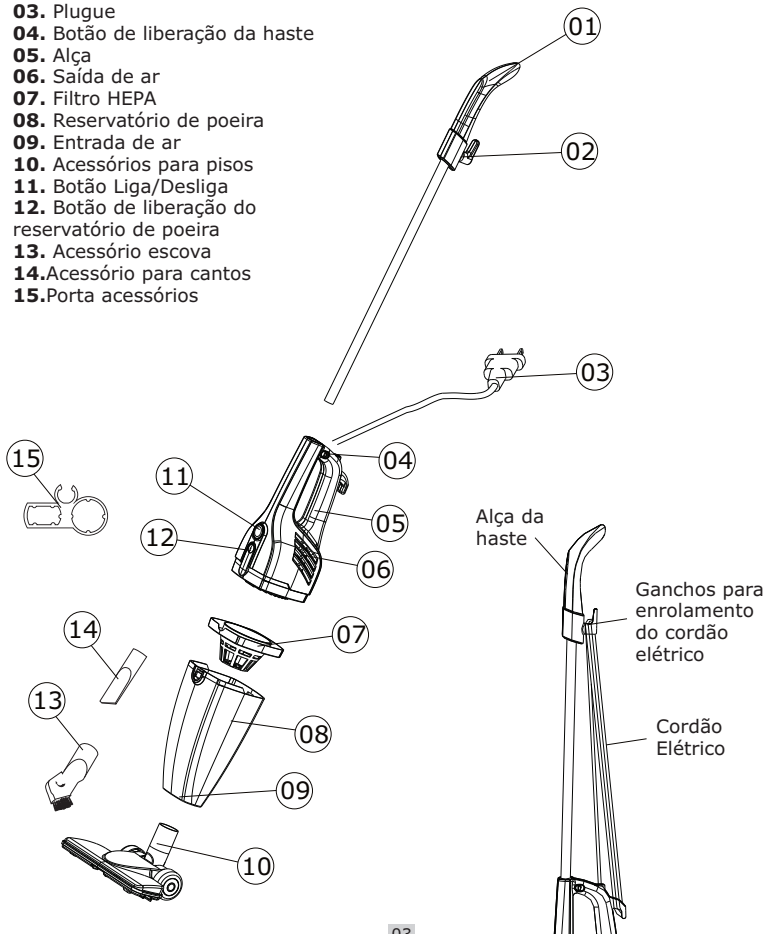


UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Utilizando o aparelho como aspirador vertical.

Nota: Certificar-se que o aparelho esteja desligado e o plugue desconectado da tomada antes de instalar qualquer acessório.

• Como um aspirador de pó na posição horizontal, empurrar o botão de liberação da haste para baixo e inserir a haste no corpo do aparelho. Em seguida, solte o botão e empurre a haste lentamente até ouvir um clique (figura 1).

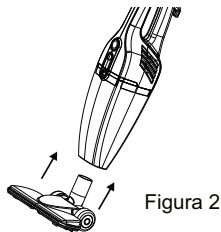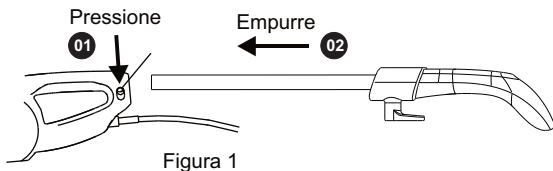

- Inserir o Acessório para pisos (figura 2).
- Conectar o plugue a uma tomada elétrica.
- Colocar o Botão Liga/Desliga na posição "I" (Liga).




Nota: Não passar com o aparelho por cima do cordão elétrico.

• Mover o aparelho para frente e para trás para aspirar o piso.

Nota: Não mover o aparelho no sentido lateral nem pressioná-lo contra o piso. Isso poderá causar danos ao aparelho e ao piso.

Utilizando o aparelho como aspirador compactol.

- Remover a Haste (figura 3) e o acessório para pisos (figura 4).
- Inserir o acessório escova ou o acessório para cantos (figura 5).

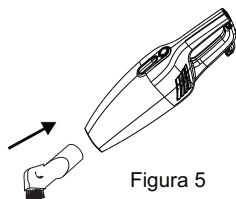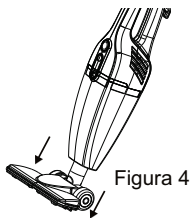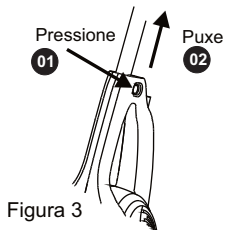

- Conectar o plugue a uma tomada elétrica.
- Colocar o Botão Liga/Desliga na posição "I" (Liga).
- Mover o aparelho ao longo da superfície a ser limpa.

Após a utilização do aparelho, colocar o Botão Liga/Desliga na posição "0" (desliga), retirar o plugue da tomada elétrica e efetuar a limpeza do reservatório de poeira.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Nota: Certificar-se que o aparelho esteja desligado e o plugue desconectado da tomada antes de efetuar a limpeza do aparelho.

- Segurar o reservatório de poeira e pressionar o Botão de liberação (figura 6).
- Desencaixe o filtro HEPA (figura 7) e esvazie o recipiente de poeira.

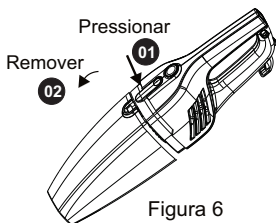


Figura 6

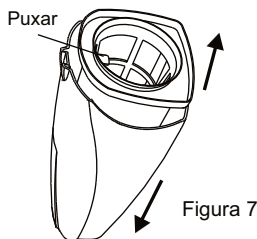


Figura 7

- Limpe toda a sujeira e poeira do recipiente de poeira. Se necessário, lavar em água corrente.
 - Limpe o filtro HEPA com água corrente.
- Deixar o filtro HEPA secar totalmente antes de ser encaixado novamente.
- Secar o recipiente de poeira com um pano macio.
 - Encaixe o Filtro HEPA ao coletor de poeira.
 - Coloque o recipiente de poeira no aparelho. Certifique-se que o recipiente esteja firmemente travado (um clique deverá ser ouvido).

LIMPEZA DO CORPO DO APARELHO

Antes de efetuar a limpeza do aparelho, desligue o aparelho, puxe o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar antes de começar a limpá-lo.

Nunca mergulhe o aparelho, o cordão elétrico ou o plugue em água ou qualquer outro líquido.

Não utilize esponjas ou materiais abrasivos para a limpeza do corpo do aparelho.

Limpe a superfície do aparelho com um pano macio e seco.

RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	O botão Liga/Desliga está desligado.	Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	A compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
	O Filtro está entupido.	Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
	O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza') e espere o aparelho esfriar.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITANIA

0800-417644

sac@britania.com.br

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**