

CERTIFICADO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal mais 30 (trinta) dias de cortesia, totalizando 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA: materiais plásticos, gabinetes, antenas e cabo de força.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por quedas, acidentes, agentes da natureza; uso em desacordo com o manual de instruções; ligação a rede elétrica imprópria; flutuações excessivas de energia elétrica; uso comercial; utilização de CDs piratas, de telemensagem ou de gravação particular; remoção ou rasura do número de série; apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não-credenciada

pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**; se o produto for adquirido como *saldo, mostruário, demonstração* ou *venda no estado*, caracterizado através de nota fiscal de venda; ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA: Esta garantia não cobre os serviços de mão-de-obra de retirada, instalações e atendimentos em domicílio. Somente será válida com a apresentação da nota fiscal de venda do aparelho, desde que não apresente rasuras ou modificações.

Para elucidar qualquer dúvida, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento ao usuário pelo telefone **(11) 3339-9954** (São Paulo e Grande SP) e **DDG 0800-77 29 209** (demais localidades).



CD PLAYER COM RÁDIO AM/FM HW-121



MANUAL DO USUÁRIO

Atenção: Solicite o auxílio de um adulto para orientação antes de ligar o aparelho na tomada.

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **CD Player com Rádio AM/FM HW-121**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho.

Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lennox

CUIDADOS COM DISCOS


- ▶ Nunca encoste na superfície de um CD.



Segure um CD sempre pela borda


- ▶ Nunca use produtos químicos como sprays para discos, líquidos anti-estática, benzeno ou thinner: estes produtos podem danificar permanentemente a superfície do CD.

- ▶ Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um CD, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD com movimentos circulares.

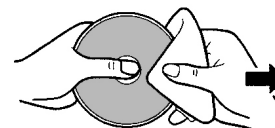

- ▶ Recoloque os CDs na embalagem original assim que terminar de tocá-los. Um CD riscado pode começar a "pular".

- ▶ Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou outro material na superfície do CD.

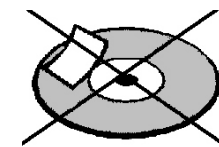

- ▶ Não exponha um CD à luz direta do sol, à umidade excessiva ou a altas temperaturas por períodos prolongados.
- ▶ Só use CDs originais. CDs piratas provocam desgaste excessivo do laser.

Especificações Técnicas

Energia

Fontes de energia CA: 120/230V 60Hz
CC: 12V (1,5 V x 8 pilhas tipo C) não inclusas

Consumo 12,5W

Potência Potência total 2W RMS
(1W RMS X 2)

Geral

Dimensões (A x L x P) 140 x 250 x 215 mm

Peso 700 g

Rádio

Faixas de frequência FM: 88 - 108 MHz
AM: 540 - 1600 kHz

Especificações sujeitas a alterações em prévio aviso - CQ-Rev01Jul/09.

FUNÇÃO PROGRAM

A FUNÇÃO PROGRAM PERMITE CRIAR UM "PROGRAMA" PARA REPRODUZIR ATÉ 20 FAIXAS NA ORDEM QUE VOCÊ DESEJAR.

- ① Com o aparelho parado (modo **STOP**), pressione as teclas **NEXT ►►** e **BACK ◄◄**, até que o número da faixa que você deseja incluir no programa apareça no display
 - ② Pressione a tecla **PROGRAM** para incluir a faixa no programa.
- O display mostra PROG e PROG brevemente e, em seguida, o número da faixa selecionada.*
- ③ Repita as etapas 1 e 2 até incluir no programa todas as faixas desejadas.
 - ④ Após incluir a última faixa, pressione a tecla **PLAY/PAUSE ►►** para iniciar a reprodução do programa.

PARA REVISAR O PROGRAMA

Com o aparelho parado (modo **STOP**), pressione a tecla **PROGRAM**. O display mostrará sequencialmente o número das faixas do programa.


PARA APAGAR O PROGRAMA

Para apagar o programa da memória, abra o compartimento do CD ou coloque o seletor de função na posição **RADIO** ou pressione a tecla **STOP ■** duas vezes.


CUIDADOS COM O APARELHO

- Use o aparelho apenas sobre superfícies planas e firmes.
- Não exponha o aparelho, pilhas ou discos a umidade, chuva, areia ou calor excessivo (como luz direta do sol ou em interior de veículos).
- Nunca obstrua as aletas de ventilação do aparelho, nem deixe-o perto de cortinas ou tapetes.
- Nunca deixe peças contendo água (vasos de flores, por exemplo) acima ou em cima do aparelho. Danos irreparáveis podem ser causados por gotas de água entrando pelas aletas de ventilação.
- Use o aparelho em locais ventilados, assegurando que haja no mínimo 10 cm de espaço livre em todas as direções.
- Mudanças bruscas de temperatura podem provocar condensação no interior do aparelho, embaçando a lente do aparelho e impedindo a reprodução de discos. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado sem nenhum CD ou fita cassete em seu interior por cerca de uma hora.
- Nunca encoste na lente do CD Player.
- Mantenha o compartimento do CD sempre fechado para evitar o acúmulo de pó.
- Nunca use óleo, álcool, solvente, derivados de petróleo, thinner, amoníaco ou inseticida no aparelho.
- Para limpar o gabinete, use apenas um pano seco macio,
- Nunca exponha o aparelho, as pilhas ou os discos a umidade, chuva, areia ou temperaturas extremamente altas ou extremamente baixas. Não deixe o aparelho sob a luz direta do sol, dentro de veículos fechados em dias quentes nem exponha-o a campos magnéticos fortes.
- Esse aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior.

CONHEÇA O SEU APARELHO

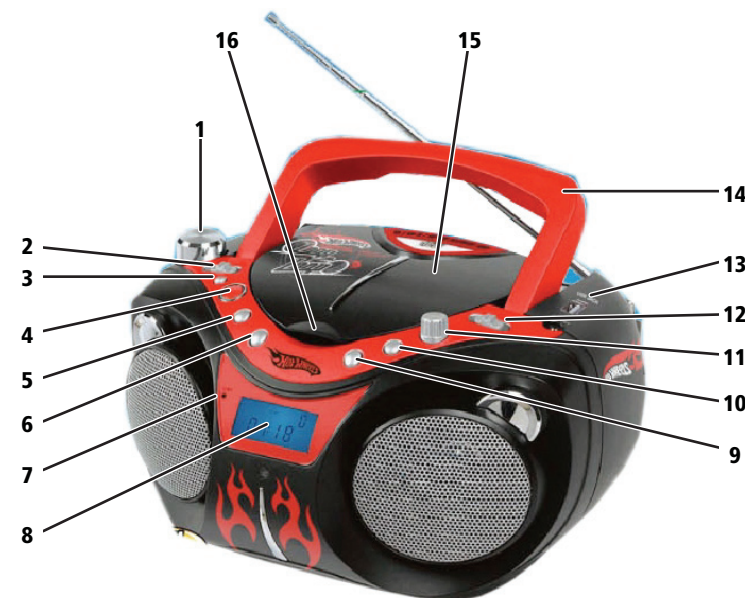

- 1 Botão de volume
- 2 Seletor de função
- 3 Tecla **STOP ■**
- 4 Tecla **PLAY/PAUSE ►►**
- 5 Tecla **NEXT ►►**
- 6 Tecla **BACK ◄◄**
- 7 Indicador de FM estéreo
- 8 Display
- 9 Tecla **PROGRAM**
- 10 Tecla **REPEAT**
- 11 Botão de sintonia
- 12 Seletor de faixa **AM • FM • FM ST**
- 13 Saída para fone de ouvido
- 14 Alça para transporte
- 15 Compartimento do CD
- 16 Aba para abrir o compartimento do CD

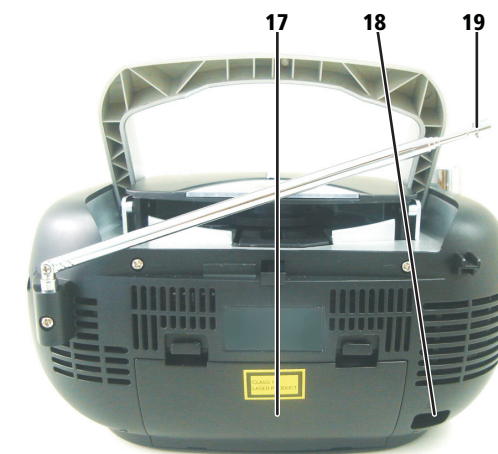

- 17 Compartimento das pilhas
- 18 Soquete do cabo de força
- 19 Antena para FM

FONTES DE ENERGIA

OPERAÇÃO COM PILHAS

- ▶ Recomendamos o uso de pilhas alcalinas.
- ▶ Sempre substitua todas as pilhas de uma só vez.
- ▶ Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes (normais, alcalinas, recarregáveis, carbono/zinco, níquel/cádmio etc.).
- ▶ Se não for usar o aparelho ou as pilhas por um longo período de tempo, retire as pilhas do interior do compartimento para evitar o risco de vazamento e corrosão.
- ▶ Som baixo ou distorcido pode indicar que as pilhas estão fracas. Retire as pilhas gastas e substitua-as por novas.
- ▶ A vida útil das pilhas depende do volume de som. Quanto mais alto volume, maior o consumo de pilhas.
- ▶ Para prevenir o risco de vazamento e explosão, nunca recarregue pilhas comuns ou alcalinas, nunca aplique calor a elas, nem tente desmontá-las.

- 1 Abra o compartimento de pilhas.
- 2 Insira 8 pilhas médias (tamanho "C"), respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento.
- 3 Feche o compartimento de pilhas.

OPERAÇÃO NA REDE ELÉTRICA

- 1 Verifique se a voltagem da rede elétrica local corresponde à do aparelho.
- 2 O cabo de força está localizado no interior do compartimento de pilha. Insira o plug em uma tomada com voltagem correspondente à do aparelho.

ATENÇÃO: Conectar o aparelho à voltagem errada pode danificá-lo gravemente e implica na perda da garantia.

- 3 Para desligar o aparelho, coloque o seletor de função na posição **OFF**.

RÁDIO

- 1 Coloque o seletor de função na posição **RADIO**.
- 2 Selecione a faixa deslizando seletor de faixa até posição desejada: **FM STEREO**, **FM** ou **AM**.
- 3 Gire o botão de sintonia até sintonizar a emissora desejada.
 - ▶ Se você selecionou a faixa **FM STEREO** e a emissora sintonizada estiver transmitindo em estéreo, o indicador **FM STEREO** acenderá.
 - ▶ Se o sinal estereofônico for fraco ou houver muita estática e ruído de fundo, experimente colocar o seletor de função na posição **FM**. A recepção monaural geralmente é mais nítida.
- 4 Ajuste o volume de acordo com a sua preferência.
- 5 Para desligar o rádio, coloque o seletor de função na posição **OFF**.

Nota sobre antenas

- ▶ **FM:** Estenda a antena telescópica, incline-a e gire-a até obter a melhor sintonia possível.
- ▶ **AM:** Como este aparelho possui uma antena embutida para AM, gire o aparelho inteiro até obter a melhor sintonia possível.

CD PLAYER

REPRODUÇÃO

Este aparelho reproduz os seguintes tipos de discos: CD de áudio, CD-R, CD-RW. Não reproduz CD-ROM, CDi, VCD, DVD ou CD de computador.

- 1 Coloque o seletor de função na posição **CD**.

O display mostrará "--" por um instante.

- 2 Abra o compartimento do CD puxando a tampa pela "aba".
- 3 Insira um disco no interior do compartimento, com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.
- 4 Feche manualmente o compartimento do CD.
- 5 Para iniciar a reprodução, pressione a tecla **PLAY/PAUSE ►II**.
- 6 Para interromper a reprodução temporariamente, pressione outra vez a tecla **►II**. Para reiniciar, pressione mais uma vez a tecla **PLAY/PAUSE ►II**.
- 7 Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **STOP ■**.
- 8 Para desligar o aparelho, coloque o seletor de função na posição **OFF**.

Observações

- ▶ Nunca pressione a tampa do compartimento do CD durante a reprodução, pois isso pode danificar o disco e/ou o aparelho.
- ▶ Sempre pare a reprodução pressionando a tecla **STOP ■** antes de abrir o compartimento.
- ▶ Se o aparelho sofrer um solavanco ou movimento rápido durante a reprodução de um disco, a música poderá ser interrompida por um ou dois segundos e reiniciar-se em seguida. Isso é uma operação normal em aparelhos portáteis.

FUNÇÃO SKIP

A FUNÇÃO SKIP PERMITE QUE VOCÊ SALTE DIRETAMENTE PARA DETERMINADA FAIXA

- ▶ Para avançar ao início da faixa seguinte à que estiver sendo reproduzida, pressione e solte a tecla **NEXT ►►**.
- ▶ Para avançar ao início de faixas subseqüentes, pressione a tecla **NEXT ►►** repetidamente até que o número da faixa desejada apareça no visor.
- ▶ Para voltar ao início da faixa sendo reproduzida, pressione e solte a tecla **BACK ◄◄** uma vez.
- ▶ Para voltar ao início de faixas anteriores, pressione a tecla **BACK ◄◄** repetidamente até que o número da faixa desejada apareça no visor.

FUNÇÃO SEARCH

A FUNÇÃO SEARCH PERMITE QUE VOCÊ SELECIONE UM TRECHO DE UMA FAIXA

- ▶ Durante a reprodução, pressione e mantenha pressionada a tecla **BACK ◄◄** para retroceder rapidamente.
- ▶ Pressione e mantenha pressionada a tecla **NEXT ►►** para avançar rapidamente.
- ▶ Libere a tecla para iniciar a reprodução quando chegar ao trecho desejado.

FUNÇÃO REPEAT

A FUNÇÃO REPEAT PERMITE REPETIR UMA OU TODAS AS FAIXAS DE UM DISCO

- ▶ **REPEAT:** repete a faixa atual continuamente.
- ▶ **REPEAT ALL:** repete o disco inteiro continuamente.