




1. Compartimento para congelação
2. Unidade de comando e de controlo
3. Zona para gavetas e cestos com compartimentos
4. Chapa de características (situada no interior do aparelho)
5. Eutéticos (no interior do aparelho, se previsto)

 Zona de conservação  
 Zona de congelação

**Nota:** O desenho das gavetas e dos acessórios pode variar conforme o modelo.

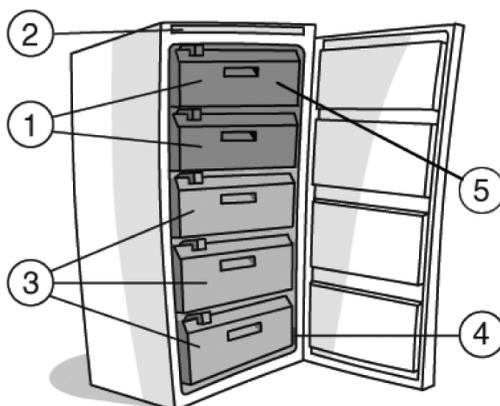

## COMANDOS (segundo o modelo)

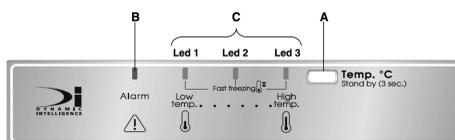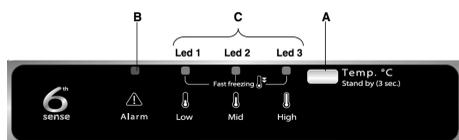

- A.** Botão de definição de temperatura (muda a definição da temperatura ciclicamente) e liga/desliga o congelador (função Stand by)
- B.** Luz de alarme temperatura
- C.** Luz indicadora de visualização da temperatura programada:

- Luz indicadora 1: temperatura mais baixa
- Luz indicadora 2: temperatura média
- Luz indicadora 3: temperatura alta
- Todas as luzes indicadoras acesas corresponde à função de congelação rápida

## CONGELAÇÃO RÁPIDA

Para activar a função de congelação rápida, prima repetidamente o botão A, até que as luzes indicadoras 1, 2 e 3 pisquem e depois se fixem. A função desactivar-se-á automaticamente ao fim de 48 horas.

---

## FUNÇÃO STAND BY

Para activar a função Stand by prima o botão A por 3 segundos e aparelho desliga-se. Para o reactivar prima novamente o botão A.

## SINALIZAÇÃO DE ALARMES

	Sinal	Causa	Solução
<b>Alarme de temperatura</b>	A luz B acende-se	A temperatura interna é superior a 12°C	Manter a porta fechada até o alarme ser desactivado.

### Nota:

O alarme de temperatura pode activar-se também após uma abertura prolongada da porta ou após a introdução de alimentos frescos na zona de congelação; o aumento temporário da temperatura assinalado não influi na conservação perfeita dos alimentos já congelados.

## DESCONGELAÇÃO

**(para os modelos No Frost não é necessária intervenção do utilizador)**

Estes aparelhos estão preparados de forma a descongelar automaticamente em função das condições de utilização e de humidade ambientais.

Siga o procedimento de "Como ligar o aparelho".

### Para os modelos No frost siga os passos de (1-6):

1. Prima o botão A de ligar/desligar o congelador durante 3 segundos.
  2. Retire a ficha da tomada ou desligue o interruptor geral.
  3. Insira o dreno de escoamento no orifício apropriado (ver desenho).
  4. Proceda em conformidade com as indicações ilustradas no Manual de instruções.
  5. Volte a ligar a ficha.
  6. Prima o botão A de ligar//desligar o congelador.
- Siga o procedimento de "Como ligar o aparelho".