

VOLVO

# QUICK GUIDE - RSE

WEB EDITION



## SISTEMA RSE (REAR SEAT ENTERTAINMENT)

O seu automóvel encontra-se equipado com uma exclusiva instalação multimédia.

O sistema Rear Seat Entertainment acrescenta ao equipamento sonoro vulgar:

- Dois ecrãs
- Entrada A/V-AUX que possibilita a ligação de, por exemplo, vídeo ou consola de jogos
- Auscultadores sem fios
- Comando à distância

Este sistema permite ver vídeo, reproduzir música, ouvir rádio, ver TV\* ou ligar outro dispositivo externo (por ex: uma consola de jogos).

O sistema pode ser comandado a partir do ecrã dianteiro (controlo parental).

No normal manual de instruções do automóvel poderá encontrar mais informações no capítulo "RSE – Rear Seat Entertainment system".

A Volvo reserva-se o direito de introduzir modificações sem aviso prévio.

O equipamento opcional está assinalado com um asterisco (\*)

## COMANDO À DISTÂNCIA

	Mudar entre: L = Ecrã esquerdo traseiro F = Ecrã dianteiro R = Ecrã direito traseiro
<b>NAV</b>	Mudar para navegação <sup>A</sup>
<b>RADIO</b>	Mudar para rádio
<b>MEDIA</b>	Mudar para media
<b>TEL</b>	Mudar para Bluetooth® mãos-livres <sup>A</sup>
	Avançar/bobinar para trás, mudar de faixa/música
	Reproduzir/Pausar
	Parar
	Avançar/bobinar para a frente, mudar de faixa/música
<b>DVD MENU</b>	Menu
<b>EXIT</b>	Recuar para o anterior, interromper função, eliminar carácter introduzido
	Navegar para cima/baixo
	Navegar para a direita/esquerda
<b>OK MENU</b>	Confirmar opção
	Volume, diminuir
	Volume, aumentar
<b>0 - 9</b>	Introduzir canais, algarismos e caracteres
<b>FAV *</b>	Seleccção rápida de definições favoritas
<b>INFO #</b>	Informação sobre o programa actual
	Seleccionar idioma em faixas áudio
	Legendas, seleccionar idioma do texto
	Teletexto, ligar/desligar

<sup>A</sup> A função não está disponível nos ecrãs traseiros.



**1** Roda scroll, corresponde ao **TUNE** na consola central.

### UTILIZAÇÃO

O comando à distância pode ser utilizado para outras funções do sistema interativo (Infotainment). Também pode ser utilizado para o ecrã dianteiro.


Ao utilizar:

1. Pressione primeiro o botão  para seleccionar o ecrã.
2. Aponte de seguida o comando à distância para o ecrã.

### IMPORTANTE

Guarde objectos soltos, por exemplo: telemóvel, câmara, comando à distância de equipamento extra, etc., no porta-luvas ou noutros compartimentos. Perante uma travagem violenta ou colisão estes objectos podem atingir pessoas no interior do automóvel.

## EQUIPAMENTO SONORO

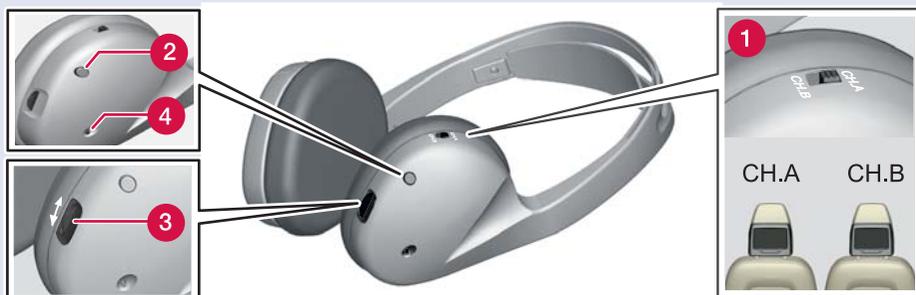


Pode ouvir utilizando os auscultadores sem fios do sistema ou seleccionar a conexão de auscultadores na tomada dos auscultadores.

Os auscultadores sem fios são activados com o botão **Lig./Desl.** (2). Acende-se uma luz indicadora (4). Selecciona **CH.A** (canal A) ou **CH.B** (canal B) com o comando (1). Ajuste o volume com o comando do volume (3). Os auscultadores desligam-se automaticamente após cerca de 3 minutos sem utilização.

### TOMADA DOS AUSCULTADORES NO ENCOSTO DA CABEÇA

O volume é ajustado com o comando à distância.

## RESUMO DO SISTEMA

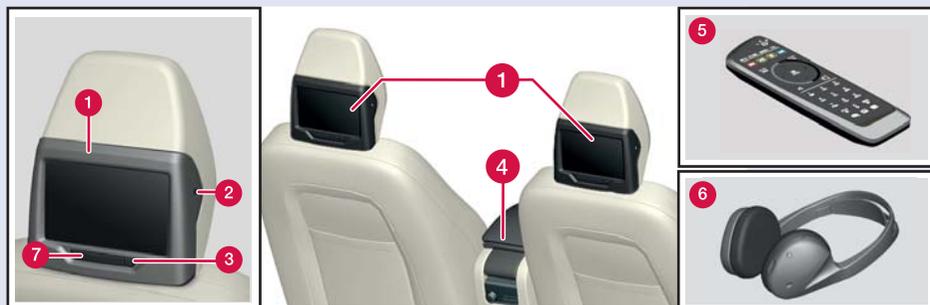

- 1 Ecrã
- 2 Tomada de auscultadores
- 3 Botão Lig./Desl.
- 4 Entrada USB, AUX e A/V-AUX

- 5 Comando à distância
- 6 Auscultadores
- 7 Receptor/emissor IV


Para leitor media e tomada 12 V, ver manual de instruções do automóvel.

## ACTIVAR ECRÃ E AUSCULTADORES

Ligue o ecrã traseiro pressionando o botão Lig./Desl. no ecrã.

1. Ligue os auscultadores sem fios, selecione **CH.A** para o ecrã da esquerda ou **CH.B** para o ecrã da direita ou conecte os auscultadores à tomada dos auscultadores no lado do encosto da cabeça.
2. Selecione o ecrã desejado com o botão  no comando à distância.

## REPRODUZIR SOM/IMAGEM VIA ENTRADA A/V-AUX

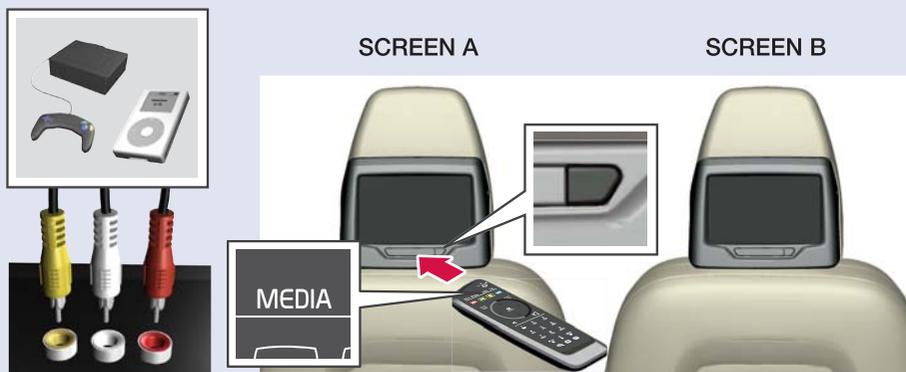

### CONECTAR EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE A/V-AUX

Pode-se ligar equipamento externo, como por exemplo uma consola de jogos, através da entrada A/V-AUX.

- Contacto amarelo – cabo vídeo
- Contacto branco – canal esquerdo para som
- Contacto vermelho – canal direito para som

Se o seu equipamento funcionar a 12 V pode ligá-lo à tomada eléctrica.

Ao conectar, siga sempre as instruções do equipamento externo.

### REPRODUZIR SOM/IMAGEM VIA ENTRADA A/V-AUX

1. Aponte o comando à distância para o receptor IV no ecrã e pressione repetidamente em **MEDIA** até obter a fonte **A/V AUX**, solte o botão e aguarde alguns segundos para que a opção seja aceite.
2. Ligue o equipamento conectado e pressione em **PLAY** ou botão equivalente do equipamento conectado.

## OUVIR/VER MÚSICA, VÍDEO E RÁDIO

### REPRODUZIR MÚSICA

É possível reproduzir música a partir de faixa de disco/ficheiro áudio através do leitor média do automóvel, da entrada USB-/AUX ou através de fluxo de ficheiros áudio a partir de um telefone Bluetooth® ligado.

1. Aponte o comando à distância para o receptor IV no ecrã, pressione repetidamente em **MEDIA** até obter a fonte desejada (**Disco**, **USB**, **AUX** etc.), solte o botão e aguarde alguns segundos para que a opção seja aceite.
2. Insira um disco CD no leitor media do automóvel ou conecte uma fonte externa através das entradas USB/AUX do automóvel ou através de Bluetooth®.

### Reprodução e navegação em listas de reprodução

1. Pressione a roda scroll ou utilize as setas para cima/baixo na roda scroll do comando à distância para aceder à lista de reprodução/estrutura de pastas.

Com  confirma-se a selecção de uma sub-pasta ou inicia-se a reprodução da faixa de disco/ficheiro áudio seleccionado.

Também é possível reproduzir faixa de disco/ficheiro áudio com  no comando à distância ou mudar de faixa de disco/ficheiro áudio com  / .

Pare a reprodução com .

### OUVIR RÁDIO

É possível ouvir rádio através do rádio do automóvel.

1. Aponte o comando à distância para o receptor IV no ecrã, pressione repetidamente em **RADIO** até obter a fonte desejada (**AM**, **FM1**, **DAB1\*** etc.), solte o botão e aguarde alguns segundos para que a opção seja aceite.
2. Selecciona a estação com um dos botões pré-definidos **0 – 9** no comando à distância ou pressione em  / , o rádio procura a próxima/anterior estação disponível.

### VER VÍDEO

É possível ver vídeo a partir de faixa de disco/ficheiro vídeo através do leitor media e da entrada USB do automóvel.

Aponte o comando à distância para o receptor IV no ecrã, pressione repetidamente em **MEDIA** até obter a fonte desejada (**Disco** ou **USB**), solte o botão e aguarde alguns segundos para que a opção seja aceite.

1. Insira um disco DVD no leitor media do automóvel ou conecte uma fonte externa através da entrada USB do automóvel.

### Reprodução e navegação

Reproduza faixa de disco/ficheiro vídeo utilizando  no comando à distância ou mude de faixa de disco/ficheiro vídeo com  / . Termine a reprodução com .

### Rebobinagem rápida

Inicie a rebobinagem rápida para a frente/para trás pressionando longamente nos botões  / . Aumente a velocidade de bobinagem com breves pressões nos botões.

Os ficheiros áudio são bobinados rapidamente numa velocidade, enquanto os ficheiros vídeo podem ser bobinados rapidamente em quatro velocidades diferentes.

A rebobinagem rápida termina pressionando em ,  ou no botão contrário  / .

## VERTV\*

É possível ver TV através do leitor media do automóvel.

1. Aponte o comando à distância para o receptor IV no ecrã, pressione repetidamente em **MEDIA** até obter **TV**, solte o botão e aguarde alguns segundos para que a opção seja aceite.
2. Seleccione o canal com um dos botões pré-definidos **0 – 9** no comando à distância ou pressione em  /  , é mostrado o próximo/anterior canal disponível na zona.

## AJUSTAR IMAGEM E SOM

### Menus dos ecrãs traseiros

Pressione em  no comando à distância quando uma fonte (por ex: **Disco**) está seleccionada para aceder aos menus do ecrã traseiro.

A selecção de menu é efectuada com a roda scroll e os botões do comando à distância.

### Modo Dia/Noite

Ajuste de acordo com as condições de luz presentes. Seleccione entre **Auto**, **Dia** e **Noite**.

### Ecrã desligado

O ecrã está desligado, mas o sistema continua activo.

### Menu pop-up RSE<sup>A</sup>

Pressione em  no comando à distância quando um ficheiro vídeo é reproduzido ou quando se vê TV\* para aceder ao menu popup.

### Formato do ecrã

Seleccione entre **Normal**, **Zoom 1** e **Zoom 2**.

### Definições de ecrã

Ajuste as definições de brilho, contraste, tonalidade e cor.

### Modo Dia/Noite

Ajuste de acordo com as condições de luz presentes. Seleccione entre **Auto**, **Dia** e **Noite**.

### Menu fonte

O que é exibido no menu pop-up para o Menu fonte depende do que é reproduzido ou exibido, por exemplo: **Menu disco** ou **Menu USB**. **Ecrã desligado** (ver à esquerda) existe como opção de menu nestes menus.

<sup>A</sup> Aplicável apenas no visionamento de vídeo ou de TV\*.