


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA: M-6000, M-6001, M6002, M-1035, M-3002, M-3004, M-1034


1. Conecte o cabo e/ou a fita da antena para seu televisor, conversor ou aparelho de som.
2. Ajuste a vareta telescópica e o prato parabólico inclinando, girando até obter a melhor imagem e som.
3. Gire o botão seletor para melhorar a qualidade da imagem e som.

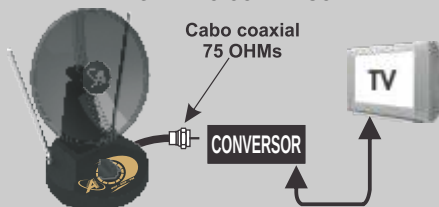

ANTENA LIGADA NO CONVERSOR E NA TV



ANTENA LIGADA NO CONVERSOR E NA TV ATRAVÉS DE UM DIVISOR 1:2

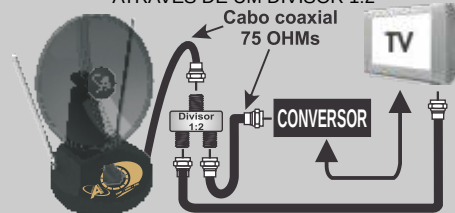


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA: M-1018


1. Conecte o cabo da antena para seu televisor, conversor ou aparelho de som.
2. Ajuste a vareta telescópica e o prato parabólico inclinando, girando até obter a melhor imagem e som.



ANTENA LIGADA NO CONVERSOR E NA TV

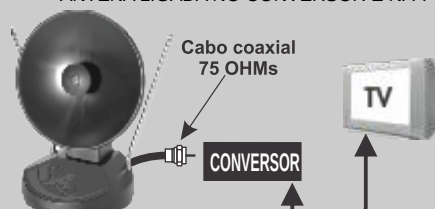

ANTENA LIGADA NO CONVERSOR E NA TV ATRAVÉS DE UM DIVISOR 1:2

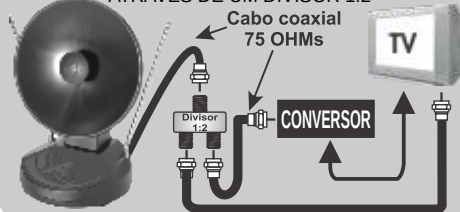

Nota: Para sintonizar VHF-UHF (digital e/ou analógico), siga o manual de instruções de seu televisor ou conversor.
Recomendado: Rever o ajuste fino de sintonia da TV. Se a imagem não aparecer ou apresentar "chuvisco", significa que o sinal é fraco e é necessário usar uma antena externa.