

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

IP8151(P) Network Camera

Supreme Night Visibility • Full Frame Rate • 1.3MP



IP8151



IP8151P

P-iris
WDR Enhanced

SUPREME
A NEW DEFINITION OF HD

 **VIVOTEK**

Aviso antes de instalar

- **Desligue imediatamente a câmara de rede se esta começar a deitar fumo ou emitir um cheiro estranho.**





Contacte o distribuidor quando tal acontecer.

- **Mantenha a câmara de rede afastada da água. Se a câmara de rede se molhar, desligue-a imediatamente.**




Contacte o distribuidor quando tal acontecer.


- **Não coloque a câmara de rede próximo de fontes de calor como, por exemplo, um televisor ou um forno.**

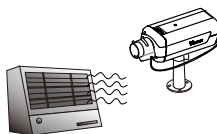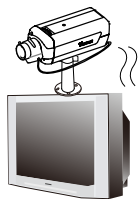


- **Mantenha a câmara de rede afastada da luz solar directa.**

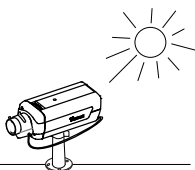


- **Não utilize a câmara de rede em locais onde haja muita humidade.**

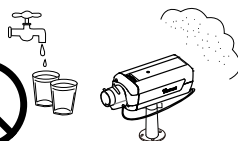


- Não coloque a câmara de rede sobre superfícies instáveis.

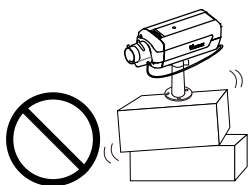


- Não toque na câmara de rede durante tempestades de trovoadas.

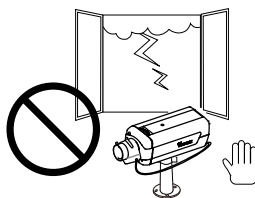


- Não desmonte a câmara de rede.




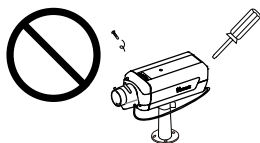


- Não deixe a câmara de rede cair.

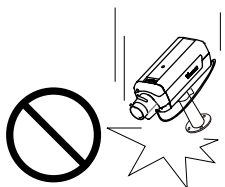

- Não introduza quaisquer objectos na câmara de rede como, por exemplo, agulhas.

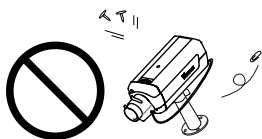


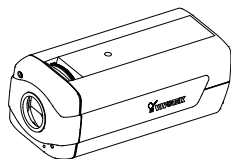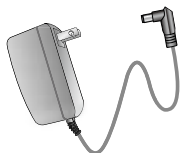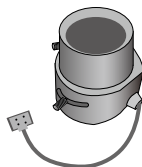1**Verifique o conteúdo da embalagem**● **IP8151 / IP8151P**● **Transformador**● **Suporte da câmara**● **Lente com montagem tipo CS**● **Guia de instalação rápida**● **CD com o software**● **Certificado de garantia**● **Chave hexagonal em L**


2

Descrição física


● Painel frontal

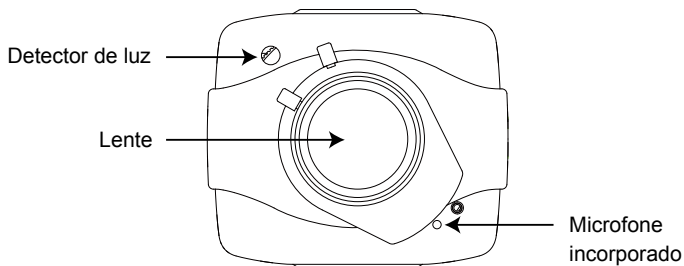

● Painel traseiro

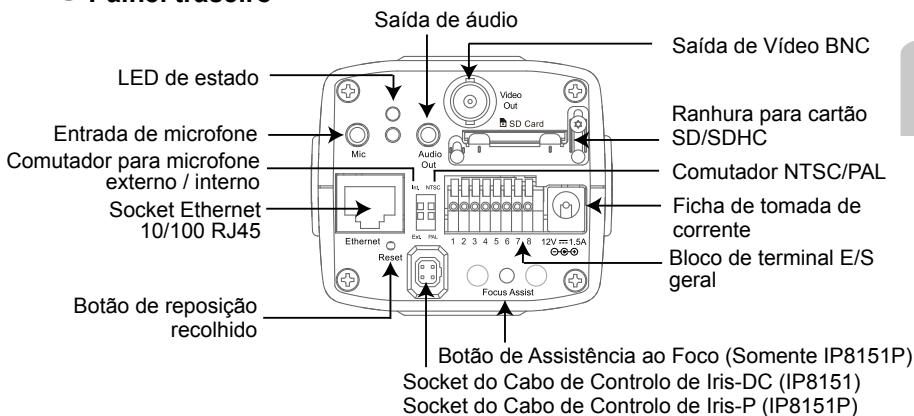


● Lente

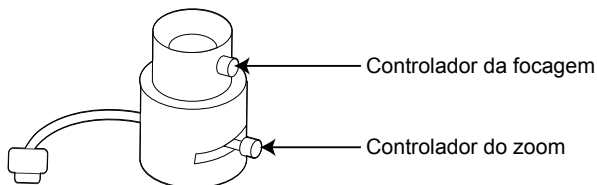

3 Montagem da lente na câmara

1. Monte a lente sobre a câmara rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio e até a mesma parar. Se necessário, rode a lente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até a mesma ficar devidamente encaixada.
2. Ligar o cabo de controlo de Iris-DC ao socket. (IP8151)
Ligar o cabo de controlo de Iris-P ao socket. (IP8151P)

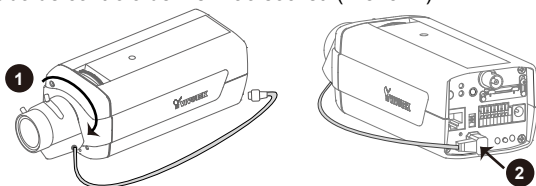


Para outras configurações, consulte o manual de instruções da lente que encontra no interior da embalagem desta.

4 Utilização da Rede

Ligação Geral (sem PoE)


1. Se possuir dispositivos externos tais como sensores e alarmes, faça a ligação da E/S geral ao bloco terminal.
2. Ligue a câmara a um hub utilizando o cabo Ethernet.
3. Ligue o cabo de corrente da Câmara de Rede a uma tomada de parede.

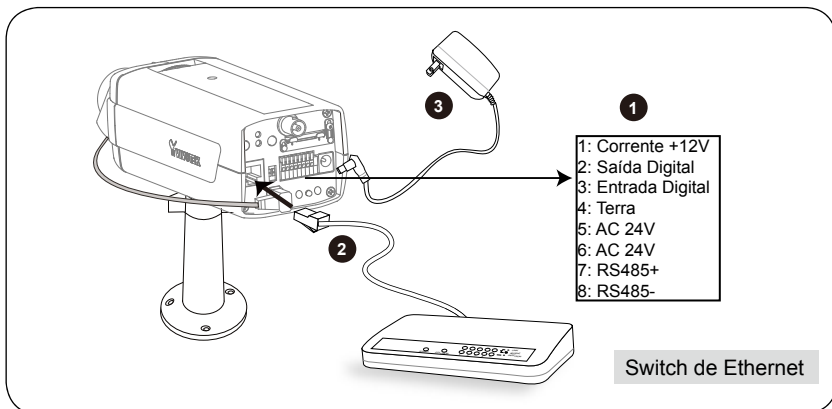

O protocolo PoE (Power over Ethernet)


● Ao utilizar um hub PoE

Esta câmara é compatível com o protocolo PoE o que permite a alimentação e a transmissão de dados utilizando um único cabo Ethernet. Consulte a imagem seguinte para ligar a câmara a um hub PoE utilizando o cabo Ethernet.

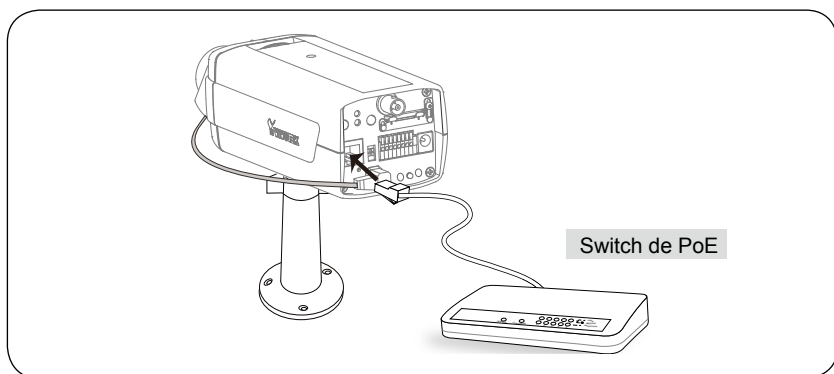


● Ao utilizar um hub não PoE

Use um adaptador PoE (opcional) para fazer a ligação entre a câmara e o hub não PoE.

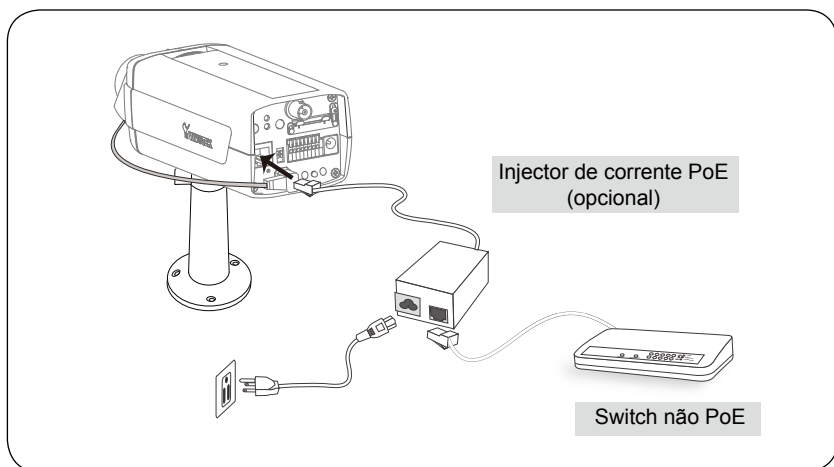


5 Atribuição do endereço IP

1. Execute o “Assistente de instalação 2” que se encontra no directório Utilitários de Software no CD de software.
2. O programa procederá à análise do seu ambiente de rede. Após a análise da rede, clique no botão “Next” (“Seguinte”) para continuar o programa.

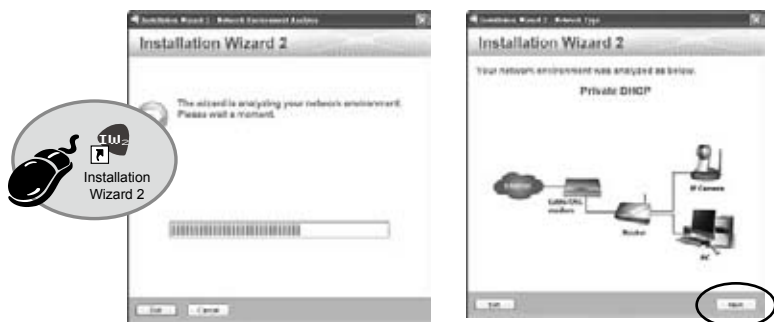


3. O programa procura os Receptores de Vídeo VIVOTEK, os Servidores de Vídeo ou as Câmaras de Rede na mesma LAN.
4. Após concluída a pesquisa, a janela principal do programa de instalação é apresentada. Clique no endereço MAC que corresponde ao afixado na parte inferior do dispositivo para ligar o Internet Explorer à câmara de rede.

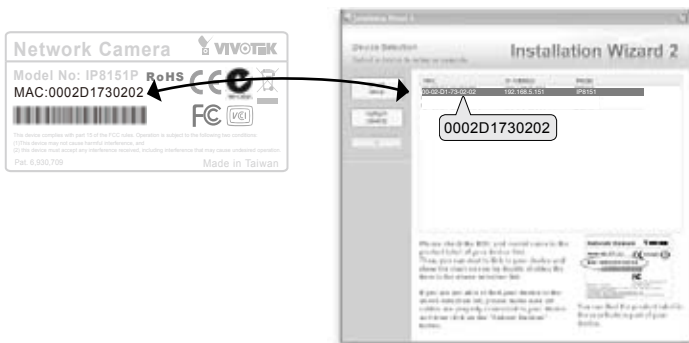


6 Pronto a Utilizar

1. Aceder à Câmara de Rede através da Internet.
2. Disponibilizar vídeo em tempo real através de navegadores de Internet ou software de gravação.

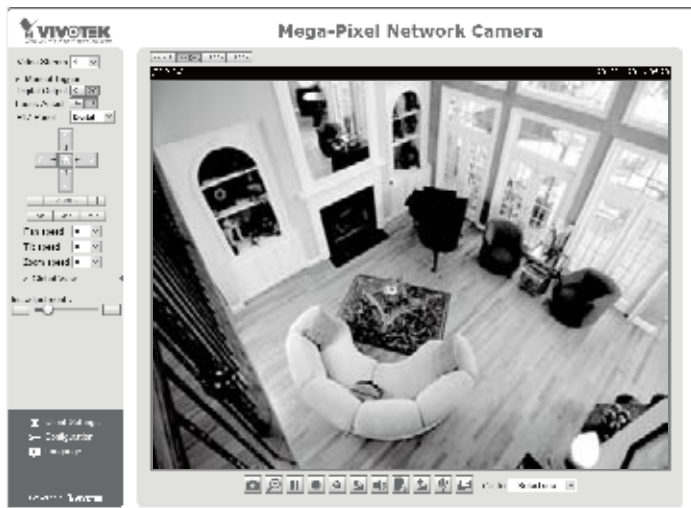

3. Desaperte o controlador de zoom para ajustar o zoom. Volte a apertar quando terminar.
4. Desaperte o controlador da focagem para ajustar o alcance da focagem. Volte a apertar quando terminar.

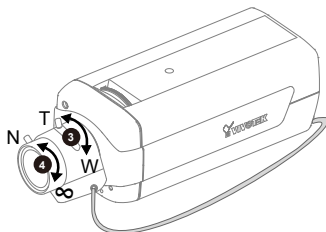

Para outras opções de configuração, consulte o Manual do Utilizador no CD do software.

7

Ajuste da sintonia da Focagem da Câmara

Siga os passos abaixo para aperfeiçoar a focagem da câmara:

1. Use a chave inglesa hex tipo-L para afrouxar o parafuso de anel; o anel regulador se tornará girável.
2. Gire o anel regulador para aperfeiçoar a distância entre o sensor e as lentes; o filtro de corte-IV e o sensor de imagem avançarão ou retrocederão como mostrado na ilustração abaixo.
3. Ao terminar, aperte o parafuso de anel para fixar o anel regulador.

