

MANUAL DO SUPORTE DE PAREDE FIXO DE TV DE LCD LED e PLASMA SL3 -1075

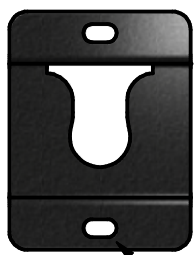


Fig 1 — Furo fixação inferior



Fig 2



Fig 3

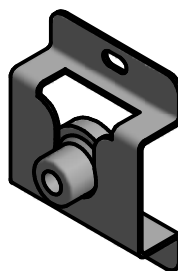


Fig. 4

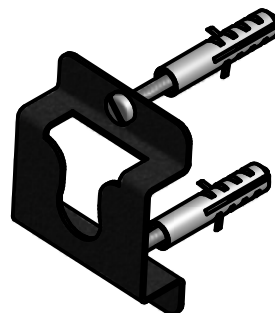


Fig 5

CARACTERÍSTICAS

É um suporte universal que pode ser utilizado para fixar a maioria dos televisores de LCD, LED e PLASMA de 10 até 75 polegadas, que tenham distância de furação acima de 10 x 10 cm. Formado por 2 aparadores de fixação metálicos na parede, fig. 1 e quatro discos de fixação na TV, conforme fig. 2 e fig 6. Feito em chapa de aço de alta resistência e pintura eletrostática a pó. Permite uma montagem rápida e fácil. Fornecido na cor Preta (B). Peso máx. suportado: 80Kg. A garantia deste produto é de 10 anos contra defeito de fabricação.

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 2 - Aparadores de fixação na parede, fig 1
- 2 - Discos de fixação na TV, fig 2
- 2 - Sapatas espaçadoras, fig 3
- 1 - Gabarito de fixação
- 1 - Manual de instruções.

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:

- 4 – Parafusos fenda panela AA 5,5mm x 45mm
- 4 - Bucha plástica de 8mm
- 2 – Parafusos c/ philips M4x16mm
- 2 – Parafusos c/ philips M5x16mm
- 2 - Parafusos c/ philips M6x16mm
- 2 - Parafusos c/ cilíndrica M8x16mm
- 2 - Parafusos c/ philips M4x30mm
- 2 - Parafusos c/ philips M5x30mm
- 2 - Parafusos c/ philips M6x30mm
- 2 - Parafusos c/ cilíndrica M8x30mm
- 4 - Arruelas 3/16"

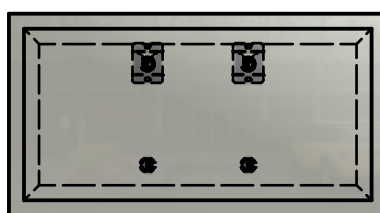
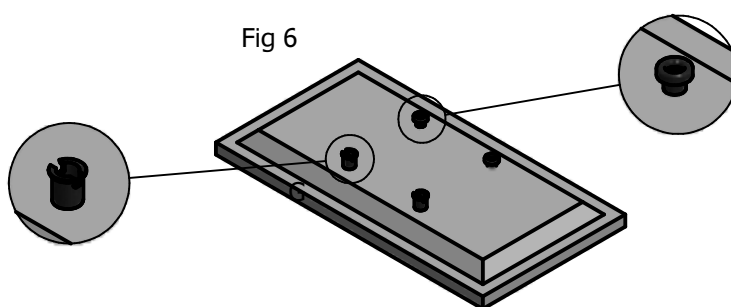


Fig 7

MONTAGEM:

Primeiramente escolha o local da parede e a altura do piso onde ficará o televisor. Meça na parte traseira da TV a distância horizontal dos orifícios de fixação superior. Na parede, marque com um lápis a distância horizontal dos orifícios de fixação da TV, com o auxílio do gabarito de fixação. Coloque o aparador na parede posicionando o furo de fixação superior do aparador na marcação da parede. Marque com o lápis, o furo de fixação inferior. Repita a operação para o outro aparador. Faça os 4 furos das buchas dos dois aparadores com uma broca para concreto de 8mm. Coloque as buchas de 8mm nos furos na parede. Fixe os 2 aparadores na parede através dos parafusos AA 5,5 x 45mm. conforme figura 5. **Veja esquema detalhado no verso desta folha.**

Fixe na traseira da TV, na parte superior os 2 discos fig 2, e na parte inferior as 2 sapatas espaçadoras fig 3 através dos parafusos que constam no kit, conforme fig. 6. Coloque a TV na parede de cima para baixo de modo que os 2 discos de fixação superiores se encaixem na abertura dos aparadores, fig 4, ficando na parede conforme mostra a figura 7. **Para retirar a TV, é necessário puxar levemente a TV para a frente e empurrar pra cima.**

IMPORTANTE: A AVATRON *não se responsabiliza* por instalações mal executadas, paredes fracas, furos fora de medida, pois podem ocasionar a quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas, causando quedas ou danos ao televisor. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Produzido por:

AVATRON

AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECAÂNICOS LTDA

Fone/Fax: 44 3028 9935





Maringá - Paraná

www.avatron.com.br

vendas@avatron.com.br

PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO DO SUPORTE NA PAREDE E TV

- 1 - Meça na traseira da TV a distância dos furos de fixação (VESA), com o auxílio do gabarito de fixação (incluso).
- 2 - Com o mesmo gabarito de fixação, meça e marque na parede a mesma distância dos furos da TV. Fig A
- 3 - Posicione o furo de fixação superior do aparador em cada marcação na parede, e com um lápis, marque o furo de fixação inferior do aparador, conforme figura B.

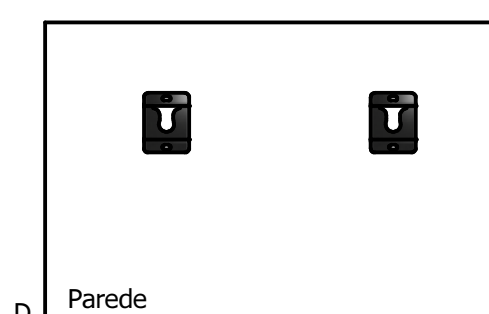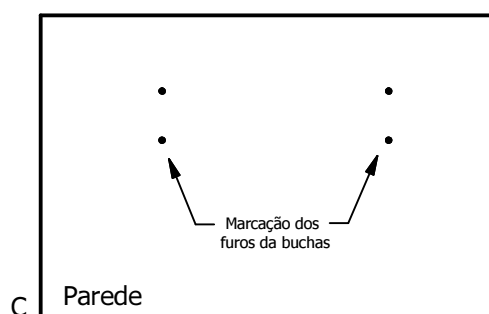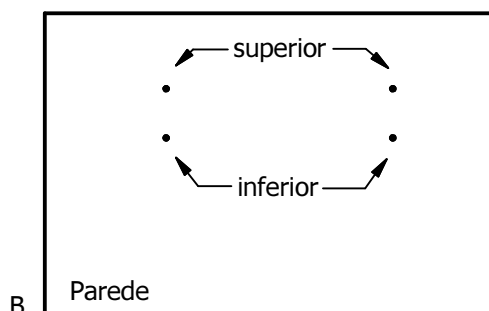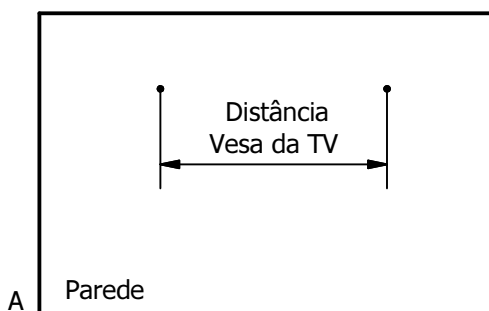

- 4 - Fure a parede no local marcado com uma broca para concreto de 5/16" ou 8mm, conforme figura C.
- 5 - Coloque as buchas "E" nos furos, e fixe os aparadores na parede com os parafusos "F" do kit, conforme figura D.
- 6 - Parafuse os 2 discos fig. G na traseira da TV na parte superior e as 2 sapatas fig. H na parte inferior da TV como mostra a fig. I e os detalhes da fig. J e fig M, utilizando os parafusos do kit.
- 7 - Encaixe a TV de cima para baixo, de forma que os discos superiores da TV, se encaixem nas aberturas dos dois aparadores, conforme mostra as figuras K e L.
- 8 - Para retirar a TV, puxe levemente a TV para a frente e ao mesmo tempo para cima, para facilitar a saída.
- 9 - Caso for montar o SL3-1075 em painel de madeira, adquira no comércio local parafusos cabeça panela fenda tipo AA 5,5 x 20 mm ou similar para a fixação dos aparadores.

