
Manual de Instruções



ATENÇÃO!

Antes de ligar o aparelho na rede elétrica,
verifique a voltagem utilizada na sua região.

**SANDUICHEIRA
SW - 602**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Este produto, por força de sua própria função, quando ligado mantém as grelhas à temperatura que, em contato com a pele provoca queimaduras. Após o uso, desconecte o plugue da tomada, mantenha o grill aberto e deixe-o esfriar fora do alcance de crianças. Quando ligado, o produto deve ficar sob constante vigilância. Se este produto sofrer queda, não ligue sem antes ter sido vistoriado por oficina autorizada. Não ligue o aparelho antes de ler integralmente este manual de instruções.


Quando utilizar aparelhos elétricos, deve ser tomada algumas precauções básicas de segurança, inclusive as seguintes:

- Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.
- Não toque nas superfícies quentes; use a alça da sanduicheira.
- Antes de usar verifique se a voltagem do aparelho corresponde com a voltagem de sua casa.
- A fim de evitar incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais não coloque o cabo elétrico, plugue ou até mesmo o aparelho em água ou outro líquido.
- Caso o aparelho entre em contato com a água, não tente retirar, desconecte o plugue da tomada, para isso utilize um isolante para se precaver de levar um choque.
- É necessária a supervisão de um adulto quando o aparelho estiver sendo usado por uma criança ou perto dela.
- Desconecte o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando estiver colocando ou retirando acessórios e antes de limpá-lo. Nunca o puxe pelo cabo elétrico.
- Não utilize o aparelho se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados, se o aparelho não estiver funcionando bem ou tenha caído e sofrido algum dano. Leve-o a um centro de serviço autorizado para ser examinado, consertado ou para um ajuste.
- Utilize apenas um pano seco para fazer a limpeza. · Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante, pode causar danos pessoais.
- Não use ao ar livre.
- Nunca use o aparelho na pia ou em qualquer lugar onde possa ter contato com água ou outro líquido qualquer.
- Não deixe o cabo elétrico para fora da mesa, balcão ou sobre superfícies quentes.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a queimadores a gás ou elétricos.
- Não opere na presença de gases explosivos e ou inflamáveis.
- Cuidado para não deixar entrar líquido no aparelho.
- Cuidado não encoste na parte metálica e na parte interna, pois pode se queimar.
- Não coloque nenhum desses materiais dentro do aparelho elétrico: PAPEL, PAPELÃO, PLÁSTICO, E ETC.
- Aguardar que a placa aquecedora esfrie para depois tocá-la.
- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico não para uso industrial e nem comercial.
- A fim de reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, **NÃO TENHA TENTE REMOVER A TAMPA EXTERNA.** Não há peças aproveitáveis pelo usuário dentro do aparelho.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Funciona como grill e sanduicheira
Prepara dois sanduíches por vez
Chapa antiaderente que facilita a limpeza
Lâmpadas indicadoras de funcionamento
Alça térmica
Trava de segurança
Voltagem 127 V
Potência de 750 W

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES

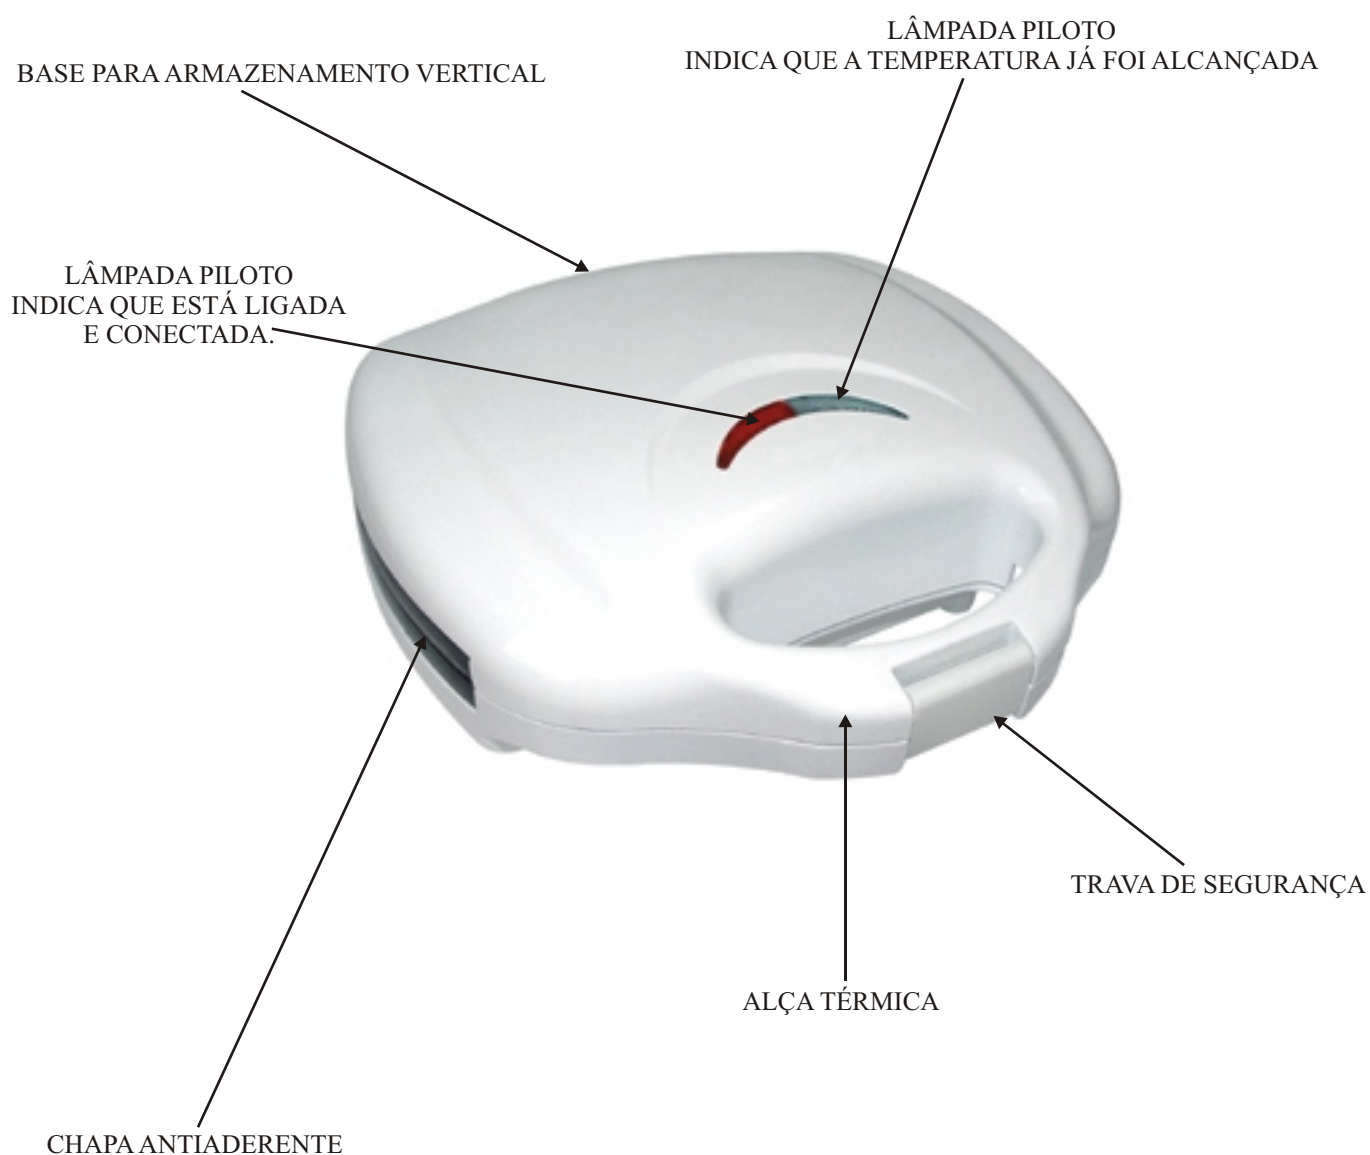

COMO UTILIZAR

INSTALAÇÃO

Leia as instruções cuidadosamente antes de usar.

Retire a sanduicheira da embalagem. Guarde a embalagem para o uso futuro.

Somente plugue o cordão elétrico na tomada quando for usar a sanduicheira. Certifique-se que a tensão da tomada é a mesma do aparelho.

Não coloque a sanduicheira em lugares de superfícies instáveis ou sensíveis a altas temperaturas.

A sanduicheira deve ser colocada pelo menos a 4,5 cm de distância das paredes ou prateleira. Deixe um espaço livre de no mínimo 60 cm acima da sanduicheira.

Quando for usar sua sanduicheira pela primeira vez, passe um pouco de azeite de cozinha, margarina ou manteiga sobre a superfície antiaderente. Limpe-as com uma toalha de papel. Note: Quando usar sua sanduicheira pela primeira vez sairá um pouco de fumaça. Isto é normal e se deve ao aquecimento inicial dos componentes internos do aparelho.

INSTRUÇÕES DE USO

Verifique se as chapas de tostar estão limpas e livres de poeira. Se necessário, limpe com um pano úmido.

O plugue na tomada elétrica, e a luz vermelha indicadora se acenderá.

Feche a tampa.

Deixe o aparelho pré aquecer por aproximadamente 4 minutos enquanto prepara os sanduíches. Quando o aparelho tiver atingido a temperatura necessária, a luz verde indicadora se acenderá (pronto para cozinhar).

OBSERVAÇÃO: Durante a operação de tostar, a luz verde se ACENDERÁ e APAGARÁ enquanto o termostato mantém a sanduicheira à temperatura correta. Opere somente com a trava de segurança travada.

Abra totalmente a sanduicheira. Coloque o alimento sobre a placa inferior e abaixe suavemente a tampa até que os cabos se encontrem, e então prenda com a trava. NÃO force a tampa para fechar.

A operação de tostar deve levar aproximadamente de 3 a 5 minutos. O tempo exato para tostar dependerá do tipo de pão e recheio usado.

Quando os sanduíches estiverem tostados a gosto, remova-os com o auxílio de uma espátula de plástico.

Não use pinças de metal nem facas, uma vez que podem danificar o revestimento antiaderente.

Feche a tampa para preservar o calor até que esteja pronto para tostar os próximos sanduíches.

Após o uso, remova o plugue da tomada elétrica e espere esfria-la para limpá-la.

CUIDADOS E LIMPEZA

1. Antes de limpar, desligue da tomada elétrica e deixe o aparelho esfriar até que esteja morno, porém não quente.

2. Limpeza Interna:

Simplemente limpe as chapas de tostar com toalhas absorventes de papel ou um pano macio umedecido e seque com um pano macio e seco.

Embora as chapas de tostar sejam revestidas com uma camada antiaderente, é possível que mesmo assim porções do recheio grudem na sanduicheira. Para remover, basta colocar um pouco de óleo de cozinha no alimento que grudou e deixar por cinco a dez minutos. Isto deve amolecer o alimento e facilitar a remoção com toalhas absorventes de papel ou um pano macio. Se o método acima não funcionar para remover a mancha, sugerimos então limpar as chapas de tostar com um pano levemente umedecido e um pouco de detergente suave.

3. Limpeza Externa:

Basta secar com um pano macio e seco. A sanduicheira é projetada para armazenar o fio e pode ser colocada em posição vertical (com os cabos voltados para cima), para guardá-la de forma correta e compacta.

4. Não use palha de aço, buchas de esfregar nem limpadores abrasivos.

5. Este aparelho destina-se apenas ao uso doméstico.

6. O uso de dispositivos ou acessórios não é recomendado pelo fabricante do aparelho, uma vez que pode causar ferimentos.

PARA GUARDA SUA SANDUICHEIRA

Maneje o fio com cuidado, evite puxá-lo ou forçá-lo ao tirar da tomada; enrole-o e proteja-o com uma capa de plástico.

Não enrole o fio ao redor da sanduicheira.

GARANTIA

Tenha em mãos, antes de ligar para a central de assistência técnica, a NOTA FISCAL de compra do produto. A garantia é válida quando utilizada pelo primeiro comprador e sua transferência para terceiros invalida esta garantia.

O GRUPO VEC garante o equipamento descrito neste certificado de garantia por 180 (cento e oitenta) dias, sendo o período mínimo assegurado por lei 90 (noventa) dias e a garantia adicional, de mais 90 dias dada como cortesia do GRUPO VEC.

A mão de obra e as peças utilizadas serão gratuitas, dentro do prazo de garantia e contados a partir da data de emissão de nota fiscal de compra, desde que realizada em um dos postos da rede autorizada. Não sendo o problema sanado em 30 dias, em decorrência de falta de peças ou exigência de mão de obra especializada este prazo poderá ser estendido para no máximo 180 dias, desde que convencionado entre as partes, conforme o artigo 18, parágrafo 2º, código de defesa do consumidor.

Esta garantia não cobre atendimento domiciliar, ficando a eventual cobrança de taxa de atendimento a critério de cada posto.

Senhor consumidor a perda deste certificado bem como da nota fiscal de compra, irá impossibilitar seu atendimento dentro da garantia. A rede de serviços VEC, não receberá o produto, dentro da garantia, sem a nota fiscal de compra e o certificado de garantia preenchido.

Esta garantia perderá a validade quando:

* Forem identificados sinais de violação do produto, falta de lacres, constatados danos provocados por acidentes ou houver sinais que evidenciem a queda do produto.

* Forem encontradas marcas ou sinais de que o produto entrou em contato com água, óleo, resinas e quaisquer outros líquidos ou também sinais de que o produto entrou em contato com temperaturas extremas.

* Forem identificados sinais causados por entrada de alta tensão de energia, de características diferentes daquelas especificadas no manual de instruções ou sujeita a flutuações excessivas.

* A instalação elétrica não for feita adequadamente e principalmente nos casos que a exigência do fio terra não for respeitada.

* For constatado que foi causados por agentes da natureza (umidade, maresia ou ambientes corrosivos), especialmente raios, que ocasionam a entrada de alta tensão.

* For constatada a adulteração ou rasuras no número de série que identifica o produto, preenchimento ou nos dados originais deste certificado, bem como na nota fiscal de compra do produto.

* O equipamento não for utilizado exclusivamente para uso residencial.

* O defeito apresentado tiver sido ocasionado por mau uso ou em desobediência ao que determina o manual de instruções e instalação.

* O produto tiver sido ajustado por pessoas não pertencentes a rede autorizada de serviços GRUPO VEC.

Itens não incluídos nesta garantia. Gabinete, emblemas, acrílico do painel, telas das caixas, partes plásticas, cabo de alimentação e outros acessórios.

SAC: 21 - 25059044 de Segunda a Sexta das 9:00 as 18:00

www.teleji.com.br

Modelo: SANDUICHEIRA SW - 602 Numero de serie: _____

Nome: _____ Versão 1.0

Nota fiscal: : _____ Data da venda: _____

Revenda: _____

Assistencia técnica _____ Tel. _____

CONHEÇA A NOSSA LINHA DE ELETRO-DOMÉSTICO

MULT FORNO COM CAFETEIRA



MFC 101

Grill com bandeja antiaderente
Forno com capacidade para 9 litros,
que permite descongelar, aquecer, assar,
tostar e gratinar.
Cafeteira para 12 xícaras de café
Bandeja de resíduo
Timer
1450 Watts
3 níveis de temperatura para o forno
127V

SANDUICHEIRA



SW-601

Grill e sanduicheira
Chapa antiderente
Luz indicadora em uso
127V

TORRADEIRA



TP-801



TP-802

1200 Watts
6 níveis de temperatura
Botão STOP (cancelamento)
2 abertura largas
Bandeja de resíduo
Parede de metal ou em inox.
127V



Destaque este canhoto e envie junto com O.S.

DATA _____ DEFEITO CONSTATADO _____

DEFEITO ALEGADO _____

Assinatura do cliente _____