


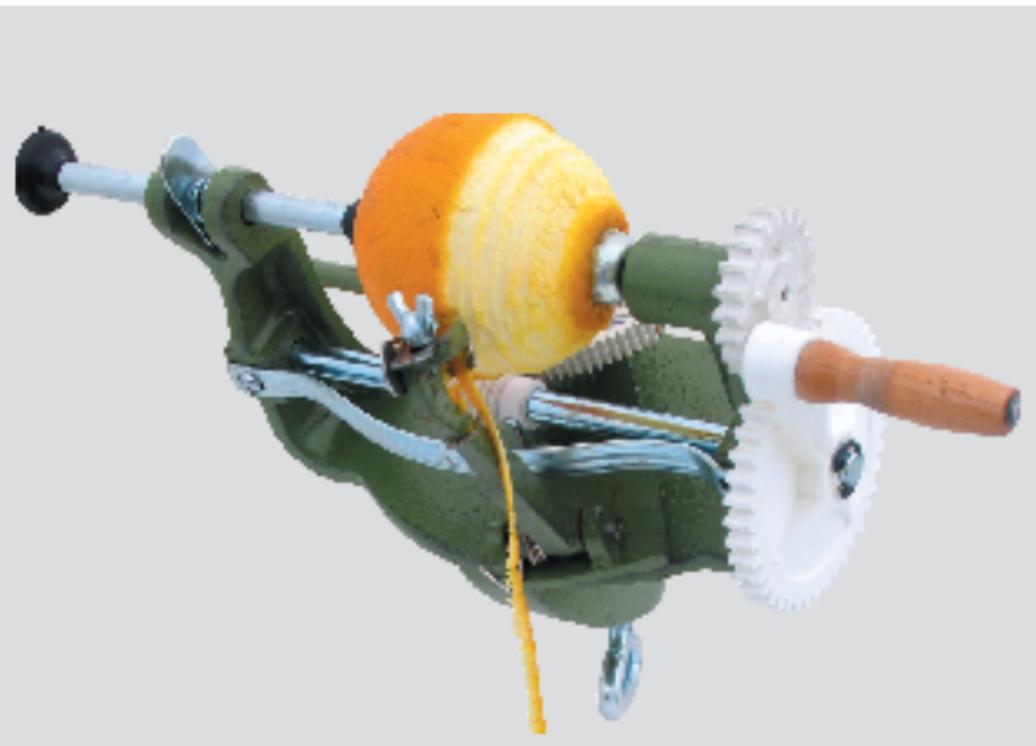



Máquina para descascar frutas

Fruit peeling machine




Instruções de uso

- 1** Fixe a máquina na mesa apertando o parafuso (1), conforme descrito na embalagem.

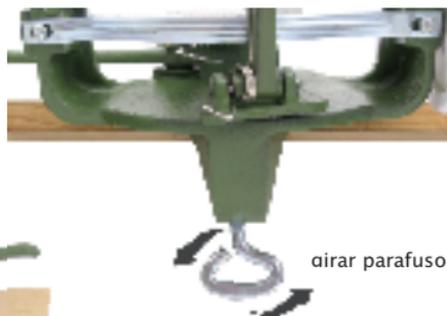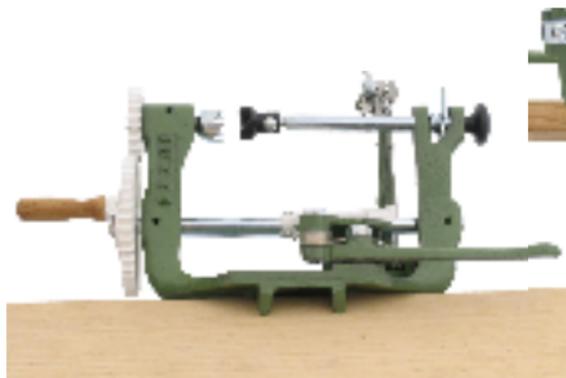

- 2** Acione a trava (7) com o polegar e puxe o eixo da garra movida (3.2). Encaixe a fruta, pressionando-a contra a garra motora (3.1) e pressione a garra movida (3.2) contra a outra extremidade da fruta. Para facilitar, recomendamos prender a extremidade do cabo/haste da fruta na garra motora (3.1). As duas garras (3.1 e 3.2) devem penetrar totalmente na fruta.

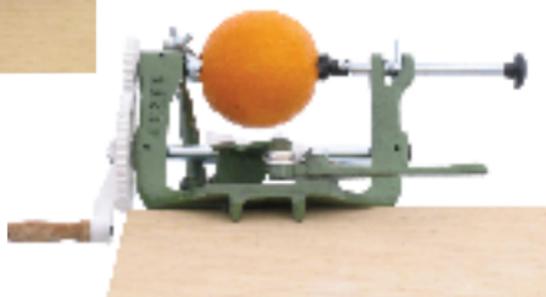

- 3 Para se obter um perfeito desempenho da máquina é indispensável que a fruta esteja bem centralizada em relação ao eixo da garra movida(3.2). Para testar se a fruta está centralizada mantenha pressionada a alavanca (6) e gire a manivela (5) no sentido horário. Caso o movimento de rotação da fruta seja uniforme, a fruta está bem centralizada. Caso contrário, repita a operação 2 até que a fruta fique devidamente centralizada.



- 4 Para regular a espessura da casca desejada basta afrouxar o parafuso fixador do encosto (2.3) e ajustar a posição do encosto da navalha(2.2) em relação a navalha(2.1).



É imprescindível que o encosto esteja bem centralizado em relação à navalha.

IMPORTANTE: sua máquina já sai totalmente regulada da fábrica. Essa é a única regulagem que pode ser alterada. Recomenda-se o ajuste entre 2mm e 3mm.

- 5** Descasque a fruta, girando normalmente a manivela (5) no sentido horário.



- 6** Para liberar a fruta descascada, acione a trava (7) com o polegar e puxe o eixo da garra movida (3.2), como na etapa 2.