



SEMP TOSHIBA
COMPROMISSO COM O AMANHÃ



**MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL**

Manual de Instruções

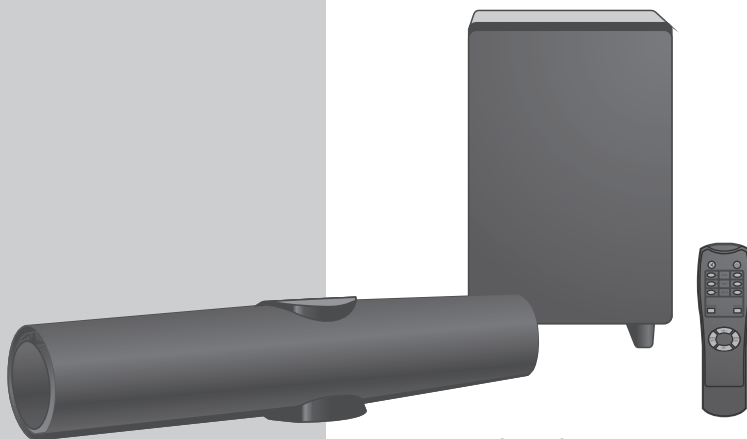


IMAGEM ILUSTRATIVA

STi SEMP
TECNOLOGIA
& INOVAÇÃO
É SEMP TOSHIBA

**SOUND BAR
SB 5505SW**





Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um Sound Bar SEMP TOSHIBA.

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. A SEMP TOSHIBA mantém mais de 1000 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional. Agora é reclinar-se na poltrona, ligar o seu SEMP TOSHIBA com o manual nas mãos e proporcionar a você e sua família horas de lazer e entretenimento.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são recicláveis.

Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios Semp Toshiba

A SEMP TOSHIBA disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para retorno dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor. Tal serviço permite o tratamento dos mesmos visando um descarte ambientalmente apropriado, ou mesmo, sua recuperação e/ou reciclagem, de forma a assegurar uma adequada destinação final. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a SEMP TOSHIBA recomenda não descartar produtos eletro-eletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos. A SEMP TOSHIBA mantém mais de 100 pontos de coleta em todo o país, devidamente treinados para atividades relacionadas à logística reversa. Agradecemos seu contato através da Central de Atendimento ao Consumidor - **CAC** pelo telefone (11) 3232-2000, ou acessando o site www.semptoshiba.com.br/responsabilidadecorporativa/ambiental para conhecer os serviços disponibilizados e endereços para devolução, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta de descartes, em respeito ao meio ambiente.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de operar o aparelho; guarde-o para consultas futuras.

- Faça as conexões descritas neste manual ANTES de ligar o aparelho à tomada elétrica.
- Antes de transportar o aparelho:
 - Desligue o aparelho pela tecla **POWER** e retire o cabo de força da tomada.
- Se o aparelho não for utilizado por um longo período, desligue o cabo de força da tomada. Faça isso também quando há trovoadas, para evitar que variações de tensão danifiquem o aparelho.
- Para limpeza use apenas um pano macio ligeiramente umedecido com água. Não use qualquer produto químico ou abrasivo na limpeza.



- Não obstrua as aberturas de ventilação. Numa estante, deixe uma folga de 10 cm ao redor do aparelho.



- Nunca abra o produto para acessar suas partes internas. Há risco de choque elétrico e perda da garantia. Em caso de problema com seu aparelho, procure a assistência técnica autorizada.



- Não instale o aparelho em locais onde possa pegar poeira ou umidade.
- Não exponha seu aparelho a luz solar direta, pois a elevação de temperatura poderá afetar o aparelho.



IMPORTANTE


Poderão ocorrer interferências no aparelho quando o mesmo estiver próximo de outros produtos eletro-eletrônicos, principalmente de telefones celulares.






ACESSÓRIOS

3

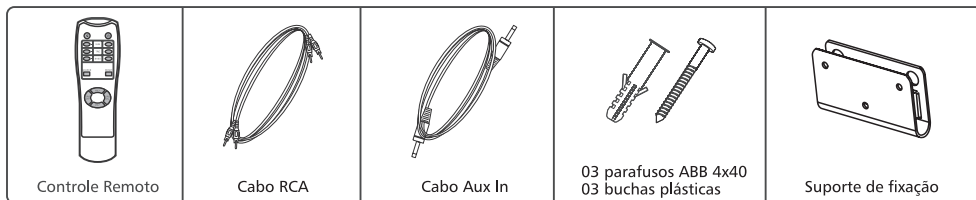

CONEXÕES

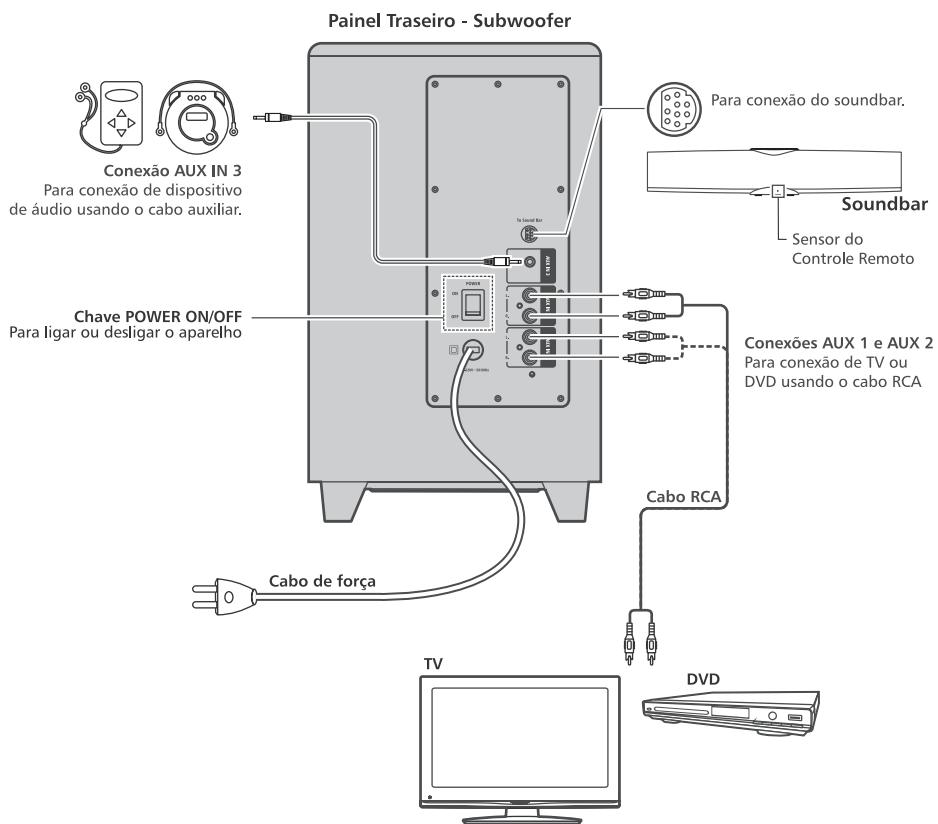


Nota:

Este aparelho não possui blindagem eletromagnética e pode causar distorção na tela de algumas TV's ou monitores de vídeo. Para evitar isso, você pode precisar afastar o aparelho da TV ou do monitor se ocorrerem distorções na imagem ou mudanças de cor.



CONEXÃO DO SOUND BAR

Conecte o cabo do Sound bar à saída indicada com "To Sound bar" na parte traseira do subwoofer.

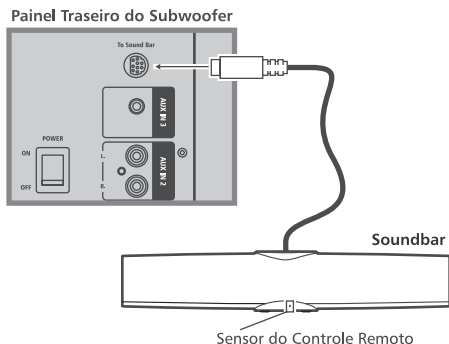


CONEXÕES AUX1, AUX2, AUX3

As três tomadas marcadas com "AUX" estão disponíveis na parte traseira do subwoofer para a conexão de áudio de outros aparelhos (por exemplo, DVD, videocassete, TV, computador, etc.). Você poderá ter até três dispositivos de áudio conectados ao subwoofer, porém somente uma fonte de áudio será reproduzida por vez.

Para conectar um aparelho de TV:

Você pode conectar um TV através das entradas AUX 1 ou AUX2.

- Utilizando o cabo RCA, conecte o sinal de áudio do aparelho de TV às tomadas AUX 1 ou AUX 2 localizadas na parte traseira do subwoofer.

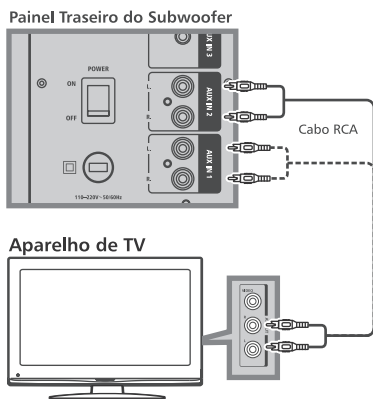

Nota:


Consulte também o manual de instruções do equipamento conectado.

Para conectar um aparelho de DVD:


Você pode conectar um DVD Player através das entradas AUX 1 ou AUX2.

- Utilizando o cabo RCA, conecte o sinal de áudio do DVD às tomadas AUX 1 ou AUX 2 localizadas na parte traseira do subwoofer.

Painel Traseiro de DVD Player



Painel Traseiro do Subwoofer

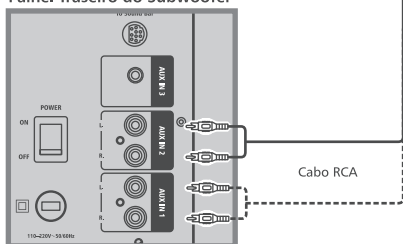

Nota:

Consulte também o manual de instruções do equipamento conectado.




COMANDOS E FUNÇÕES

5

Para conectar um aparelho celular ou dispositivo MP3:

- Utilizando o cabo auxiliar, conecte o sinal de áudio do celular ou dispositivo MP3 à tomada AUX 3 localizada na parte traseira do subwoofer. Ou conecte o cabo P2/RCA 2 vias (não fornecido) à tomada AUX 1 ou AUX 2.

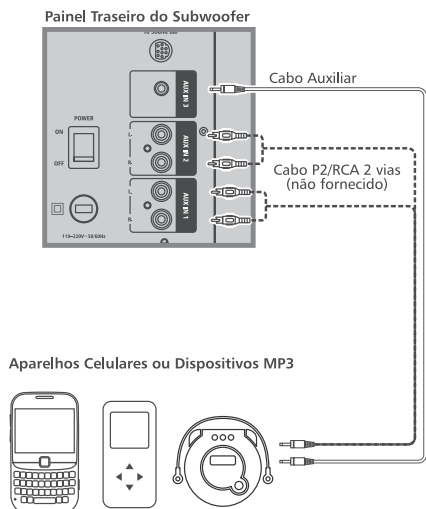


Nota:

Consulte também o manual de instruções do equipamento conectado.

Para conectar um computador:

- Utilizando o cabo auxiliar, conecte o sinal de áudio do computador à tomada AUX 3 localizada na parte traseira do subwoofer. Ou conecte o cabo P2/RCA 2 vias (não fornecido) à tomada AUX 1 ou AUX 2.

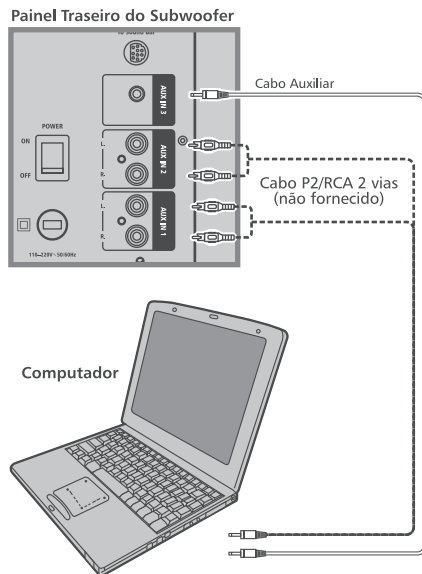

Nota:

Consulte também o manual de instruções do equipamento conectado.





6


INSTALAÇÃO NA PAREDE

INSTALANDO O SOUND BAR EM UM SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE

Para efeitos estéticos, você poderá instalar seu aparelho sound bar em uma parede. Para instalar o Sound bar, siga as indicações abaixo:

1. Instale na parede as buchas plásticas para fixação (fornecidas).


Dica: para facilitar a instalação do Sound bar, posicione o suporte de fixação sob a superfície rígida e utilize-o para fazer as marcações de furação com um lápis.

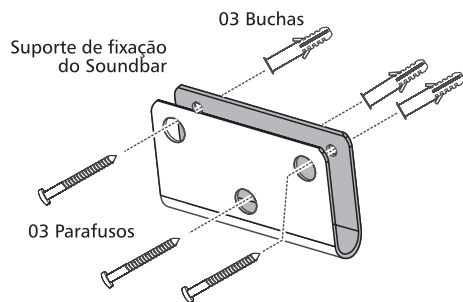

2. Com as buchas plásticas instaladas na superfície rígida, posicione a furação do suporte de fixação alinhado com as buchas plásticas e parafuse-o até estar fixado firmemente.

3. Com o suporte fixado, encaixe a cavidade


do Sound bar, localizada na parte inferior do aparelho, na saliência do suporte de fixação, conforme indicação abaixo.

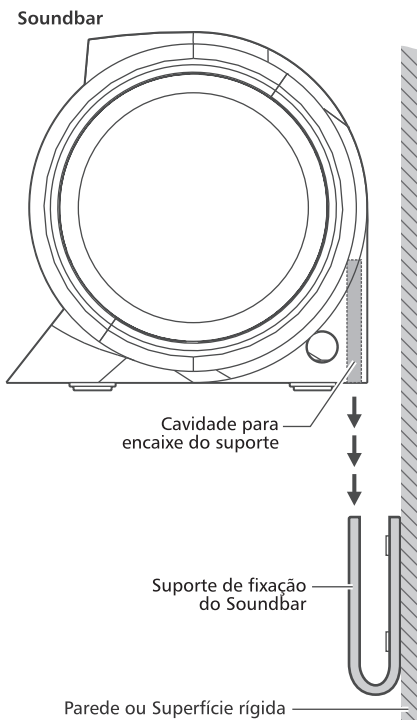



CONTROLE REMOTO

7

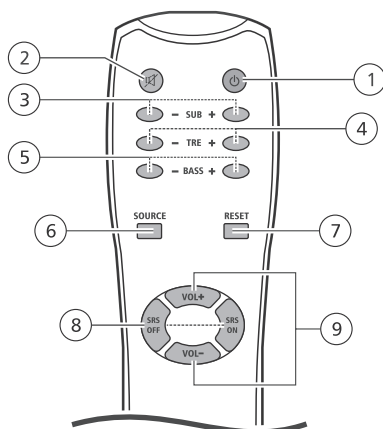

- 1) Tecla **POWER**: pressione para ligar/desligar o aparelho.
- 2) Tecla **Mute**: pressione para emudecer todos os sons.
- 3) Tecla **VOL SUB +/-**: pressione para ajustar o nível do volume do subwoofer)
- 4) Tecla **TREBLE +/-**: pressione para ajustar os agudos.
- 5) Tecla **BASS +/-**: pressione para ajustar os graves.
- 6) Tecla **SOURCE**: pressione para selecionar a fonte de entrada de áudio.
- 7) Tecla **RESET**: pressione para efetuar ajuste de fábrica.
- 8) Tecla **SRS ON/OFF**: pressione para ligar/desligar o modo surround.
- 9) Tecla **VOL +/-**: pressione para ajustar o volume.

OPERAÇÕES BÁSICAS

Após conectar uma fonte de sinal em uma das entradas, ligue o aparelho pressionando a tecla **POWER** atrás do subwoofer.

1. Pressione a tecla **POWER** no controle remoto.
2. Pressione a tecla **SOURCE** no controle remoto para selecionar uma das entradas. Cada vez que pressionada, a tecla **SOURCE**, modifica a condição da luz do led indicador conforme abaixo:
 - Luz vermelha piscando: modo STAND BY.
 - Luz vermelha constante: AUX 1.
 - Luz azul constante: AUX 2.
 - Luzes azul e vermelha constantes: AUX 3.
3. Para ajustar o volume, pressione a tecla **VOL +/-** no controle remoto.
4. Para desligar o som, pressione a tecla **MUTE** no controle remoto.
5. O aparelho pode ser colocado em modo standby pressionando a tecla **POWER** no controle remoto.

MODO AUX IN

Você pode reproduzir o som de um dispositivo MP3, CD player, ou outro dispositivo de áudio digital através do conector AUX IN.

1. Ligue um terminal de 3.5mm do cabo auxiliar na saída de fone de ouvido ou saída LINE do seu dispositivo de áudio externo. Conecte o outro terminal na entrada AUX-IN localizada atrás do subwoofer.
2. Ligue o dispositivo externo de áudio.
3. Pressione a tecla **SOURCE** no controle remoto até selecionar a entrada AUX.
4. O volume pode ser controlado pelo controle remoto. Acione as funções do dispositivo externo de áudio conforme o manual do dispositivo.

Notas:

- 1) Se você conectar a saída LINE do dispositivo externo, então é necessário ajustar o volume somente pelo controle remoto do sound bar. Quando utilizar a saída de fone de ouvido do dispositivo externo, será preciso ajustar o volume do dispositivo e também no sound bar até obter o volume desejado.
- 2) Pressione a tecla **POWER** no controle remoto quando terminar a audição. Não esqueça de desligar também o dispositivo externo.
- 3) Quando o aparelho ficar desligado por um longo período, é recomendável desligá-lo através da chave **POWER** atrás do subwoofer.





8

ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Não abra o aparelho para acessar as partes internas, pois há risco de choque elétrico e perda de garantia.

Problemas	Verificações / Explicações / Soluções
O aparelho não liga.	- O cabo de força pode não estar ligado na tomada ou não foi conectado na parte traseira do subwoofer. - A tomada na parede está sem energia. Ligue outro aparelho na mesma tomada para confirmar que a tomada está OK.
O aparelho está esquentando depois de funcionar por muito tempo em alto volume.	Isto é normal. Desligue o aparelho por algum tempo ou abaixe o volume.
Controle remoto não funciona.	- As pilhas podem ter falhado. Tente trocá-las. - Verifique se a fonte de sinal está funcionando corretamente.
Sem som.	- O volume foi totalmente abaixado. - Cabo de entrada de áudio não está bem conectado.

Caso a tabela acima não ajude a resolver o problema, tome nota dos seguintes dados:

- Número do modelo e número de série, normalmente impressos na parte traseira do aparelho.
- Data e número da nota fiscal de compra.
- Uma descrição clara do problema.

Depois, contate uma Assistência Técnica Autorizada.

IMPORTANTE

Poderão ocorrer interferências no aparelho quando o mesmo estiver próximo de outros produtos eletro-eletrônicos, principalmente de telefones celulares.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência de saída: 50 W RMS MÁX (L/R:9W, SW:32W) (*)
Alimentação: 110-220V ~ 50Hz/60Hz
Consumo médio: 15W
Consumo stand by: <1W
Dimensões da unidade central (L x A x P): 520 x 96 x 96,5 mm
Dimensões do subwoofer (L x A x P): 200 x 328 x 205 mm
Peso líquido total aproximado: 4,03 Kg
Entrada auxiliar 1: 2 tomadas tipo RCA
Entrada auxiliar 2: 2 tomadas tipo RCA
Entrada auxiliar 3: 1 tomada para plugue de 3,5mm

(*) Medido em rede de 127V, -1,2 dB de tolerância, DHT de 10%, 1 canal por vez, sinal de 1KHz para canais L/R e 100 Hz para subwoofer.

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso.





ANOTAÇÕES

9





ANOTAÇÕES

[illegible]



CERTIFICADO DE GARANTIA

11

A SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **SOUND BAR**, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias**, contado a partir da data de sua aquisição, incluindo nesse prazo os **90 (NOVENTA) dias** de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso. A SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes (queda, derramamento de líquidos em seu interior, inserção de objetos estranhos, etc.), agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso com voltagem de energia elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou, ainda, por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizados pela SEMP TOSHIBA ou, se este Certificado de Garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, cobertos ou não pela garantia, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços autorizadas para consertar **SOUND BAR**. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).

TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir este **SOUND BAR** a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, porém, só para eventual troca de peças, não cobrindo custo da mão-de-obra do técnico, instalação e ajustes.

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.

" CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06,
INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS
AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA
SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ".





Administração Geral:
Avenida João Dias, 2.476 CEP 04724-003 - São Paulo (SP)

SEMP TOSHIBA



CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
CAC (11) 3232-2000
www.semptoshiba.com.br

NE: 510392

