



BULOVA

SINCE 1875

DESIGNED TO BE NOTICED


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Série OS 60

BULOVA

SINCE 1875

CARACTERÍSTICAS

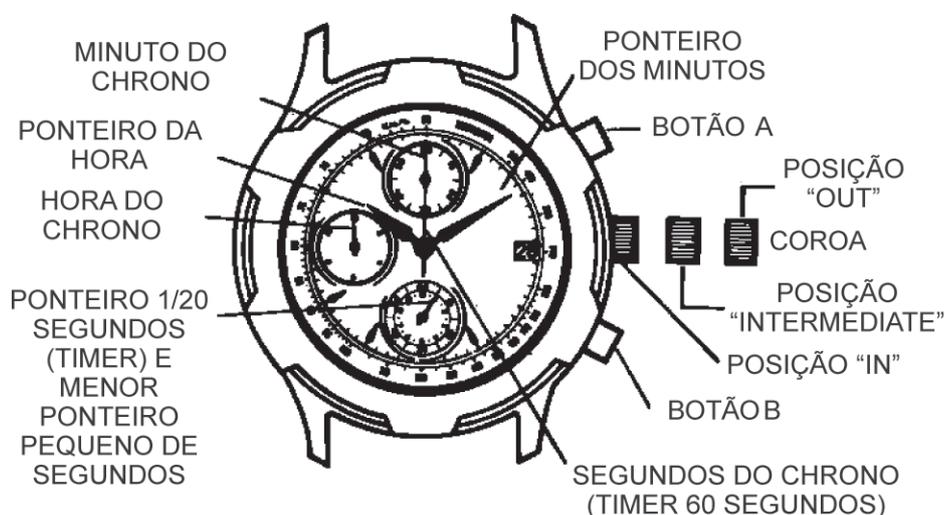

ACERTO DA HORA

O gráfico abaixo simplificará sua compreensão se acompanhado passo a passo. Inicie no mostrador de seu novo relógio quartzo Bulova.

Nota: A coroa do relógio tem três posições específicas de acerto. Você ouvirá um "click" quando a coroa for puxada para fora (ou empurrada de volta) de uma posição para outra. Uma vez que o relógio esteja corretamente acertado, com exceção de variações de data e de fuso-horário, o ajuste é raramente exigido. Os botões de pressão designados como "A" (na posição das 2 horas) e "B" (na posição das 4 horas) controla a função do cronógrafo.

PROCEDIMENTOS DE AJUSTE

Antes que o relógio possa ser acertado, o indicador dos 1/20 segundos do cronógrafo e o ponteiro dos 60 segundos devem estar na posição "0" (zero) ou 60 segundos. Se não, proceda da seguinte forma:

Etapa 1: Puxe a coroa para posição "OUT" (dois, "cliques").

Etapa 2: Lentamente empurre e solte o botão "B" até que o ponteiro dos 1/20 segundo do cronógrafo fique na posição "0" (zero). Se o botão continuar sendo pressionado, o ponteiro continuará se movendo rapidamente.

Etapa 3: Lentamente empurre e solte o botão "A" até que o ponteiro dos 60 segundos alcance a posição dos 60 segundos. Se o botão continuar sendo pressionado, o ponteiro continuará movendo-se rapidamente.

Etapa 4: Quando ambos os ponteiros estão precisamente posicionados, empurre a coroa para posição "IN" e continue "acertando a hora."

ACERTANDO A HORA

Nota: Seu relógio esta em modo de indicação de tempo normal quando a coroa estiver na posição "IN".

Etapa 1: Quando o ponteiro dos segundos estiver na posição dos 60 segundos, puxe totalmente a coroa para a posição "OUT". Todos os ponteiros irão parar.

Etapa 2: Com a coroa na posição "OUT", gire-a para a frente (no sentido horário) para mover os ponteiros até que você veja a data modificar. Isto estabelece a meia-noite.

Etapa 3: Para o período da manhã (A.M.) continue a mover os ponteiros para a frente até que o ponteiro dos minutos estiver aproximadamente 5 minutos à frente do desejado e gentilmente gire para trás o mesmo ponteiro dos minutos. Para o período da tarde (P.M.), siga o mesmo procedimento, mas primeiramente avance os ponteiros passados das 12 horas.

Etapa 4: Quando o padrão de tempo pelo qual você esta fixando seu relógio (telefone, beep, etc.) alcançar os 60 segundos, empurre totalmente a coroa para a posição "IN" sem girar. Todos os ponteiros de tempo normal iniciarão imediatamente.

ACERTANDO A DATA

Etapa 1: Puxe a coroa para a posição "INTERMEDIATE" (um "clique") gire a coroa à esquerda (sentido anti-horário) até que a data desejada apareça.


Etapa 2: Empurre a coroa para a posição "IN". O relógio estará funcionando normalmente.

Nota: A data avançará automaticamente a meia-noite se os períodos A.M. e P.M. tiverem sido estabelecido (veja "ACERTANDO O TEMPO"). O calendário do relógio é programado para um ciclo de 31 dias. Portanto no primeiro dia de qualquer mês com menos de 31 dias, a data deve ser avançada manualmente.

A data nunca deve ser modificada manualmente entre as 9:00 P.M. e 3 A.M., pois isto poderia resultar em uma exibição incorreta da data. Porém, o mecanismo não será danificado se a coroa for girada acidentalmente durante este período de tempo.

COMO USAR O CRONÓGRAFO

Devidamente ajustado, seu relógio está no modo normal de indicação de tempo. Revise o gráfico abaixo, que especifica os botões que devem ser pressionados para iniciar, parar e reajustar o cronógrafo. Então inicie o passo 1 sem interrupção até o passo 4.

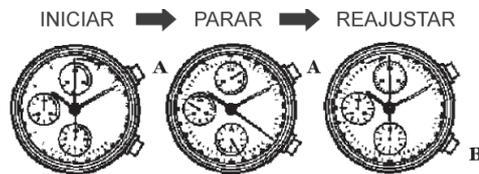


Etapa 1: Com o relógio no modo normal de identificação de tempo, pressione e solte o botão "B". Passados os 60 segundos o ponteiro irá se mover para a posição 0 ou 60 segundos.

Etapa 2: Para começar a medição do cronógrafo, pressione e solte o botão "A"

Etapa 3: Para parar a medição do cronógrafo pressione e solte o botão "A". Medição interrompida, o tempo está indicado

Etapa 4: Para reajustar os ponteiros do cronógrafo para "0", pressione e solte o botão "B".

Etapa 5: Para usar o cronógrafo para controlar o tempo decorrido, siga a sequência mostrada no gráfico abaixo.

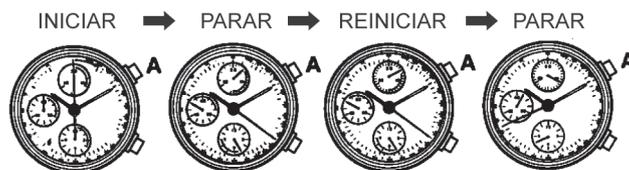

Etapa 1: Com relógio na indicação normal de tempo, pressione e solte o botão "A" precisamente ao início do km traçado.

Etapa 2: Pressione e solte o botão "A" precisamente no final do Km traçado.

Etapa 3: Leia a extremidade externa do marcador para obter sua velocidade dentro em km por hora.

Etapa 4: Reajuste seu relógio pressionando e soltando o botão "B".

COMO USAR O INDICADOR DE TEMPO DECORRIDO

Se seu relógio é equipado com uma coroa externa giratória com graduações de um minuto, poderá ser usado de várias maneiras para conferir o tempo decorrido.

Por exemplo: Se um mergulhador tiver uma provisão de ar de 30 minutos, ele pode ajustar a coroa giratória de modo que o triângulo fique em linha com o ponteiro dos minutos quando ele submergir.

O ponteiro dos minutos indicará então, na coroa giratória externa a duração do tempo que o mergulhador esteve embaixo da água.