


endereço que deseja visitar e toque em ENTER.

CÂMERA

- + Para utilizar a câmera basta tocar no ícone Câmera e para mudar o modo para filmadora selecione o ícone FILMADORA no lado direito da tela, para capturar uma foto ou iniciar uma gravação toque no círculo na lateral da tela, as fotos ficaram armazenadas na memória interna do aparelho e poderão ser acessadas através do ícone "Galeria", no menu de aplicativos.

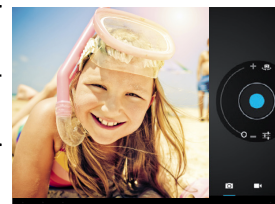

Utilize a chave para escolher o uso da câmera frontal ou principal, caso seu tablet possua uma câmera principal.

CONEXÃO 3G (EXTERNO)

O Tablet é compatível com modem 3G, assim você poderá utilizar um chip de celular com plano de dados 3G para navegar na internet quando estiver fora do alcance de uma rede Wi-Fi.

- + Para fazer a conexão, desligue a opção Wi-Fi no menu configurações, em seguida desligue o tablet e siga instruções abaixo com o tablet desligado. Certifique-se que o modem 3G é compatível com este tablet, em seguida, insira um cartão SIM com plano de dados 3G no modem 3G*.

A conexão poderá ser interrompida se o Tablet entrar em modo Stand By. Para evitar que isso ocorra, aumente o tempo de espera do seu dispositivo.

- + Clique em Menu > Configurações > Exibir > Modo de Espera, e, então selecione o tempo de desejado.
- + (Aconselha-se selecionar a opção 30min. Caso queira colocar o dispositivo em modo Stand By a qualquer momento, você poderá fazê-lo apertando o botão Lig./Desl., localizado na lateral do Tablet.)

Adquira um adaptador USB OTG, com a entrada ilustrada na fig. 1, para poder conectar o modem no tablet. Após conectar o modem no adaptador, insira o

*Modelo de modem compatíveis: Huawei E303, E173-s1, E173-s3 e Olicard 160




adaptador na entrada mini USB, indicada na fig. 2.

- + Aguarde alguns segundos até que o tablet reconheça o modem e o sinal de sua operadora, a conexão deve estar concluída quando o ícone 3G aparecer no canto direito inferior da tela.

O tempo de conexão pode se estender por alguns minutos, dependendo da intensidade de sinal da operadora.

- + Caso a conexão não ocorra automaticamente, vá até o menu Configurações > Mais... > Redes Móveis > Nomes ponto de acesso, selecione a rede da operadora na primeira opção. Após este procedimento seu tablet está pronto para navegar.

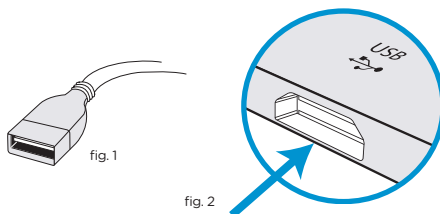

TERMOS DA GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da

- + Multilaser para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos no produto decorrentes de instalações ou modificações do software original, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

- + Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.
- + Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

- . Desgaste natural do equipamento.
- . Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
- . Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- . Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
- . Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade. Utilização em desacordo com este manual de instruções.
- . Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema

operacional do computador do usuário.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 12 meses e os acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição.

- + *Este certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.*

CERTIFICAÇÃO ANATEL

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e nº 533/2009.". Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:

WWW.ANATEL.GOV.BR



RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

CUIDADOS

A Multilaser não se responsabiliza por danos ou defeitos causados por edição do sistema operacional.

- + A personalização do Sistema Operacional Android pode interferir no seu funcionamento.
- + A instalação de software de terceiros implicará na perda da garantia do produto e poderá causar danos ao seu dispositivo, portanto não instale outros sistemas operacionais e não edite a fonte do sistema.

Para qualquer atualização ou troca de software entre em contato conosco:

SAC: www.multilaser.com.br

- + Em caso de dúvidas, ligue durante o horário comercial para 4003.8688 (apenas São Paulo) ou 0800.77.22.367 (demais Estados).



TABLET TOON



Guia Rápido

LIGANDO SEU TABLET

Remova o adesivo eletrostático e mantenha pressionado o botão POWER até o dispositivo ligar, aguarde até o dispositivo termine de carregar o sistema operacional Android. Para desbloquear o Tablet clique e mantenha pressionado o ícone de cadeado no lado direito da tela.



- Pressione o botão indicado;
- Toque e arraste o ícone.

BAIXANDO APLICATIVOS

Para baixar um aplicativo, clique no ícone no menu principal do seu dispositivo que poderá ser acessado

pele ícone do menu localizado no canto superior direito da tela

Será necessário ter uma conta Google para realizar o download, a conta poderá ser criada pelo site Google ou pelo próprio dispositivo ao clicar no ícone siga as instruções na tela para realizar o cadastro e em seguida a conexão com a loja online.

Depois de finalizado o cadastro ou login, o download de aplicativos poderá ser feito. Para fazer o download, basta selecionar o aplicativo e tocar no botão Download, caso seja um aplicativo pago, siga as instruções na tela para cadastrar seu cartão de crédito.

Enquanto o aplicativo estiver sendo baixado você poderá acompanhar o status do download na barra de download que será mostrada na tela. Após a conclusão do download, o aplicativo baixado estará disponível no menu de aplicativos do dispositivo.




CONFIGURANDO UMA CONTA DE EMAIL

Você pode sincronizar suas contas de e-mail pessoais no dispositivo.

Para configurar sua conta de e-mail, vá até o menu de aplicativos, selecione o ícone. Quando o aplicativo iniciar, coloque seu endereço de e-mail e senha e clique em "Próxima".

Siga os passos seguintes para concluir a configuração. Logo após esta operação você poderá receber seus e-mails do dispositivo sempre que estiver conectado a uma rede Wifi.

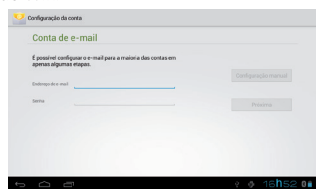

ACESSANDO O CARTÃO MICRO SD

Você poderá acessar arquivos, músicas, vídeos e fotos

no seu cartão micro SD.

Para acessar o cartão, insira-o no slot identificado na lateral do tablet, vá até o menu de aplicativos e selecione o ícone "Explorer" ou "File Manager", selecione a aba ou opção "Cartão SD".

Ao selecionar, você irá visualizar todos os arquivos gravados em seu cartão. É aconselhável que os arquivos sejam gravados em pastas separadas para melhor visualização.


CONECTANDO À UMA REDE WI-FI

Para configurar seu acesso a uma rede Wi-Fi, vá até o menu "Configurações", selecione o botão "LIG" na opção Wi-Fi que aparecerá na lista de opções, ao ligar a opção Wi-Fi, as redes disponíveis aparecerão no lado direito da tela. Para prosseguir com a conexão, selecione a rede que deseja, caso a rede esteja desprotegida, a conexão será feita automaticamente, caso contrário, digite a chave da rede para efetuar a conexão.

As redes disponíveis aparecerão na lateral direita da

tela, selecione a rede desejada e a conexão se fará automaticamente.

Caso a conexão não ocorra, verifique se a chave da rede foi digitada corretamente ou se o nome da rede contém algum acento, como acento agudo, til ou outros. Se for este o caso, renomeie sua rede excluindo qualquer tipo de acentuação

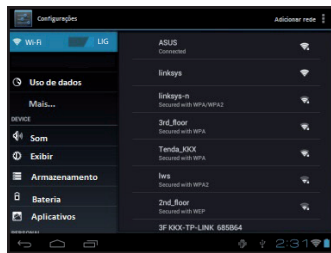

RECARREGANDO SEU TABLET

Use somente o carregador incluso no kit do seu tablet, pois a voltagem de outros carregadores pode danificar seu tablet. Para recarregar, conecte o carregador no tablet e ligue na tomada.

O ícone indica que a bateria está sendo carregada e o ícone indica que a bateria está carregada.


Para preservar o tempo de vida útil da bateria, use o dispositivo pelo menos uma vez por semana e, regularmente, dê uma carga completa na bateria. Ao utilizar seu dispositivo pela primeira vez, verifique se a bateria está com a carga completa. Caso necessite de recarga, conecte o adaptador incluso no kit e ligue em uma tomada de 110V ou 220V. Deixe recarregar por aproximadamente 4 horas ou até que o dispositivo indique que a bateria está totalmente carregada.

Caso o dispositivo esteja inoperante, conecte o carregador, ligue na tomada e reinicie o Tablet através do botão RESET.

O dispositivo pode ficar até 3 horas sem demonstrar qualquer sinal na tela ou ruído, após esse período, deve estar pronto para ser ligado.

NAVEGANDO NA INTERNET

Antes navegar na internet, certifique-se que o seu dispositivo esteja conectado a uma rede Wi-Fi. Para iniciar a navegação, toque no ícone "Navegador" no menu de aplicativos, insira o

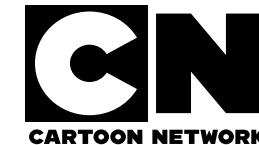

Para maiores informações, consulte o manual do usuário disponível na memória interna do seu tablet, ou no site: WWW.MULTILASER.COM.BR

TM & © 2013 CARTOON NETWORK