



[www.eternity.com.br](http://www.eternity.com.br)

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
**BATEDEIRA DE MÃO**  
YT-208


Agradecemos por adquirir este produto que foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.  
Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futuras referências.

### Parabéns pela sua compra!

Esta batedeira foi projetada para um funcionamento eficiente e seguro.  
Por favor, reserve alguns minutos para ler atentamente este manual.  
Aqui, você irá encontrar explicações detalhadas sobre a instalação e uso de seu produto.  
**Guarde este manual para futuras referências.**

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 1) Botão ejetor dos batedores
- 2) Seletor de velocidade
- 3A) Batedores para massas leves
- 3B) Misturadores
- 4) Corpo da batedeira

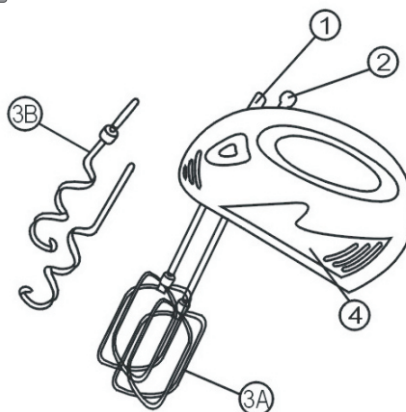

### NOTAS E SEGURANÇA

- A. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e à sua segurança.**
- B. Este produto foi projetado, fabricado e recomendado apenas para uso doméstico. Portanto, não se destina aos usos comercial e/ou profissional, que podem acarretar uma sobrecarga de trabalho e causar danos e acidentes pessoais. A utilização nestas condições acarretarão na perda da garantia contratual.
- C. Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas ou sobre superfícies úmidas ou encharcadas, nem molhe as partes elétricas do produto e não o mergulhe em água ou outros líquidos.
- D. Para evitar acidentes, este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas incapacitadas sem vigilância ou pessoas que desconheçam as suas instruções de uso.
- E. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo, para evitar acidentes.
- F. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada.
- G. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para não perder a garantia e evitar problemas técnicos e/ou acidentes.
- H. Não deixe o cabo elétrico solto para fora da mesa ou balcão e nem tocar em superfícies quentes. Isto poderá danificar a isolamento e causar problemas técnicos e/ou acidentes.
- I. Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificados, a fim de se evitar acidentes, como choques elétricos, curto-circuitos, queimaduras ou mesmo incêndio. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas em uma Assistência Técnica Autorizada.
- J. Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando pelo cabo, para não danificar o produto e evitar possíveis acidentes.
- K. O uso de peças e/ou acessórios que não sejam originais podem provocar acidentes pessoais, danos ao produto e causar mau funcionamento, além de anular a garantia contratual do produto.
- L. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que seus dedos não estão em contato com os terminais, para evitar choques.
- M. Não deixe o produto conectado na tomada enquanto estiver ausente, mesmo que por instantes, principalmente onde houver crianças.

- N. Para evitar sobrecargas, não utilize outros aparelhos na mesma tomada, nem utilize benjamins ou extensões, evitando assim, danificar o produto e provocar sérios acidentes.
- O. Não deixe o produto perto de fogões a gás, elétricos e nem de fornos aquecidos.
- P. Durante o uso, mantenha os cabelos presos e não utilize cordões ou objetos soltos, que possam se prender aos batedores ou misturadores.

### **ATENÇÃO, APARELHO DESTINADO SOMENTE AO USO DOMÉSTICO!**

#### **CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:**

##### **7 VELOCIDADES**

Escolha a velocidade ideal para o preparo de sua receita, dentre as 7 disponíveis.

##### **BOTÃO EJETOR**

Desconecte os batedores ou misturadores facilmente, utilizando o botão ejetor. Certifique-se de que a batedeira esteja na velocidade 0, e que o plugue esteja desconectado da rede elétrica, antes de ejetar os batedores ou misturadores.

#### **INSTRUÇÕES DE USO**

1. Antes da primeira utilização, lave os batedores e/ou misturadores em água morna e sabão.
2. Certifique-se de que a batedeira esteja desligada da rede elétrica, e com o seletor de velocidades na posição 0.
3. Instale os batedores ou misturadores na batedeira, conforme a figura ao lado. Pressione o batedor ou misturador até ouvir o click.
4. Conecte o plugue do cabo elétrico a uma tomada.
5. Coloque os ingredientes em uma tigela apropriada.
6. Insira os batedores ou misturadores já montados na batedeira na tigela com os ingredientes e ligue a batedeira, primeiramente, na velocidade mais baixa. Vá aumentando a velocidade até a ideal para a receita.
7. Após terminar de bater / misturar, desligue a batedeira, colocando o seletor de velocidades na posição 0. Pressione o botão ejetor para liberar os batedores ou misturadores.



#### **ATENÇÃO!**

1. Um leve odor de queimado pode ser sentido nas primeiras utilizações do produto. Isto é normal e não representa um defeito de fabricação. Este odor irá desaparecer um pouco tempo.
2. Caso haja necessidade de acrescentar mais ingredientes á mistura, adicione aos poucos, nunca de uma só vez.
3. Nunca suspenda a batedeira com os batedores ou misturadores em movimento.
4. Nunca coloque as mãos dentro da tigela com o aparelho ligado.
5. Nunca introduza objetos como garfos, colheres, facas, etc... na tigela com a batedeira em funcionamento.
6. Nunca adicione ingredientes na tigela além de 75% da sua capacidade, pois pode haver transbordamento dos ingredientes durante a mistura.

#### **CUIDADO!**

**Nunca utilize por mais de 4 minutos seguidos. Caso necessite utilizar por um tempo maior, deixe descansar pelo menos 2 minutos entre os usos.**

Risco de queima do motor.

## GUIA DE MISTURAS

<b>VELOCIDADE:</b>	<b>DESCRIÇÃO:</b>
Baixo	Mistura de líquidos, alimentos secos e cremes. Preparo de molhos e pudins.
Médio	Preparo de manteiga Mistura de manteiga com açúcar, massas de biscoito. Misturas de biscoitos
Alta	Sobremesas Massas leves e fofas, cremes, claras em neve. Chantily.

## LIMPEZA E CUIDADOS

Para limpar a parte externa do aparelho, utilize uma esponja macia com água morna e um pouco de sabão ou detergente neutro. Seque com um pano macio.

**NUNCA** utilize esponjas do lado áspero, esponjas de aço, escova ou materiais abrasivos em nenhuma parte do aparelho.

**NUNCA** mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Se for necessário retirar alguma outra peça que não as indicadas para limpeza, leve o produto a um posto autorizado.



## CERTIFICADO DE GARANTIA

### CONDIÇÕES GERAIS:

Certificamos que o consumidor está recebendo um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais.

Asseguramos ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou de material que nele se apresentem pelo período de 6(seis) meses (Obs.: Os 3 primeiros meses conforme termos da lei 8.078 de 11/09/90 e os outros 3 meses como garantia de complemento)a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando exercido da garantia. Constatado o defeito, procure um Serviço autorizado.

Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar "a nosso critério" gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

### A Garantia não cobre:

- Despesas com instalação de produtos ou transportes até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;
- Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, etc...);
- Danos em acessórios (fones, cabos, presilhas, etc...)
- Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

### Dados do Cliente:

Nome:

Endereço:

Cidade/Estado:

### Dados do Produto:

Nº da Nota Fiscal

Modelo:

Nº Série:

Local da Compra:

Data da Compra:

Cidade/Estado:

Telefones: 21-3575-7900 FAX: 21-3575-7931

Email: [sac@eternity.com.br](mailto:sac@eternity.com.br)



**eterny**<sup>®</sup>

[www.eterny.com.br](http://www.eterny.com.br)



**Contato**

Tel.: 21-3575-7900

Fax: 21-3575-7931

[www.eterny.com.br](http://www.eterny.com.br)

[sac@eterny.com.br](mailto:sac@eterny.com.br)

[comercial@eterny.com.br](mailto:comercial@eterny.com.br)

