

COR:



CAP



NAT



 **Lenox**

cesto para roupa **ninho 600**



- estrutura em aço
- pintura epóxi
- leve e resistente

aberta: (A. 72,5cm x L. 48cm x P. 48cm)  
fechada: (A. 85,5cm x L. 42cm x P. 4,5cm)



peso: 1,350 kg.  
limite de peso: 8 kg.




- design compacto
- cesto removível e lavável

Lenox Indústria e Comércio Ltda.  
Rod. Régis Bittencourt, km 272 nº 3666  
Taboão da Serra - SP - CEP 06793-000  
Tel: (11) 4787-0744 - Fax: (11) 4787-0096  
CNPJ 60.688.090/0001-87  
sac@lenox.com.br | www.lenox.com.br

- 1** PARA ABRIR O CESTO  
Coloque a estrutura em um plano e abra a parte superior do cesto (fig. A). A abertura é limitada conforme figura B.

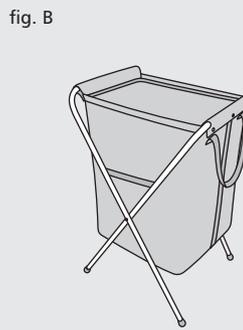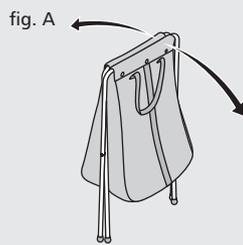

- 2** PARA REMOVER O CESTO  
Solte os botões de pressão que estão presos na parte superior (fig. C), o cesto estará livre e pronto para ser transportado através das alças (fig. D).

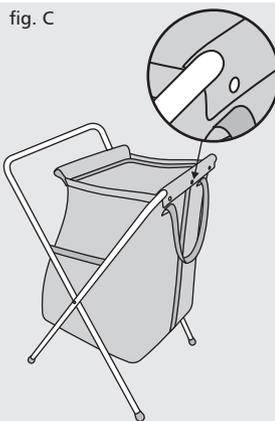

- estrutura em aço
- pintura epóxi
- leve e resistente
- design compacto
- cesto removível e lavável



**ATENÇÃO:**

GUARDAR COMO REFERÊNCIA

- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO E MATERIAL DO PRODUTO ORIGINAL.
- NUNCA DEIXE CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CESTO.
- NUNCA PENDURE SACOLAS OU OBJETOS PESADOS NAS LATERAIS, O CESTO PODE FICAR INSTÁVEL E VIRAR.

**PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA**

**ESTRUTURA:**

- Limpe as partes metálicas/plásticas com um pano úmido e seque-as em seguida.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas. Troque imediatamente qualquer parte danificada.

**CESTO DE ROUPA:**

- O cesto é preso à estrutura tubular por meio de botões de pressão, solte-os e retire o cesto para lavar.
- Lave em água morna, sabão neutro, sem torcer. Secar à sombra.
- Nunca utilize secadora.
- Fixe o cesto conforme instrução.