

Manual de Instruções

Termo de Garantia

LAVADORA TOP 4.0



Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontrará todas as informações sobre sua lavadora.

Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA


Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é a mesma indicada na lavadora.

ATENÇÃO: Não ligue a lavadora quando ela estiver vazia.

- Crianças ou pessoas que desconheçam as instruções de uso não devem operar a lavadora.
- Evite contato com as partes móveis da lavadora (agitador, motor, polia e correia), para se proteger contra acidentes.
- Caso ocorram danos nas mangueiras que acompanham o produto, nunca utilize mangueiras usadas ou velhas para substituí-las.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode prejudicar o funcionamento da lavadora, além de acarretar a perda da garantia. Se necessário, procure o Posto de Assistência Autorizada Suggar mais próximo de sua casa.

SUAS ROUPAS LAVADAS COM CUIDADO


- CAPACIDADE:** A lavadora Suggar Top 4.0 lava até 4kg de roupa seca. Essa capacidade para lavar um maior volume de roupas de uma só vez garante economia de água, energia elétrica e tempo.
- CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA:** * **Atenção:** a roupa deve ser colocada antes da água. A lavadora Suggar Top 4.0 possui controle manual de entrada de água. Você precisa abrir e fechar a torneira para regular o volume de água desejado.
- TURBILHONAMENTO:** Sua lavadora Suggar Top 4.0 possui um turbilhão de água que atravessa as fibras dos tecidos e faz com que as bolhas de água e sabão, formadas pela contínua circulação de água, penetrem nas roupas retirando toda a sujeira. Esse processo garante uma lavagem perfeita e, ao mesmo tempo, suave, sem agredir as roupas.
- BATEDOR GIGANTE:** Essa peça possui o tamanho ideal, movimentando mais a água, sem estragar as roupas.
- FILTRO CATA-FIAPÓS:** O cata-fiapos retém os pêlos suspensos na água, evitando que eles formem “bolinhas” nas roupas. Para realizar a limpeza dessa peça, retire-a da lavadora, puxando-a para cima. Lave-a em água corrente, no sentido inverso da passagem da água.
- MOLHO AUTOMÁTICO:** O Molho Automático prevê o tempo correto para diluir a sujeira, proporcionando mais eficiência na lavagem e muito mais conforto para o usuário.

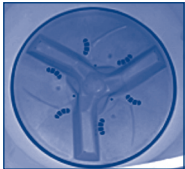

- DISPENSER PARA SABÃO:** Regula a saída do sabão durante a lavagem, permitindo que o produto entre na medida e na hora certas, garantindo mais economia e comodidade.
- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:** Essa facilidade deixa você livre para cuidar de outros interesses, já que quando o processo de lavagem estiver finalizado, o desligamento é automático. Basta selecionar o programa desejado e deixar o serviço por conta da lavadora.



- 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM:** Todos os programas de lavagem são totalmente automáticos e devem ser selecionados de acordo com o tipo de tecido e grau de sujeira. Este cuidado resulta na boa conservação das roupas.

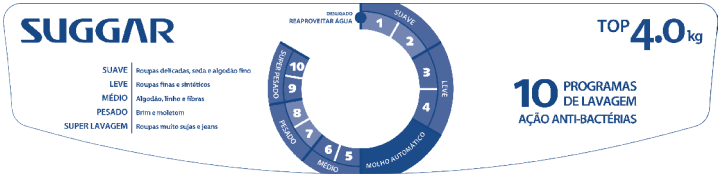

- * Atenção:** Gire o timer (botão) no sentido horário. Caso queira finalizar o processo, gire o botão no sentido anti-horário.
- 2 NÍVEIS DE ÁGUA:** Conforme a quantidade de roupas a ser lavada, selecione um dos dois seguintes níveis de água: Mínimo (35 litros) ou Máximo (56 litros).
- FUNÇÃO REAPROVEITAR ÁGUA** - (mais economia):
 - Quando o botão de programação atingir esta função, você poderá reutilizar a água para lavar outros lotes de roupas.
 - Antes de colocar o segundo lote de roupas, se necessário, complete o nível de água até a marcação que se encontra dentro da lavadora e dilua 45ml de sabão diretamente na água da primeira lavagem.
 - No painel, gire o botão de programação para escolher outra vez um programa de lavagem para este novo lote de roupas.

- MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO:** As lavadoras Suggar utilizam motores com proteção térmica. Este recurso de segurança protege o motor da máquina contra queima por sobrecarga e superaquecimento. Desse modo, caso haja uma sobrecarga de energia no motor, provocando superaquecimento, o motor se desligará automaticamente, religando-se após a queda de temperatura, em aproximadamente 10 minutos.

INSTALAÇÃO

- Escolha um local seco e protegido contra intempéries.
- Conecte a extremidade da mangueira mais fina (entrada de água) na torneira. Só abra a torneira quando desejar encher a máquina.
- Posicione a mangueira mais grossa em seu encaixe (saída de água), acima do nível da água da lavadora, evitando dobras ou torções.
- Mantenha a base da lavadora totalmente apoiada e nivelada.
- Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições.
- Evite o uso de extensões e não ligue vários aparelhos na mesma tomada.
- Antes de ligar sua lavadora na tomada elétrica, certifique-se de que a voltagem 127V ou 220V (indicada na embalagem e no produto) seja a mesma da rede de tensão de energia utilizada no local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - LAVADORA TOP 4.0								
COR	CONSUMO (l/Wh - ciclo)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO (rpm)	MEDIDAS S/ EMBALAGEM (LxHxC) (cm)	MEDIDAS C/ EMBALAGEM (LxHxC) (cm)	CAPACIDADE ROUPAS SECAS (kg)	PESO LÍQ. (kg)
BRANCO	0,072	370	127 / 220	1.490	52x88,4x51	54x89,5x53,5	4,0	10,9

INSTRUÇÕES DE USO

- Antes de iniciar qualquer operação, confira se a lavadora está corretamente instalada.
- PARA COMEÇAR A LAVAR**
- Todas as operações que você deve realizar estão indicadas no painel de controle.
- Verifique se a mangueira de saída d'água está posicionada em um alojamento acima do nível de água da lavadora e sem dobras no seu encaixe, localizado na parte traseira do produto.
 - A torneira só deve ser aberta quando desejar encher a lavadora, para, em seguida, ser selecionado o programa de lavagem.
 - Antes de colocar água na cuba, coloque a roupa seca e aberta.
 - Coloque de 2 a 3 colheres de sopa rasas de sabão em pó no dispenser para sabão. A boa qualidade do sabão é importante para maior eficiência e rapidez da lavagem.
 - Selecione o programa de lavagem, conforme o grau de sujeira e o tipo de tecido da roupa. O temporizador entrará em ação em escala de tempo entre 0 e 15 minutos.
 - Deixe a lavadora executar a lavagem pelo tempo programado.
 - O escoamento da água é manual e será feito por gravidade: basta abaixar a mangueira mais grossa saída de água até o ralo.



- DICAS:**
- Esta água resultante do final da lavagem pode ser utilizada para lavar quintal.
 - Para uma melhor lavagem, peças íntimas e delicadas devem ser colocadas dentro de fronhas ou em saquinhos próprios para roupas delicadas. Além de proteger as roupas, esse cuidado garante um melhor funcionamento da sua lavadora.

LAVADORA TOP 4.0				
FUNÇÃO / PROGRAMA	LAVAR (min.)	MOLHO (min.)	LAVAR (min.)	TOTAL (min.)
SUAVE	1	1,5		1,5
	2	3		3
LEVE	3	4,5		4,5
	4	6		6
MÉDIO	5	1	3	10
	6	2	3	11
PESADO	7	3	3	12
	8	4	3	13
SUPER PESADO	9	5	3	14
	10	6	3	15

Considerar aproximadamente 4 min. para cada entrada d'água. Os tempos podem alterar, devido à variação de pressão d'água de cada casa.

* Os testes de eficiência foram baseados no processo de lavagem utilizando o Ciclo de Lavagem (PROGR. 2), Molho (25 min.) (PROGR. 1), Efetuar troca de água, Molho (20 min.), Enxágue com o ciclo Leve (PROGR. 2), Dreno.

TIMER C/ PROGRAMAÇÃO DE 0 A 15 MIN.
O ciclo completo de lavagem, referente ao Programa 10, encerra-se em 15 min.

- PARA ENXAGUAR**
- Coloque a mangueira de saída (mais grossa) no ralo para escoamento da água.
 - Após o escoamento da água, encaixe novamente a mangueira mais grossa na parte traseira superior da lavadora. **Atenção: essa mangueira só deve ser retirada do encaixe quando você desejar escoar a água. Procedendo assim, você evita vazamentos.**
 - Encha a lavadora com o mesmo nível de água utilizado no ciclo de lavagem.
 - Ligue a lavadora, deixando-a trabalhar por 6 minutos (Programa 4) e a roupa estará enxaguada.
- SE NECESSÁRIO, REPITA O PROCESSO DE ENXÁGUE. ATENÇÃO!**
- Quando as roupas não giram livremente, significa que a lavadora está sobrecarregada. Nesse caso, você deve retirar algumas peças.
 - Não use água com temperatura acima de 45°C para não prejudicar os componentes de plástico.
 - Evite molhar o painel onde estão alojados os componentes eletromecânicos da sua lavadora.
 - Durante o funcionamento, mantenha a tampa fechada para evitar respingos no piso e entrada de impurezas na cuba.
 - Ao fim de cada lavagem, retire e limpe o filtro.
 - Faça uma limpeza periódica na superfície do batedor gigante.
 - Para limpeza da lavadora, utilize um pano umedecido com água. Não use nenhuma substância abrasiva ou agressiva.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS		
PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A LAVADORA NÃO FUNCIONA	O botão de programação não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no início da faixa do programa escolhido.
	A lavadora está executando a etapa do molho.	Aguarde o término desta etapa do molho.
	O plugue não está conectado na tomada.	Confira o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
	O circuito elétrico (tomada, cabo disjuntor) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e, se necessário, chame um electricista.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
	Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador. Troque a tomada. Verifique a extensão.
A ÁGUA NÃO ENTRA NA LAVADORA	A extensão da rede está baixa.	Chame um electricista para verificar a tensão da rede da sua casa.
	A torneira está fechada.	Abra a torneira.
A LAVADORA NÃO ESVAZIA	A mangueira de entrada de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	A mangueira está acima do nível da água.	Retire a mangueira e coloque-a no ralo.
A LAVADORA APRESENTA VIBRAÇÕES, EMPENAMENTOS E RUÍDOS.	A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	A lavadora não está nivelada com o chão.	Mude a posição da lavadora, nivelando-a corretamente com o chão.
	A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a lavadora, deixando-a livre e sem estar apoiada em outros objetos e equipamentos.
	A roupa está mal distribuída dentro da cuba.	Distribua bem as roupas, separando-as bem.

TERMO DE GARANTIA

O seu produto Suggar é garantido contra defeitos de fabricação, desde que consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 12 meses, já inclusa a garantia legal de 90 dias corridos, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra, assim divididos:

- 1º PERÍODO: 3 MESES (GARANTIA LEGAL):** a garantia será total contra defeitos de fabricação e projeto, desde que o defeito seja constatado pelo técnico do Posto Autorizado SUGGAR (P.A.S.). Neste 1º período, o proprietário do produto não terá despesas com peças e mão-de-obra.
- 2º PERÍODO: 9 MESES (GARANTIA ESPECIAL):** neste período, a garantia cobre apenas defeitos de fabricação do motor. As demais peças, se houver necessidade de substituição, serão cobradas do consumidor, caso necessitem se substituídas. Neste período, a mão-de-obra para reparos em defeitos de fabricação será gratuita. O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados SUGGAR, ou por pessoas credenciadas pela SUGGAR.

- A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
- Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor
- O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S) ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre as seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios em consequência de acidentes, manuseio incorreto ou uso em desacordo com as recomendações deste manual.
- Problemas com o fio de alimentação causados por falta de observação às instruções de segurança.
- Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- Ligações feitas em voltagem diferente da especificada no aparelho, o que invalidará a garantia dos componentes danificados.
- Avárias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem sejam transporte ou armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.)

- Ao solicitar atendimento para produtos em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra e explique o problema detalhadamente aos técnicos autorizados da Suggar.
- As fotos, ilustrações e especificações técnicas aqui descritas poderão ser modificadas sem prévio aviso.

IMPORTANTE

Durante a garantia, as visitas técnicas somente serão gratuitas nos perímetros urbanos onde estiverem localizados os Postos Autorizados Suggar (P.A.S), conforme relação que acompanha o produto. Fora do perímetro urbano ou de atuação do Posto Autorizado Suggar, será cobrada do consumidor taxa de locomoção do técnico por km rodado, sendo o valor previamente combinado entre o consumidor e o Posto Autorizado Suggar. Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham o produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas na garantia as despesas com a remoção do produto para manutenção, exceto quando o defeito de fabricação gerar esta necessidade e a mesma for constatada pelo técnico do Posto Autorizado Suggar.

Representantes e assistentes técnicos em todo o País.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

SUGGAR
mais de
75
produtos!

RAZÃO SOCIAL: Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Matriz - Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74 - Olhos D'água
Tel.: (31) 2125-5237 - Fax: (31) 2125-5266
CEP: 30390-150 - suggar@suggar.com.br

Filial - Taboão da Serra/SP
Rua N. S.ª do Cenáculo, 51 - Pq. Monte Alegre
CEP: 06754-740 - ivan.sug@terra.com.br

Filial - Rio de Janeiro/RJ
Rua Hilário de Gouveia, 66 / conj. 307 - Copacabana
Tel.: (21) 2256-1283 - Fax: (21) 2255-2937
CEP: 22040-020 - suggarrj@suggar.com.br

