


Preparar um gravador de DVD (CU-VD50)


1 Feche o ecrã LCD e faça a ligação.

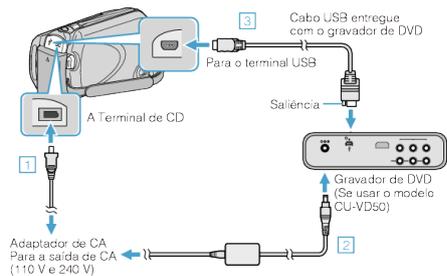

- ① Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
- ② Ligue o adaptador de CA do gravador de DVD.
- ③ Ligue o cabo USB fornecido com o gravador de DVD.


• Consulte também o manual de instruções do gravador de DVD.

2 Ligue o gravador de DVD e introduza um disco novo.

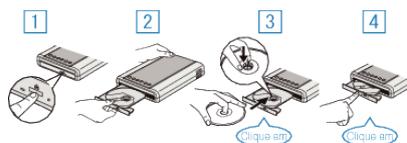

- ① Pressione no botão de alimentação para ligar a unidade.
- ② Pressione no botão de ejeção para abrir o tabuleiro do disco.
- ③ Puxe o tabuleiro totalmente para fora e coloque um disco novo correctamente.
- ④ Empurre o tabuleiro do disco até se ouvir a encaixar.

3 Abra o ecrã LCD.

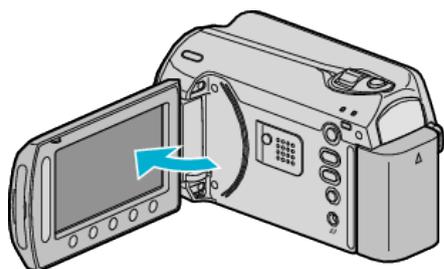

- Aparece o menu CRIAR DVD.
- Enquanto o cabo USB estiver ligado, aparece o menu CRIAR DVD.

AVISO:

- Não se esqueça de desligar a unidade quando ligar outros dispositivos.
- Caso contrário, podem ocorrer choques eléctricos ou avarias.

NOTA:

- Enquanto estiver ligado a esta unidade, todos os botões do gravador de DVD CU-VD50, excepto o botão de ligação e de ejeção, ficarão desactivados.