

# CERTIFICADO DE GARANTIA

**AÇÃOTECH**

SAC: sac@divulgeacao.com.br  
(21) 2584-1475 / 2584-1056

## CONDIÇÕES GERAIS:

A ETERNY certifica ao consumidor estar entregando um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais aplicáveis.

A ETERNY assegura ao consumidor deste produto garantia contra defeitos de material ou de fabricação que nele se apresentarem pelo período de 1 (um) ano, sendo os três primeiros meses de garantia legal, conforme os termos da lei 8.078 de 11/09/90, e os restantes nove (nove) meses de garantia complementar concedida pela ETERNY, a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando do exercício da garantia.

Constatado o defeito, procure um Posto Autorizado credenciado pela ETERNY, únicos autorizados a efetuar eventuais reparos, munido da Nota Fiscal de compra. Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar (a critério da ETERNY) gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

## SITUAÇÕES DE INVALIDAÇÃO DA GARANTIA:

Este termo de garantia será anulado e sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- Danos causados por agentes da natureza (enchentes, oxidação, sobrecargas elétricas, raios, etc.);
- Danos causados pelo uso não doméstico (comercial ou industrial);
- Danos causados pelo não cumprimento das informações contidas no manual de instruções;
- Danos causados por acidentes de transporte, armazenagem ou manuseio indevido;
- Defeitos decorrentes do desgaste natural dos componentes ou de negligência do consumidor no cumprimento das instruções contidas no manual de instruções;
- Se ficar evidenciado que o produto sofreu modificações ou consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela ETERNY;
- Se houver algum defeito decorrente da ligação do produto a instalações elétricas inadequadas, diferentes das recomendadas no manual ou sujeita a flutuações excessivas de tensões;
- Defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações para as quais foi projetado.

### A garantia não cobre:

- Despesas com instalação de produtos ou transporte até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;
- Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, gabinetes, etc.) e/ou acessórios;
- Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.

A ETERNY não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

## DADOS DO CLIENTE:

Nome:

Endereço:  CEP:

Cidade/Estado:  Telefone:

DADOS DO PRODUTO:  N° da Nota Fiscal:

Modelo:  N° de série:

Local da compra:  Data da compra:

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## EXTRATOR DE SUCOS CY-3021



Atenção!  
Leia atentamente este manual  
antes de utilizar o produto.


### Parabéns pela sua compra!

Este Extrator foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro. Por favor, reserve alguns minutos para ler atentamente este manual. Aqui, você irá encontrar explicações detalhadas sobre a instalação e uso de seu produto. **Guarde este manual para futuras referências.**

### NOTAS E SEGURANÇA

- ▶ **Não utilize aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em qualquer outro componente. Para substituir qualquer peça, entre em contato com um Posto Autorizado mais próximo;**
- ▶ Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada;
- ▶ Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver ligado;
- ▶ Este produto foi projetado para uso doméstico. Qualquer outra utilização pode danificar o produto e anular a garantia;
- ▶ O uso incorreto poderá danificar o produto e causar graves acidentes, como queimaduras e choques elétricos;
- ▶ Verifique sempre se a jarra está corretamente montada;
- ▶ Nunca remova a jarra com o motor em funcionamento;
- ▶ Nunca coloque as mãos dentro da jarra com o motor em funcionamento;
- ▶ Não utilize o produto com extensões elétricas ou benjamins;
- ▶ Não utilize o produto com as mãos molhadas, se ele não estiver estável ou molhado ou perto de materiais inflamáveis;
- ▶ O produto ligado deve ficar sob constante vigilância. Se houver necessidade de se retirar do recinto, por menor que seja o tempo, desligue-o da tomada;

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

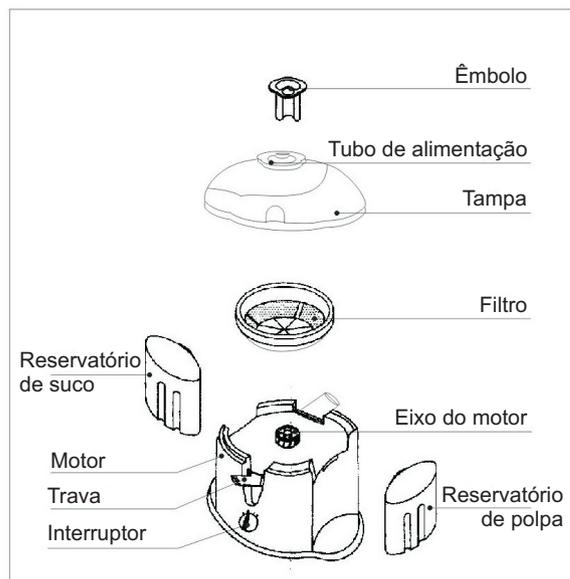

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E USO

**Antes de utilizar pela primeira vez, certifique-se de que a voltagem do produto é a mesma da sua rede elétrica.**

Monte o espremedor conforme a figura ao lado. Descasque a fruta e corte-a de forma a caber no tubo de alimentação.

Selecione a velocidade desejada. Coloque a fruta no tubo de alimentação, e pressione-a com o êmbolo para extrair totalmente o suco. O suco extraído será depositado no reservatório de suco, e a polpa, no reservatório de polpas.

### ATENÇÃO!

**Não deixe o espremedor em funcionamento por mais de 1 minutos sem descanso, pois poderá ocorrer a queima do motor.**

**Caso vá utilizar por mais tempo, utilize 1 minuto, pare 1 minuto. Deixe o aparelho descansar por 15 minutos a cada 3 utilizações.**

### LIMPEZA E CUIDADOS

Limpe somente as superfícies externas do produto utilizando um pano macio e detergente neutro. O produto deve estar desligado da tomada. Nunca utilize produtos abrasivos ou pontiagudos na limpeza do produto. Nunca emergir o produto ou seu cabo elétrico em água ou outros líquidos.