







Electric Co

MINI ASPIRADOR SEM FIOS 7.2 V

MINI CORDLESS VACUUM CLEANER 7.2V

KC11-72B



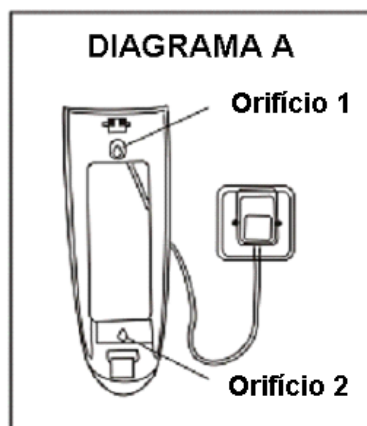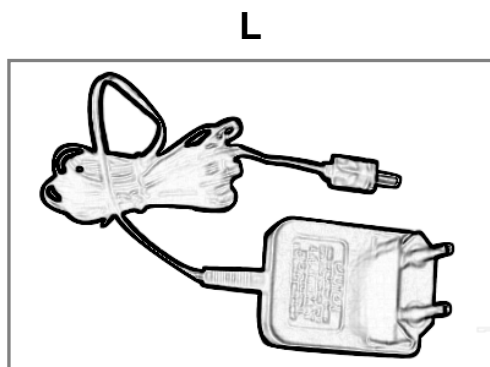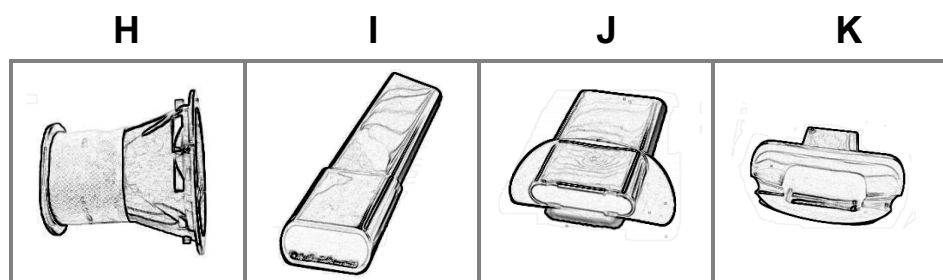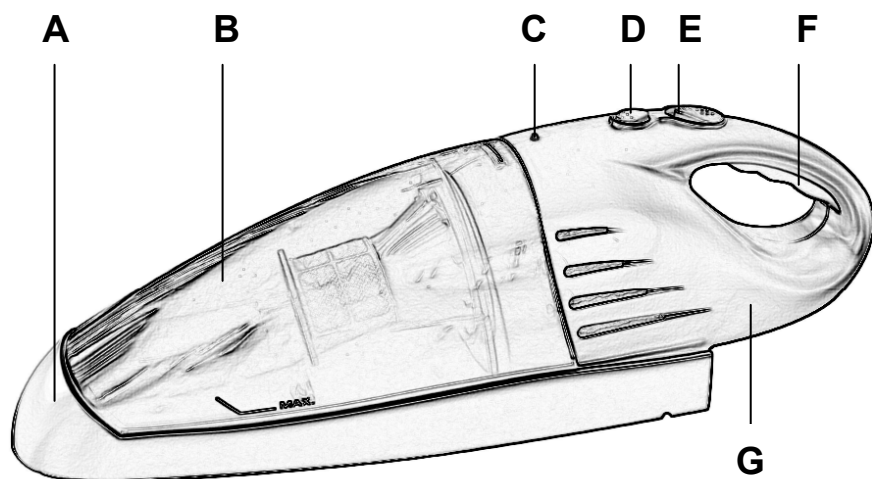

INTRODUÇÃO

Agradecemos a sua escolha, este aparelho Electric Co irá certamente facilitar o seu dia-a-dia. Leia atentamente este manual de instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento, para que possa tirar o máximo partido do mesmo, e guarde-o para referência futura.

DESCRIÇÃO GERAL

- A. Suporte de parede
- B. Depósito
- C. Luz indicadora de carga
- D. Botão para remoção do depósito
- E. Botão de funcionamento
- F. Pega
- G. Corpo do aparelho
- H. Filtro permanente
- I. Bocal grande
- J. Bocal pequeno
- K. Bocal em borracha para líquidos
- L. Adaptador

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação: 230V ~ 50Hz
Potência: 60W
Voltagem: 7.2V

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA!

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos quando utilizar aparelhos eléctricos, deve seguir sempre as precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes:

- Antes de utilizar o aparelho verifique, na etiqueta de especificações técnicas, se a corrente eléctrica corresponde à rede eléctrica da sua habitação. A etiqueta está colocada no aparelho. Em caso de dúvida, recorra à ajuda de um electricista qualificado.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento para o seu manuseamento, desde que lhes seja dada supervisão e instruções acerca da utilização segura do aparelho pela pessoa responsável e desde que compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- As crianças desconhecem os danos que podem ser causados por aparelhos eléctricos, e devem ser sempre supervisionadas por forma a garantir que não brincam com o aparelho. Este aparelho não é um brinquedo, como tal, deve ser mantido fora do alcance de crianças.

- Após desembalar o aparelho, certifique-se que não está danificado e que não falta nenhuma peça. Em caso de dúvida contacte o Serviço de Informação ao Cliente. Todo o conteúdo da embalagem, como por exemplo, sacos de plástico, esferovite, fitas, etc., deve ser mantido fora do alcance das crianças, pois pode ser perigoso e causar asfixia. Deve utilizar apenas os acessórios recomendados pelo fabricante e contidos nesta embalagem, sob o risco de acidente ou danos no aparelho.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico. Qualquer outro uso será considerado impróprio e consequentemente perigoso. O fabricante não pode ser responsabilizado por nenhuns ferimentos ou danos resultantes do uso impróprio do aparelho.
- Durante a utilização, nunca deixe o aparelho sem supervisão.
- Nunca desmonte ou tente efectuar qualquer tipo de reparação na unidade do motor. Caso não cumpra com esta norma de segurança pode colocar em risco a sua própria segurança e invalidar os termos da garantia. Somente pessoal técnico, devidamente qualificado, pode efectuar qualquer tipo de reparação neste aparelho.
- O aparelho não deverá ser utilizado se estiver avariado, se não estiver a funcionar correctamente, se sofrer alguma queda ou se detectar alguma anomalia no adaptador. Sempre que detectar alguma avaria e/ou anomalia dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico qualificado, a fim de efectuar a sua reparação ou substituição. Assegure-se que somente são usadas peças novas e recomendadas. Nunca tente reparar o aparelho por si mesmo.
- De forma a evitar riscos de incêndio ou choques eléctricos, certifique-se que nenhum tipo de líquido entra em contacto com as partes eléctricas do aparelho ou com o adaptador. Não exponha o aparelho à humidade, não o utilize no exterior e mantenha-o afastado de fontes directas ou indirectas de água, como por exemplo, lavatórios, jarras, vasos, etc. No caso de derrame de qualquer líquido sobre o aparelho, para o seu interior ou sobre o adaptador, não utilize o aparelho e dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico qualificado para reparação.
- Nunca mergulhe o aparelho ou o adaptador dentro de água ou qualquer outro líquido.
- Não aspire fósforos, cigarros, beatas, cinzas ou outro tipo de objectos incandescentes sem que estes se tenham apagado e arrefecido por completo. Não deverá também aspirar objectos pontiagudos, estilhaços de vidro ou metal, pó demasiado fino (como por exemplo pó de pedra ou farinha), substâncias corrosivas, inflamáveis ou tóxicas quando inaladas. É ainda desaconselhada a utilização do aparelho para aspirar superfícies cimentadas.
- Não utilize o aparelho próximo de superfícies quentes.
- Depois de utilizar e antes de proceder a qualquer operação de limpeza do depósito, do filtro permanente ou do suporte de parede, certifique-se que o adaptador está desligado da tomada.
- Não obstrua as passagens de ar do aparelho. Se tal acontecer por acidente, desligue-o antes de as desobstruir.
- O aparelho deverá ser carregado através do adaptador fornecido. Durante o carregamento, o adaptador poderá aquecer ligeiramente, o que é normal. Caso o adaptador sofra algum dano ou avaria, tenha em atenção que pode ser substituído por outro com características semelhantes ou com uma corrente de saída superior aos 200mA.
- O aparelho possui uma bateria integrada, recarregável através do adaptador fornecido.
- A bateria integrada no aparelho não se encontra carregada. Antes da primeira utilização, deverá colocar o aparelho em carga, no mínimo, durante 16 horas.

- Evite quedas e impactos excessivos do aparelho.
- Utilize sempre o aspirador com o filtro permanente devidamente colocado.
- Desligue o adaptador da tomada caso não pretenda utilizar o aparelho por um longo período de tempo.
- Não deverá utilizar o aparelho enquanto a bateria estiver a ser recarregada.
- A bateria recarregável deve ser retirada do aparelho antes de o eliminar, para isso, desligue-o previamente da tomada.
- A bateria recarregável deve ser eliminada de forma segura, colocado-a no centro de reciclagem adequado e nunca junto do lixo doméstico.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Com seu novo Mini Aspirador Sem Fios 7.2V KC11-72B Electric Co aspira líquidos e sólidos, limpando facilmente qualquer superfície. Proporciona liberdade sem fios para limpar eficazmente qualquer superfície de sua casa.

Instalação do suporte de parede

- Para instalar o suporte de parede (A), aconselha-se a escolha de uma parede afastada de zonas de calor ou humidade, que disponha de uma tomada próxima para ligar o adaptador (L) e seja inacessível a crianças.
 - Certifique-se que a parede é suficientemente forte para suportar o peso do aparelho e do seu suporte (A), e a força que será exercida para o colocar e retirar.
 - Para que consiga colocar ou retirar facilmente o aparelho do suporte (A), certifique-se que mantém as seguintes distâncias mínimas livres:
 - 20 cm acima do suporte;
 - 10 cm abaixo do suporte.
 - Desenhe na parede uma linha vertical e marque duas linhas horizontais a 19,7 cm de distância uma da outra. Veja o “DIAGRAMA A” com a indicação dos orifícios no suporte de parede (A) (orifício 1 e 2).
 - Faça dois orifícios na intersecção das linhas e insira as 2 buchas. Introduza 2 parafusos, com pelo menos 18 mm de comprimento através dos orifícios do suporte (A) e fixe-o firmemente à parede.
 - Não aperte demasiado os parafusos para não danificar o suporte de parede (A).
- Nota: antes de fazer quaisquer orifícios na parede, certifique-se que não irá perfurar nenhum fio eléctrico ou cano de água.
- Insira a extremidade do adaptador (L) no suporte de parede (A).


Antes da primeira utilização

- Depois de instalar devidamente o suporte de parede (A), ligue o adaptador (L) à tomada e ao aparelho.
 - Encaixe o aparelho no suporte de parede (A).
 - Deixe o aparelho em carga durante pelo menos 16 horas.
 - A luz indicadora de carga (C) acende-se para indicar que o aparelho está em carga e permanecerá acesa enquanto este estiver ligado à tomada.
- Nota: a luz indicadora de carga (C) não dá indicação sobre o nível de carga da bateria.

Utilização do aparelho

- Retire o aparelho do suporte de parede (A).
- Dependendo da superfície e do tipo de sujidade a aspirar (sólida ou líquida), seleccione um dos seguintes acessórios (I, J ou K):
 - Bocal grande (I) - ideal para aspirar cantos e locais de difícil acesso (rodapés, radiadores, etc.);
 - Bocal pequeno (J) - ideal para aspirar poeiras sobre superfícies planas;
 - Bocal de borracha (K) - ideal para aspirar líquidos.
- Encaixe o acessório pretendido (I, J ou K) na extremidade do depósito (B).
- Deslize o botão de funcionamento (E) para a frente de modo a ligar o aparelho (Fig. 1).
- Ao aspirar sólidos, certifique-se que não ultrapassa a capacidade máxima para sólidos - 500 ml.
- Ao aspirar líquidos, certifique-se que não ultrapassa a marca de nível "max" indicada no depósito (B). A capacidade máxima para líquidos é de 100 ml.
- Nota: caso tenha aspirado líquidos e pretenda aspirar sólidos de seguida, deve primeiramente esvaziar e secar o depósito (B), e limpar o filtro permanente (H).
- Caso tenha aspirado sólidos e pretenda aspirar líquidos de seguida, deve primeiro esvaziar o depósito (B), não sendo necessário limpar o filtro permanente (H).
- Após aspirar líquidos nunca incline o depósito (B) para cima, de forma a não entrar água para o motor, nem derramar a sujidade acumulada.
- Para desligar o aparelho deslize o botão de funcionamento (E) para trás (posição inicial).
- Depois de cada utilização aconselha-se a limpeza do depósito (B).
- Volte a colocar o aparelho no suporte de parede (A) e ligue-o ao adaptador (L). A luz indicadora de carga (C) acender-se-á indicando que está a ser recarregado.
- Recarregue o aparelho durante 8 a 10 horas depois de cada utilização.
- Depois de totalmente carregado, o aparelho poderá ser utilizado aproximadamente durante 10 minutos.
- Se o aparelho perder a potência de sucção ou se emitir um ruído anormal, certifique-se que a abertura de aspiração e o filtro permanente (H) não estão bloqueados ou que o depósito (B) não está cheio ou mal colocado.
- Nota: para otimizar o tempo de vida útil da bateria recarregável, descarregue-a periodicamente por completo deixando o aparelho funcionar até parar. Uma vez descarregada, volte a recarregar a bateria durante 8 a 10 horas.

Fig. 1



Esvaziar o depósito

- Coloque o aparelho na posição vertical com o depósito (B) voltado para baixo.
- Para retirar o depósito (B), pressione o botão (D) (Fig. 2) e puxe-o com cuidado de forma a não derramar o seu conteúdo.
- Rode o filtro permanente (H) para a esquerda e puxe-o para o retirar.
- Esvazie e limpe o depósito (B).
- Volte a encaixar o filtro permanente (H), alinhando as saliências do filtro (H) com as ranhuras do suporte e rode-o para a direita.
- Encaixe o depósito (B) no corpo do aparelho (G).
- Coloque o aspirador no suporte de parede (A).

Fig. 2



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Sempre que utilizar este aparelho e detectar alguma irregularidade no seu funcionamento, consulte a tabela que se segue para perceber as causas e as soluções para as resolver. Caso não seja possível, contacte o Serviço de Informação ao Cliente ou dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho.

Problema	Causa possível	Solução / Dica
O aparelho não funciona.	A bateria não está carregada ou está fraca.	Recarregue a bateria.
	O adaptador (L) não está ligado ao aparelho.	Ligue o adaptador (L) ao aparelho e aguarde durante 8 a 10 horas até a bateria estar carregada.
	O adaptador (L) não foi inserido correctamente na tomada.	Insira o adaptador (L) correctamente na tomada.
	O aparelho manteve-se ligado enquanto estava a recarregar a bateria.	Certifique-se que o aparelho está desligado enquanto a bateria estiver a ser recarregada.
A luz indicadora de carga (C) não acende.	O adaptador (L) não foi inserido correctamente na tomada.	Insira o adaptador (L) correctamente na tomada.
O aparelho não aspira bem ou o pó sai para fora do aparelho.	O depósito (B) não está correctamente encaixado no corpo do aparelho (G).	Encaixe correctamente o depósito (B) no corpo do aparelho (G).
	O depósito (B) está cheio.	Esvazie o depósito (B). Siga as instruções descritas em “Esvaziar o depósito”.
	O filtro permanente (H) não está correctamente encaixado no depósito (B).	Encaixe correctamente o filtro (H) no depósito (B).
	O filtro permanente (H) está obstruído.	Limpe o filtro permanente (H). Siga as instruções descritas em “Limpeza - Filtro permanente e depósito”.
	O acessório (J, I ou K) está obstruído.	Desobstrua o acessório (J, I ou K).

Depois da aspiração de líquidos a superfície permanece molhada.	O bocal em borracha para líquidos (K) está mal encaixado no depósito (B).	Encaixe correctamente o bocal em borracha para líquidos (K) no depósito (B).
	O aparelho não foi manuseado correctamente durante a aspiração de líquidos.	Segure o aparelho com o bocal em borracha para líquidos (K) a apontar para baixo, num ângulo de 30°.
		Não incline o aparelho para os lados, e certifique-se que o bocal em borracha para líquidos (K) permanece em contacto com a superfície a ser aspirada.
Derrame de líquido do aparelho durante a utilização.	O filtro permanente (H) está molhado.	Certifique-se que o filtro permanente (H) está seco antes de o colocar no depósito (B).
	O filtro permanente (H) não foi colocado no depósito (B).	Encaixe o filtro permanente (H) no depósito (B). Certifique-se que nunca utiliza o aparelho sem o filtro permanente (H) colocado.
	A quantidade de líquido no depósito (B) excedeu a indicação de nível "max" (máximo).	Esvazie o depósito (B) e certifique-se que não excede a indicação de nível "max" (máximo).

LIMPEZA

Corpo do aparelho e suporte de parede

- Desligue o aparelho da tomada antes de proceder a qualquer operação de limpeza.
- Retire o aparelho do suporte de parede (A).
- Limpe o corpo do aparelho (G) e o suporte de parede (A) com um pano ligeiramente húmido e seque-os com um pano seco e macio.
- Não utilize detergentes de limpeza abrasivos, esfregões, utensílios metálicos, álcool, diluentes ou benzina para limpar o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho ou o adaptador (L) em água ou qualquer outro líquido.

Filtro permanente e depósito

O filtro permanente (H) e o depósito (B) deverão ser limpos regularmente para assegurar o bom funcionamento do aparelho.

- Coloque o aparelho na posição vertical com o depósito (B) virado para baixo.
- Para retirar o depósito (B), pressione o botão (D) e puxe-o com cuidado de forma a não derramar o seu conteúdo.
- Rode o filtro permanente (H) para a esquerda e puxe-o para o retirar.

- Remova a sujidade do depósito (B) e sacuda ou escove o filtro permanente (H). Se necessário poderá lavá-los com água e sabão, secando-os em seguida.
- Volte a encaixar o filtro permanente (H), alinhando as saliências do filtro (H) com as ranhuras do suporte e rode-o para a direita.
- Encaixe o depósito (B) no corpo do aparelho (G).
- Coloque o aspirador no suporte de parede (A).

PROTECÇÃO DO AMBIENTE – DIRECTIVA 2002/96/EC

De forma a preservar o ambiente e a proteger a saúde humana, os equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizáveis deverão ser eliminados de acordo com as leis específicas do fabricante e do utilizador. Desta forma, e como indicado através do símbolo



na etiqueta de classificação ou na embalagem, este aparelho não deverá ser eliminado com o lixo indiferenciado. O utilizador tem o direito de o levar a um ponto específico de recolha de desperdícios para reutilização, reciclagem ou utilização para outros fins, em conformidade com a directiva.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Os produtos Electric Co oferecem-lhe 2 anos de garantia.

A substituição do produto ou reembolso do seu valor em caso de avaria técnica, será efectuado após verificação da cobertura e condições de garantia.

Serviço de Informação ao Cliente 24 horas: 808 20 45 45

O Certificado de Garantia, emitido por Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A., é válido para o artigo “ **MINI ASPIRADOR SEM FIOS 7.2V - MODELO KC11-72B**” - denominado “Artigo” e garante ao comprador, por um período de 24 meses, desde a data da sua entrega, que este beneficia do serviço de assistência técnica da marca.

No caso de ser necessário o serviço de assistência técnica durante o tempo de vigência desta garantia, o comprador deve contactar a loja onde adquiriu o artigo ou o posto de assistência mais próximo.

Para obter o serviço de garantia, o cliente deve apresentar-se munido dos seguintes documentos: Certificado de Garantia e Comprovativo de Compra (factura comercial), para que possa ser confirmada a data de aquisição do artigo.

Condições da Garantia

Esta garantia aplica-se ao Artigo que tenha sido utilizado de acordo com as recomendações do fabricante, sob condições normais de utilização, para fins domésticos e cuidados razoáveis com o equipamento. Não cobre danos motivados por mau funcionamento ou falhas técnicas resultantes de má utilização, designadamente utilização para fins a que o Artigo não se destina ou para os quais não se encontra preparado, de abuso ou de negligência;

Sempre que o Artigo necessitar de instalação técnica, esta terá de ser efectuada por um agente autorizado pela marca Electric Co, caso contrário esta garantia não cobrirá qualquer falta de conformidade resultante da instalação.

Esta garantia não cobre igualmente quaisquer alterações, reparações ou modificações que não tenham sido executadas por um agente autorizado pela marca Electric Co e não será aplicável para os casos em que o artigo tenha sido danificado por acidente.

INTRODUCTION

Thank you for your preference, this Electric Co appliance will certainly make your daily routine easier. Carefully read this instruction manual before using the appliance to get the best results from it and keep this instruction manual for future reference.

GENERAL DESCRIPTION

- A. Wall bracket
- B. Dust container
- C. Charging indicator light
- D. Dust container release button
- E. Operation button
- F. Handle
- G. Appliance's main body
- H. Permanent filter
- I. Large crevice tool
- J. Small crevice tool
- K. Rubber nozzle for liquids
- L. Adaptor

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 230V ~ 50Hz

Power: 60W

Voltage: 7.2V

SAFETY INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR DOMESTIC USE!

To reduce the risk of personal injury or property damage, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Before using the appliance, check that the supply voltage details marked on the appliance agree with those of the electricity supply. The label is placed on the appliance. If you have any doubts apply to a skilled electrician for help.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children are not aware of potential hazards when using electrical appliances. They should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is not a toy and must be kept away from children.
- After unpacking the appliance, check that it is undamaged and that no parts are missing. If you have any doubts, consult the Customer Support Line. All packaging ex. plastic bags, polystyrene foam, etc., should be kept away from reach of children, as it could be dangerous and cause suffocation. Only use accessories recommended by the

manufacturer and those provided with the appliance, otherwise they could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.

- This appliance is exclusively for domestic use. Any other use must be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any injuries or damage resulting from improper use.

- Never leave the appliance unsupervised during operation.

- Do not open or undertake any repairs on the appliance. By failing to observe this rule, you risk your safety and the warranty may become invalid. Only qualified technicians can repair the appliance.

- Do not operate this appliance if it is damaged, if it is not working properly, if it suffers any fall or if detected any abnormality on the adaptor. If any damage or any malfunction is detected, you must contact the store where you bought the appliance or a qualified technician in order to repair the appliance or replacement. Assure that only original parts or components are used. Never attempt to repair the appliance by yourself.

- To avoid fire accidents or electrical shocks, make sure that no fluid enters into the casing of the appliance or enters in contact with the adaptor. Do not expose the appliance to humidity, do not use it outdoors and keep it away from any objects filled with fluids, such as washbasins, vases, flowerpots, etc. If any fluid accidentally spills on the appliance, enters into its casing or in contact with the adaptor, do not use the appliance and go to the store where the appliance was bought or get it repaired by a qualified technician.

- Never immerse the appliance or the adaptor in water or any other liquid.

- Never use the appliance to vacuum matches, cigarettes butts, ashes or other glowing things until they are extinguished and completely cold. Also do not vacuum pointed objects, glass or metal splinters, substances that are too fine (for example stone dust or flour), corrosive, inflammables or even toxic substances when inhaled. It is inadvisable to vacuum surfaces covered with concrete.

- Never use the appliance near hot surfaces.

- After using the appliance and before proceeding to any cleaning operation of the dust container, permanent filter or wall bracket, make sure that the adaptor is disconnected from the wall socket.

- Do not block the vacuum air passages. If this happens by accident, unplug the appliance before unblocking it.

- The appliance should be charged with the adaptor supplied. Adapter can get slightly warm during charging, what is perfectly normal. If the adaptor has any damage, it can be replaced: the adaptor can be replaced by a similar one with the same features or with an output power higher than 200mA.

- The appliance has a battery that is rechargeable by the supplied adaptor.

- The integrated battery is not charged. Before using the appliance, charge the battery at least 16 hours.

- Avoid falls or excessive impacts of the appliance.

- Always use the appliance with the permanent filter properly placed.

- Always disconnect the adapter from the wall socket when the appliance is not to be used for a long period of time.

- Do not use the appliance when you are recharging the battery.

- The rechargeable battery must be removed from the appliance before it is scrapped, for that, disconnect it from the wall socket.

- The rechargeable battery must be disposed of safely and placed on the appropriate recycling centre. Never dispose them with the domestic garbage.

PREPARING FOR USE

Your new Mini Cordless Vacuum Cleaner 7.2V KC11-72B, vacuums liquids and solid dust, cleaning any surface. Provides wireless freedom to clean any surface in your house.

Wall bracket installation

- To install the wall bracket (A), we recommend to choose of a wall away from heating or damp areas, with a wall socket to connect the adapter (L) and inaccessible to children.
 - Be sure that the wall is sufficiently strong to sustain the appliance's weight, the wall bracket (A) and the force of inserting and removing it.
 - To easily place and remove the appliance from the wall bracket (A), make sure to keep free the following distances:
 - 20 cm above the support;
 - 10 cm below the support.
 - Draw a vertical line on the wall and mark two horizontal lines 19,7 cm apart. Please see the "DIAGRAM A" with a scheme of the holes on the wall bracket (A) (hole1 & hole2).
 - Drill a hole at each intersection and insert a suitable wall plug in each hole. Insert 2 screws (at least 18 mm long) through the mounting holes in the wall bracket (A) and screw it firmly to the wall.
 - Do not over tight the screws for not damaging the wall bracket (A).
- Note: before drilling any holes ensure that their position is away from hidden cables and pipes.
- Insert the end of AC / AC adaptor (L) in the wall bracket (A).


Before the first use

- After the wall bracket (A) instalation, connect the adaptor (L) to a wall socket an to the appliance.
 - Place the appliance at the wall bracket (A).
 - Recharge the appliance during at least 16 hours.
 - The charging lindicator light (C) will switch on to indicate that the appliance is charging and will remain lighted as long as the adaptor (L) is connected to the wall socket.
- Note: the charging indicator light (C) does not indicate the charging level of the battery.

Use the appliance

- Remove the vacuum cleaner from the wall bracket (A).
 - Depending the surface to clean, select the most suitable accessory (I, J or K):
 - Large crevice tool (I) - ideal to vacuum dust on flat surfaces;
 - Small crevice tool (J) - ideal to vacuum corners and places difficult to access (skirting board, radiators, etc.);
 - Rubber nozzle for liquids (K) – ideal to vacuum liquids.
 - Fit the chosen accessory (I, J or K) to the extremity of the dust container (B).
 - Turn on the appliance, sliding the operation button (E) to the front (Fig. 1).
 - When vacuuming solid dust, assure that it does not exceed the maximum capacity - 500 ml.
 - To vacuum liquids, assure that it does not exceed the "max" level marked on the dust container (B). For liquids the maximum capacity is 100 ml.
- Note: if you have vacuum liquids and intend to vacuum solid dust

Fig. 1



immediately after, first you should empty and dry the dust container (B) and clean the permanent filter (H). If you have vacuum solid dust and intend to vacuum liquids immediately after, you should first empty the dust container (B). In this case it is not necessary to clean the filter.

- After vacuuming liquids, never turn the appliance with the dust container (B) pointing upwards in order to avoid spilling the accumulated liquid.
- To turn off the appliance, slide backwards the operation button (E), to its initial position.
- We recommend cleaning the dust container (B) after each use.
- Place the appliance on the wall bracket (A) and connect the adaptor (L) to a wall socket. The charging indicator light (C) will be lightened indicating that the appliance is recharging.
- Recharge the appliance for approximately 8 to 10 hours, after each use.
- After fully recharged, the appliance can be used for approximately 10 minutes.
- If you notice an insufficient suction power or an abnormal noise, assure that the air inlet and the permanent filter (H) are not blocked or that the dust container (B) is not full.

Note: to optimize the rechargeable battery life time, fully discharge it regularly, letting the appliance operate until it stops. Once fully discharged, recharge them again for approximately 8 to 10 hours.

Empty the dust container

- Place the appliance vertically with the dust container (B) pointing downwards.
- To open the dust container (B), press the dust container release button (D) (Fig. 2) and pull it out carefully, in order to avoid spill the accumulated dirt.
- Turn the permanent filter (H) to the left and remove it.
- Empty and clean the dust container (B).
- Fit the permanent filter (H), align its saliencies with the support grooves and turn it right.
- Place the dust container (B) on the appliance's main body (G).
- Place the appliance on the wall bracket (A).

Fig. 2



TROUBLESHOOTING

- During use, if any irregularities are detected on the appliance's operation, check the below table to understand the causes and solutions to resolve them. If not possible, please contact the Customer Support Line or go to the store where the appliance was bought.

Problem	Possible Cause	Solution / Hint
The appliance doesn't work.	The battery is not charged or it is low.	Recharge the battery.
	The adaptor (L) is not connected to the appliance.	Connect the adaptor (L) to the appliance and wait for 8 to 10 hours until the battery is charged.
	The adaptor (L) was not inserted correctly in the wall socket.	Insert the adaptor (L) correctly in the wall socket.

	The appliance has been turned on during the battery recharging.	Make sure the appliance is turned off, during the battery's recharging.
The charging indicator light (C) doesn't light up.	The adaptor (L) wasn't correctly inserted in the wall socket.	Insert the adaptor (L) correctly in the wall socket.
The appliance doesn't vacuum properly or the dust comes out of the appliance.	The dust container (B) isn't fitted correctly on the appliance's main body (G).	Fit the dust container (B) correctly on the appliance's main body (G).
	The dust container (B) is full.	Empty the dust container (B). Follow the instructions described on "Empty the dust container".
	The permanent filter (H) isn't fitted correctly in the dust container (B).	Fit the permanent filter (H) correctly in the dust container (B).
	The permanent filter (H) is clogged.	Clean the permanent filter (H). Follow the instructions described on "Cleaning - Permanent filter and dust container".
	The accessory (J, I or K) is clogged.	Unclog the accessory (J, I or K).
After vacuuming liquids the surface remains wet.	The rubber nozzle for liquids (K) isn't fitted correctly on the dust container (B).	Fit the rubber nozzle (K) correctly on the dust container (B).
	The appliance wasn't handled correctly during the liquids vacuuming.	Hold the appliance with the rubber nozzle for liquids (K) pointing downwards, at an angle of 30 °.
		Do not turn the appliance to the sides, and make sure that the rubber nozzle for liquids (K) remains in contact with the surface to be vacuumed.
Liquid pouring from the appliance during use.	The permanent filter (H) is wet.	Make sure the permanent filter (H) is dry before fitting it in the dust container (B).
	The permanent filter (H) wasn't fitted in the dust container (B).	Fit the permanent filter (H) in the dust container (B). Make sure never to use the appliance without the permanent filter (H) duly placed.

	The quantity of liquid in the dust container (B) exceeded the "max" (maximum) level.	Empty the dust container (B) and make sure that the "max" (maximum) level is not exceeded.
--	--	--

CLEANING

Main body of the appliance and the wall bracket

- Before cleaning the appliance, always disconnect it from the wall socket.
- Remove the appliance from the wall bracket (A).
- Clean the appliance's main body (G) and the wall bracket (A) with damp cloth and dry it with a clean, soft and dry cloth.
- Do not use abrasive cleaning agents, scrub pads, metallic objects, alcohol, solvents thinner or benzene to clean the appliance or the wall bracket (F).
- Never immerse the appliance, the adaptor (L) in water or any other liquid.

Permanent filter and dust container

The permanent filter (H) and the dust container (B) should be regularly cleaned to assure that the appliance works properly.

- Place vertically the appliance with the dust container (B) pointing downwards.
- To open the dust container (B), press the dust container release button (D) and pull it out carefully, in order to avoid spilling the accumulated dirt.
- Turn the permanent filter (H) to the left and remove it.
- Empty the dust container (B) and shake or brush the permanent filter (H). If necessary, wash it with soapy water and dry it.
- Fit the permanent filter (H), aligning the saliencies from filter (H) with the support grooves and turn it to the right.
- Place the dust container (B) on the appliance's main body (G).
- Place the appliance on the wall bracket (A).

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT– DIRECTIVE 2002/96/EC

In order to preserve our environment and protect human health, the waste electrical and electronic equipment should be disposed of in accordance with specific rules with the



implication of both suppliers and users. For this reason, as indicated by the symbol  on the rating label or on the packaging, your appliance should not be disposed of as unsorted municipal waste. The user has the right to bring it to a municipal collection point performing waste recovery by means of reuse, recycling or use for other applications in accordance with the directive.

WARRANTY AND TECHNICAL SUPPORT

Electric Co. products have a 2 year guarantee.

In the event of technical malfunction, the product will only be replaced or a refund made after verification that the product is covered by the guarantee.

24 Hour Customer Support Line: 808 204 545

The guarantee certificate issued by Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A., is valid for the product “**MINI CORDLESS VACUUM CLEANER 7.2V - MODEL KC11-72B**” - referred to as “product” and it guarantees technical assistance service by the brand within 24 months since the product is delivered to the buyer.

If the technical assistance service is required during the guarantee period, the buyer must contact the seller or the nearest technical assistance service.

In order to benefit the product's guarantee, the buyer must present the following documents: Guarantee Certificate and Purchase Receipt (commercial invoice), to confirm the purchase date.

Guarantee Conditions

This guarantee applies to products which have been used according to the manufacturer's recommendations under normal conditions of domestic use and when reasonable care has been taken of the equipment. This guarantee does not cover damage as a result of malfunctions or technical defects from misuse, namely when the product has been used for other purposes or in any circumstances other than those for which it was intended, neither does the guarantee cover negligence or abuse.

Whenever the product requires technical installation, this must be performed by authorized Electric Co agents, otherwise this guarantee does not cover any unconformity that could be as a result of improper installation.

This guarantee does not cover any changes, repairs or alterations that were not prosecuted or done by an authorized Electric Co agent and does not cover cases in which the product has been accidentally damaged.



Electric Co

Este certificado de garantia deve ser mantido pelo cliente durante todo o tempo de vigência da mesma.

This guarantee certificate must be kept during the whole guarantee time.

A fim de poder recorrer aos serviços de assistência técnica, deve guardar a factura e este formulário, devidamente preenchido.

In order to apply for the after sales service, you must keep the invoice purchase and this form duly filled.

Artigo (Product): MINI ASPIRADOR SEM FIOS 7.2V / MINI CORDLESS VACUUM 7.2V

Loja (Store): _____

Morada (Address): _____

Data de compra (Date of purchase): _____

Modelo nr. (Model nr.): KC11-72B

Número de série (Serial number) – se aplicável (if applicable): _____



Electric Co