



Z06.CN.840000


MANUAL DE INSTRUÇÕES M601

RANGER-PRÓ DIGITAL

Resistente à água

0804

Refere-se aos produtos: KM45806, KM45815, KM45824,
KM45833, KM45842 e KM45851

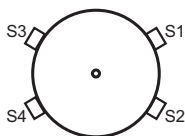

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Horas, minutos e segundos;
Horas 12/24 Hs ou AM/PM;
Calendário com dia, mês e semana;
Cronômetro progressivo;
Função SP (SPLIT);
Alarme;
Função Chime (bip em horas cheias);
Luz (duração de três segundos).

CORREÇÃO DAS HORAS / CALENDÁRIO

Para correção das horas pressione S4 por três segundos, os dígitos do alarme começarão a piscar;
Pressione S4 uma vez, os dígitos do segundo começarão a piscar;
Pressione S1 para zerar o cronômetro;
Pressione S3, os minutos começarão a piscar;
Pressione S1 para fazer a correção dos minutos;
Pressione S3, as horas começarão a piscar;
Pressione S1 para correção das horas;
Pressione S3, os dígitos do mês começarão a piscar;
Pressione S1 para correção do mês;
Pressione S3, os dígitos do dia começarão a piscar;
Pressione S1 para correção do dia do mês;
Pressione S3, os dígitos da semana começarão a piscar;
Pressione S1 para correção dos dias da semana;
Pressione S4 para fixação dos dígitos.

FUNÇÃO 12/24HS

Esta função permite a opção entre AM/PM e 24H.
Pressione e mantenha pressionado S1, em seguida

www.condornew.com.br

SAC: 0800-054898

CONHEÇA A AMAZÔNIA
DE MANAUS
PRODUTO NO
POLO INDUSTRIAL



pressione S4, a cada toque no botão S4, o display irá exibir as letras A ou P, ou, não exibirá nada, o que significa que a função 24h (1,2,3...22,23 e 24) está ativada.

DIAS DA SEMANA

SU (sunday) - domingo
MO (monday) - segunda- feira
TU (tuesday) - terça-feira
WE (wednesday) - quarta-feira
TH (thursday) - quinta-feira
FR (friday) - sexta-feira
SA (saturday) - sábado

CALENDÁRIO

Pressione S3, mantendo o calendário indicando o dia e mês.

CRONÔMETRO PROGRESSIVO

Esta função permite cronometrar um certo tempo para a pratica de um determinado esporte.

Na função hora normal, pressione S4 uma vez, o display exibirá o cronômetro progressivo;

Para ativar o cronômetro, pressione S3;

Para desativar pressione S3, novamente;

Pressione S1 para zerar o cronômetro;

Pressione S4 uma vez para voltar ao estágio normal.

CRONOMETRO PROGRESSIVO COM FUNÇÃO SP (SPLIT)

O que é a função SP (SPLIT)?

Esta função é a cronometragem de um determinado tempo.

Na função hora normal, pressione S4 uma vez, o display exibirá o cronômetro progressivo.

Esta função permite cronometrar voltas seguidas.

Exemplo: Se você deseja cronometrar uma maratona, poderá cronometrar cada participante, mas somente o penúltimo e o último participantes, ficarão registrados na memória;

Para ativar o cronômetro, pressione S3;

A cada toque no botão S1, o cronômetro estará marcando uma nova volta;

Na penúltima volta, pressione S1, os dígitos estarão parados, porem o display estará registrando a última volta;

Ao final da última volta, pressione S3 para desativar o cronômetro;

O tempo que o display está exibindo corresponde à penúltima volta;

Obs. Quando você pedir a visualização da última volta, automaticamente a penúltima será excluída da memória;

Pressione S1 para saber o tempo da última volta;

Pressione S1 para zerar o cronômetro;

Pressione S4 para voltar ao estágio normal.

CORREÇÃO DO ALARME

Na função hora normal, pressione S4 por três segundos, os dígitos das horas do alarme começarão a piscar;

Pressione S1 para programação das horas;

Pressione S3, os minutos começarão a piscar;

Pressione S1 para programação dos minutos;

Pressione S4 para fixação dos dígitos, o relógio retorna automaticamente ao estágio normal.

PARA ATIVAR OU DESATIVAR O ALARME

Para ativar a função alarme, pressione simultaneamente S1 e S3, aparecerá no display as letras AL ;

Para desativar proceda da mesma forma até que as letras desapareçam.

VISUALIZAÇÃO DO ALARME

Para visualizar o alarme, pressione S1.

FUNÇÃO CHIME (BIP EM HORAS CHEIAS)

Esta função permite que a cada hora cheia soe um bip;

Para certificar-se que a função está ativada, pressione simultaneamente S1 e S3, quando o display exibir as letras CH , significa que a função está ativada;

Para desativar, proceda da mesma forma até que as letras desapareçam.

LUZ

Pressione S2 a luz ficará acionada durante 03 segundos.