



Disney

RLD-141X Rádio-relógio

Manual de Instruções



© Disney



LEIA O MANUAL

Leia atentamente todas as instruções e guarde este manual para futuras consultas. Lendo o manual, você conseguirá obter o rendimento máximo deste aparelho e poderá usufruir todos os recursos que ele possui.

GARANTIA DE QUALIDADE

Leia atentamente o **CERTIFICADO DE GARANTIA** que está impresso no final deste manual. Guarde cuidadosamente a **NOTA FISCAL** de compra do produto, pois você precisará apresentá-la à Oficina Autorizada de Assistência Técnica se houver necessidade de consertar o aparelho.

Este aparelho é de uso exclusivamente doméstico e não pode ser utilizado para outras finalidades. Outras maneiras de uso, que não sejam as exclusivamente domésticas, implicarão na perda da Garantia, caracterizando-se como abuso ou uso indevido.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Rádio-relógio
- 1 Manual de instruções (este manual)
- 1 Lista de nomes, telefones e endereços das oficinas autorizadas de assistência técnica

COMO AGIR COM SEGURANÇA

- Ao conectar ou desconectar este aparelho da tomada elétrica, segure o cabo de alimentação pelo plugue e não pelo fio. O cabo de alimentação poderá danificar-se caso seja puxado pelo fio, podendo ser perigoso.
- Evite que crianças pequenas manuseiem o aparelho sem a supervisão de um adulto.
- Ao instalar as pilhas, tome cuidado para que as crianças que estejam por perto não venham a colocar na boca algum dos objetos que ficarem soltos temporariamente (parafuso, tampa ou pilhas). Em caso de ingestão de algum desses componentes, procure imediatamente um médico.
- Sempre que puder, retire o cabo de alimentação da tomada, quando houver tempestades com raios, para evitar que o aparelho seja danificado por descargas atmosféricas.





- Não abra seu aparelho para consertá-lo, nem mesmo por simples curiosidade, porque você poderá sofrer choque elétrico e, além disso, perderá a garantia. Se perceber qualquer anormalidade no funcionamento do aparelho, desligue-o, retire o plugue do cabo de alimentação da tomada, retire as pilhas e entre em contato com um Serviço Autorizado.
- Se não for utilizar o aparelho por um longo período de tempo, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e retire as pilhas do compartimento.
- Não use produtos químicos para limpar o gabinete do seu aparelho. Use somente um pano seco para tirar a poeira.
- Se o cabo de alimentação estiver partido ou danificado, ou se a parte metálica dos seus fios estiver exposta, leve o aparelho a um posto de Serviço Autorizado.
- Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

- Não instale o aparelho em locais extremamente quentes, frios, empoeirados, úmidos ou sujeitos a vibrações.
- Não exponha o aparelho a fontes de chama (por exemplo: velas acesas) nem a respingos ou objetos contendo líquidos (por exemplo: latas ou copos de bebidas como cerveja, refrigerante, suco etc.).
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e uniforme, em local adequado e que tenha resistência suficiente para sustentar o peso do aparelho.
- Tome cuidado para não obstruir as aberturas inferiores do gabinete do aparelho, destinadas à ventilação, senão a temperatura interna aumentará e poderá afetar os componentes eletrônicos. Ao instalar o aparelho, deixe pelo menos 5 centímetros de folga acima, atrás e nas laterais do aparelho. Em especial, não coloque o aparelho em um rack completamente fechado.
- Não deixe o aparelho em funcionamento sobre a cama, o sofá, uma toalha ou cobertor felpudo ou qualquer outro local ou superfície de formato irregular que venha bloquear as aberturas de ventilação inferiores do gabinete do aparelho. Se esta recomendação não for seguida a temperatura interna do aparelho subirá muito, prejudicando o funcionamento do aparelho e invalidando a garantia.



PARTES DO APARELHO

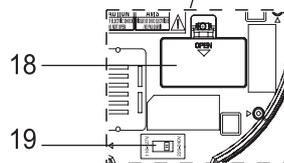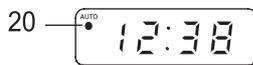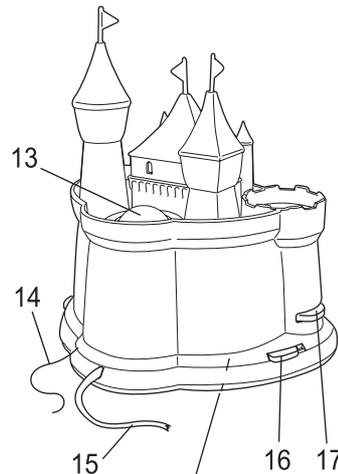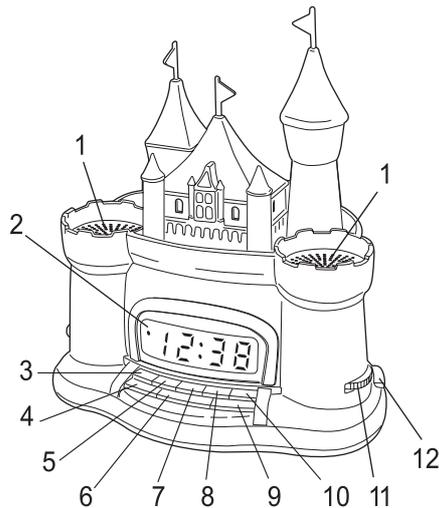

1. Alto-falante.
2. Visor.
3. **TIME SET**: Permite ajustar o horário do relógio.
4. **PROJECTION**: Liga ou desliga a projeção das luzes.
5. **ALARM SET**: Permite ajustar o horário do alarme.
6. **SNOOZE**: Desliga temporariamente o alarme (9 minutos).
7. **HOUR**: Permite ajustar as horas do horário do relógio ou do alarme.
8. **MINUTE**: Permite ajustar os minutos do horário do relógio ou do alarme.
9. **DEMO**: Liga a função DEMONSTRAÇÃO, que toca automaticamente as vozes disponíveis no aparelho.
10. **DEMO STOP**: Desliga a função DEMONSTRAÇÃO.
11. **TUNING**: Botão de sintonia das emissoras de rádio. As escalas de sintonia estão escritas no próprio botão.
12. **VOICE/AM/FM**: Seletor de função "VOICE/AM/FM" (voz, rádio AM, rádio FM).
13. Luzes de projeção.
14. Antena de FM.
15. Cabo de alimentação.
16. **OFF/ON/BUZZER/AUTO**: Seletor de função "OFF/ON/BUZZER/AUTO" (desligado, ligado, alarme com campainha, alarme com som de rádio ou de uma das vozes).
17. **VOLUME**: Botão de volume.
18. Compartimento das pilhas (na parte inferior do aparelho).
19. Seletor de voltagem (na parte inferior de aparelho).
20. **AUTO** (no visor): Indicador do alarme.



SELETOR DE VOLTAGEM

Este aparelho pode ser conectado a tomadas elétricas de 127 Volts ou de 220 Volts, dependendo da posição do seletor de voltagem localizado na parte inferior do aparelho. O seletor de voltagem vem ajustado de fábrica em 220 Volts. Antes de conectar o cabo de alimentação à tomada elétrica, certifique-se de que a tomada tenha a mesma voltagem do seletor de voltagem. Se a tomada tiver 127 Volts, mude a posição do seletor de voltagem.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL

1. Certifique-se de que a voltagem da tomada seja compatível com a do seletor de voltagem. Se necessário, mude a posição do seletor de voltagem antes de conectar o cabo de alimentação.
2. Conecte o cabo de alimentação à tomada elétrica. Assim que o cabo for conectado, o visor passará a exibir "0:00" piscando (se não houver pilhas no compartimento para manter o horário do relógio ou se as pilhas estiverem fracas). Veja a seguir como ajustar o horário do relógio.


SE HOUVER CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Se houver corte no fornecimento de energia elétrica, o aparelho desligará, caso não haja pilhas no compartimento, o relógio perderá o horário. Assim que o fornecimento de energia elétrica for restabelecido, o visor exibirá "0:00" piscando, indicando que o horário deve ser ajustado.

INSTALAÇÃO DE PILHAS PARA MANTER O HORÁRIO

A instalação das pilhas é uma etapa opcional. O aparelho funciona normalmente mesmo que não haja pilhas instaladas. Porém, se houver corte no fornecimento de energia elétrica e não houver pilhas no compartimento, ou se as pilhas instaladas estiverem fracas, o horário do relógio será perdido e, conseqüentemente, o horário do despertador.

1. Remova o parafuso que prende a tampa do compartimento e, então, retire a tampa do compartimento.

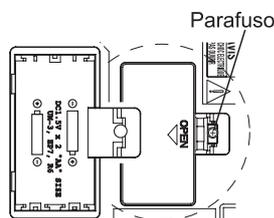

2. Instale 2 pilhas de tamanho AA (LR6) no compartimento. Se houver corte no fornecimento de energia elétrica, as pilhas suprirão energia elétrica suficiente para manter o horário do relógio. Quando o fornecimento de energia for restabelecido, o horário correto será restaurado e não haverá necessidade de ajustá-lo.
3. Recoloque a tampa e o parafuso.

NOTAS:

- As pilhas são itens opcionais, não fornecidos com o aparelho.
- As pilhas destinam-se somente a manter o horário do relógio no caso de haver corte no fornecimento de energia elétrica. Quando o fornecimento de energia elétrica está cortado o visor não acende, o aparelho não funciona nem o despertador. Não tente fazer com que o aparelho funcione na falta de energia elétrica, senão a vida útil das pilhas diminuirá.
- Substitua as pilhas uma vez por ano. A vida útil das pilhas depende da quantidade de vezes que ocorre corte no fornecimento de energia elétrica, e isso varia de uma região para outra.



CUIDADOS COM AS PILHAS

Tome as seguintes precauções ao utilizar pilhas neste aparelho:

1. Não provoque curto-circuito nos terminais das pilhas. Não desmonte as pilhas. Não aqueça as pilhas nem as jogue no fogo.
2. Não misture pilhas novas e usadas.
3. Não misture pilhas alcalinas e comuns.
4. Se o aparelho não vier a ser utilizado por um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar danos no caso de ocorrer vazamento do líquido interno das pilhas.
5. Não recarregue pilhas que não sejam do tipo "recarregáveis"; elas podem sofrer sobreaquecimento e ruptura. Siga as instruções fornecidas pelo fabricante das pilhas.
6. Ao jogar as pilhas no lixo, faça-o de acordo com as leis ambientais locais.

OPERAÇÃO

OPERAÇÃO NORMAL DE VOZ E DE RÁDIO AM/FM

1. Coloque o seletor **OFF/ON/BUZZER/AUTO** na posição "ON" para ligar a função VOZ ou o rádio AM/FM, de acordo com a posição do seletor **VOICE/AM/FM**.
2. Quando o rádio ligar, gire o botão **TUNING** para sintonizar a emissora desejada. As escalas de sintonia existentes no próprio botão **TUNING** informam a frequência sintonizada.
3. Gire o botão **VOLUME** para aumentar ou diminuir o volume do som.
4. Para melhorar a recepção de rádio FM, recomenda-se esticar o fio da antena de FM e mudar sua posição. No caso de estações AM, movimente o aparelho para um lado ou para outro até encontrar a posição que proporcione a melhor recepção.
5. Para desligar completamente a função VOZ ou o rádio AM/FM, coloque o seletor **OFF/ON/BUZZER/AUTO** na posição "OFF".

AJUSTANDO O HORÁRIO DO RELÓGIO INTERNO

1. Mantenha pressionada a tecla **TIME SET** e, enquanto isso, pressione várias vezes a tecla **HOUR** ou **MINUTE** para ajustar corretamente as horas e os minutos do horário do relógio interno.

AJUSTANDO O HORÁRIO DO DESPERTADOR

1. Mantenha pressionada a tecla **ALARM SET** e, enquanto isso, pressione várias vezes a tecla **HOUR** ou **MINUTE** para ajustar corretamente as horas e os minutos do horário do despertador.



SELECIONANDO O MODO DO ALARME

Existem três modos para o alarme: campainha (BUZZER), rádio (AUTO) e voz (AUTO).

1. Coloque o seletor **OFF/ON/BUZZER/AUTO** na posição "BUZZER" ou "AUTO". O indicador **AUTO** do visor acenderá.
2. Quando o seletor estiver em "AUTO", selecione também "VOICE" ou "AM" ou "FM" usando o seletor **VOICE/AM/FM**.
3. Quando o horário do relógio coincidir com o do despertador, dependendo da configuração dos seletores **OFF/ON/BUZZER/AUTO** e **VOICE/AM/FM** feitas nas duas etapas acima, o alarme tocará a campainha (BUZZER), ou a voz (VOICE) ou o rádio (AM ou FM) durante 1 hora ou até que o alarme seja desligado manualmente.

DESLIGANDO O ALARME OU UTILIZANDO A FUNÇÃO "SONECA"

Quando o alarme estiver tocando, você pode escolher uma dessas 3 opções:

1. Pressione a tecla **SNOOZE** para desligar o alarme temporariamente. Ele voltará a tocar depois de 9 minutos (função "SONECA"). Você poderá desligá-lo novamente pela tecla **SNOOZE**, quantas vezes quiser, até que se complete o período de 1 hora.
2. Se quiser desligar o alarme, pressione a tecla **ALARM SET**. O alarme voltará a tocar novamente no dia seguinte, no mesmo horário.
3. Coloque seletor **OFF/ON/BUZZER/AUTO** na posição "OFF" para desligar o alarme completamente. Ele não tocará novamente até que o seletor **OFF/ON/BUZZER/AUTO** seja colocado em uma das outras posições já explicadas acima.

FUNÇÃO DEMONSTRAÇÃO

1. Pressione a tecla **DEMO** quando quiser ouvir uma demonstração das vozes disponíveis no aparelho.
2. Pressione a tecla **DEMO STOP** quando quiser interromper a demonstração.

LUZES DE PROJEÇÃO

Projetam dezenas de estrelas no teto.

1. Pressione a tecla **PROJECTION** para acender ou apagar as luzes de projeção.

GUIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Verifique o seguinte guia para descobrir as possíveis causas de um problema antes de entrar em contato com uma oficina autorizada de assistência técnica.

1. O aparelho não liga.
 - O cabo de alimentação não está conectado. Conecte o cabo de alimentação.
 - O seletor **OFF/ON/BUZZER/AUTO** não está na posição correta. Coloque o seletor **OFF/ON/BUZZER/AUTO** na posição "ON".
2. Não há som no alto-falante.
 - O botão **VOLUME** está no ajuste mínimo. Gire o botão **VOLUME** para aumentar o volume.
3. Não há som de rádio ou das vozes.
 - O seletor **OFF/ON/BUZZER/AUTO** não está na posição correta. Coloque o seletor **OFF/ON/BUZZER/AUTO** na posição "ON".
 - O seletor **VOICE/AM/FM** não está na posição correta. Coloque o seletor **VOICE/AM/FM** na posição "VOICE" (vozes), "AM" (rádio AM) ou "FM" (rádio FM).
4. O alarme não funciona.
 - O horário do despertador não foi ajustado. Ajuste corretamente o horário do despertador.
 - O seletor **OFF/ON/BUZZER/AUTO** não está na posição correta. Coloque o seletor **OFF/ON/BUZZER/AUTO** na posição "BUZZER" ou "AUTO".

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação	127VAC/220VAC comutável, 60Hz
Sistema de manutenção do horário do relógio	2 pilhas AA LR6 (não fornecidas)
Potência acústica	300mW (1kHz, 10% THD)
Potência consumida	6W (máxima)
Faixa de frequências	AM: 530 a 1700kHz FM: 88 a 108MHz
Peso aproximado	0,8kg (sem pilhas)

Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. As fotos e os desenhos exibidos neste manual são de caráter meramente ilustrativo e podem não representar a aparência exata do produto adquirido.



CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA TER DIREITO À GARANTIA

Prezado consumidor: para ter direito à garantia abaixo especificada, é obrigatório apresentar no Serviço Autorizado a NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

PERÍODO DE GARANTIA

3 meses (90 dias) – Garantia Legal.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

A COMBRAS garante, durante o período acima especificado contado a partir da data de compra, assistência técnica gratuita (peças e mão-de-obra) para o seu produto que apresentar defeitos de fabricação e/ou de peças, de acordo com os seguintes termos e condições:

I - PEÇAS NÃO COBERTAS PELA GARANTIA

Materiais plásticos, gabinetes, microfones externos, antenas, cabos de força, materiais acrílicos não estão incluídos na garantia, pois estão sujeitos a desgaste natural quando do uso do produto.

II - A GARANTIA ESTARÁ INVALIDADA POR:

- A. Danos causados por agentes da natureza (enchentes, terremotos, maresias, raios, insetos etc.).
- B. Utilização do produto em desacordo com o manual de operações.
- C. Defeitos decorrentes do desgaste natural ou de negligência do consumidor no cumprimento das instruções contidas no seu manual de operações.
- D. Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela COMBRAS.
- E. Se ocorrer a ligação deste produto a instalações elétricas inadequadas, diferentes das recomendadas no manual de operações ou sujeitas a flutuações de tensões.
- F. Danos causados por acidentes (quedas, batidas, etc) ou descuido no manuseio.
- G. Exposição direta do aparelho aos raios solares e ou em ambientes inadequados com umidade excessiva ou oscilações bruscas de temperatura, poeira, etc.
- H. Danos causados ao aparelho ou ao controle remoto por vazamento da(s) pilha(s).
- I. Se a etiqueta que contém o número de série do produto (aquela que está afixada no aparelho) estiver adulterada, rasurada ou removida.
- J. Se a NOTA FISCAL apresentar rasuras, emendas ou modificações.
- K. Defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações exclusivamente domésticas e regulares para as quais foi projetado.

III - SERVIÇO AUTORIZADO

- A. A Assistência Técnica decorrente da garantia será prestada, exclusivamente, pelos Serviços Autorizados devidamente nomeados pela COMBRAS, cuja relação é fornecida juntamente com este termo de garantia.
- B. É necessária a apresentação da NOTA FISCAL a cada atendimento do Serviço Autorizado COMBRAS.
- C. Caso o consumidor resida em local onde não haja Serviço Autorizado COMBRAS, o mesmo será responsável pelas despesas e segurança do transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado COMBRAS de outra localidade.



SAC

Serviço de Atendimento ao Consumidor

De segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h às 18:00h, pelos telefones:

(0xx11) 3933-3070 na cidade de São Paulo-SP e na região da Grande São Paulo
0800-701-4360 nas demais localidades do Brasil



RLD-141X_3

Importado por:

Trop Companhia de Comércio Exterior
Av. Nossa Senhora da Penha, 1495 sala 617 BT
Vitória - ES
CNPJ: 01.135.153/0001-09

Distribuído por:

Componel Indústria e Comércio Ltda.
Rua Domingos Marchetti, 71 - Jardim das Graças
São Paulo - SP - CEP: 02712-150
CNPJ: 57.593.253/0003-03

MADE IN PRC

1.06.22342.10

